








FERRARA TW



Een B Dutch badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B Dutch badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.

Inhoud

	Badkamermeubel 100 mm blad - single	2
	Badkamermeubel 100 mm blad - single links	3
	Badkamermeubel 100 mm blad - single rechts	4
	Badkamermeubel 100 mm blad - large	5
	Badkamermeubel 100 mm blad - double	6
	Bevestiging badkamermeubel 100 mm blad	7
	Badkamermeubel 50 mm blad - single	8
	Badkamermeubel 50 mm blad - single links	9
	Badkamermeubel 50 mm blad - single rechts	10
	Badkamermeubel 50 mm blad - large	11
	Badkamermeubel 50 mm blad - double	12
	Bevestiging badkamermeubel 50 mm blad	13
	Badkamermeubel 12 mm blad - single	14
	Badkamermeubel 12 mm blad - single links	15
	Badkamermeubel 12 mm blad - single rechts	16
	Badkamermeubel 12 mm blad - large	17
	Badkamermeubel 12 mm blad - double	18
	Bevestiging badkamermeubel 12 mm blad	19
	Op locatie passend maken	20




p = peil
maatvoering in millimeters




Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters


FERRARA TW

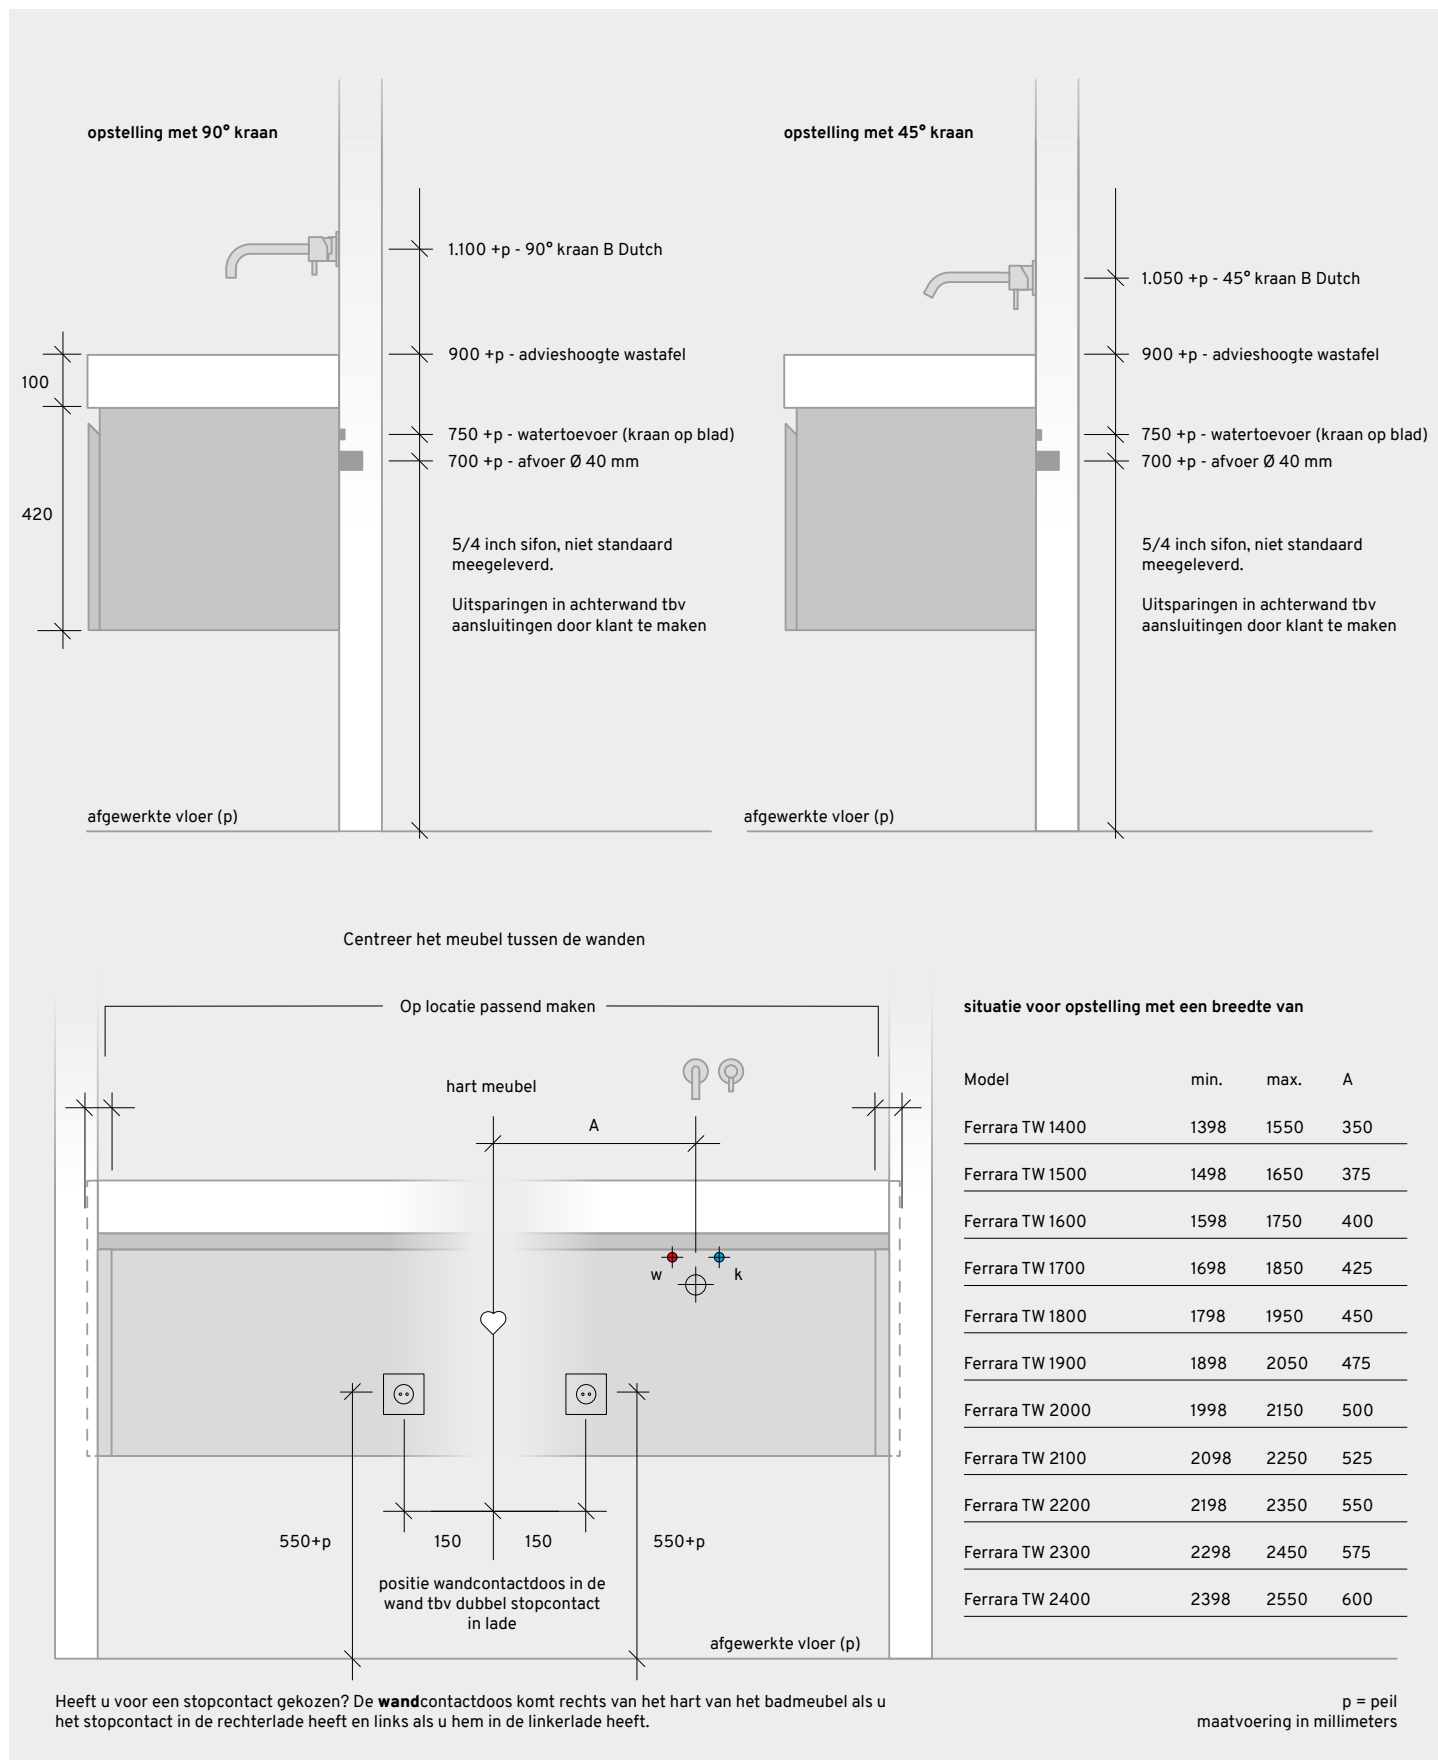

FERRARA TW

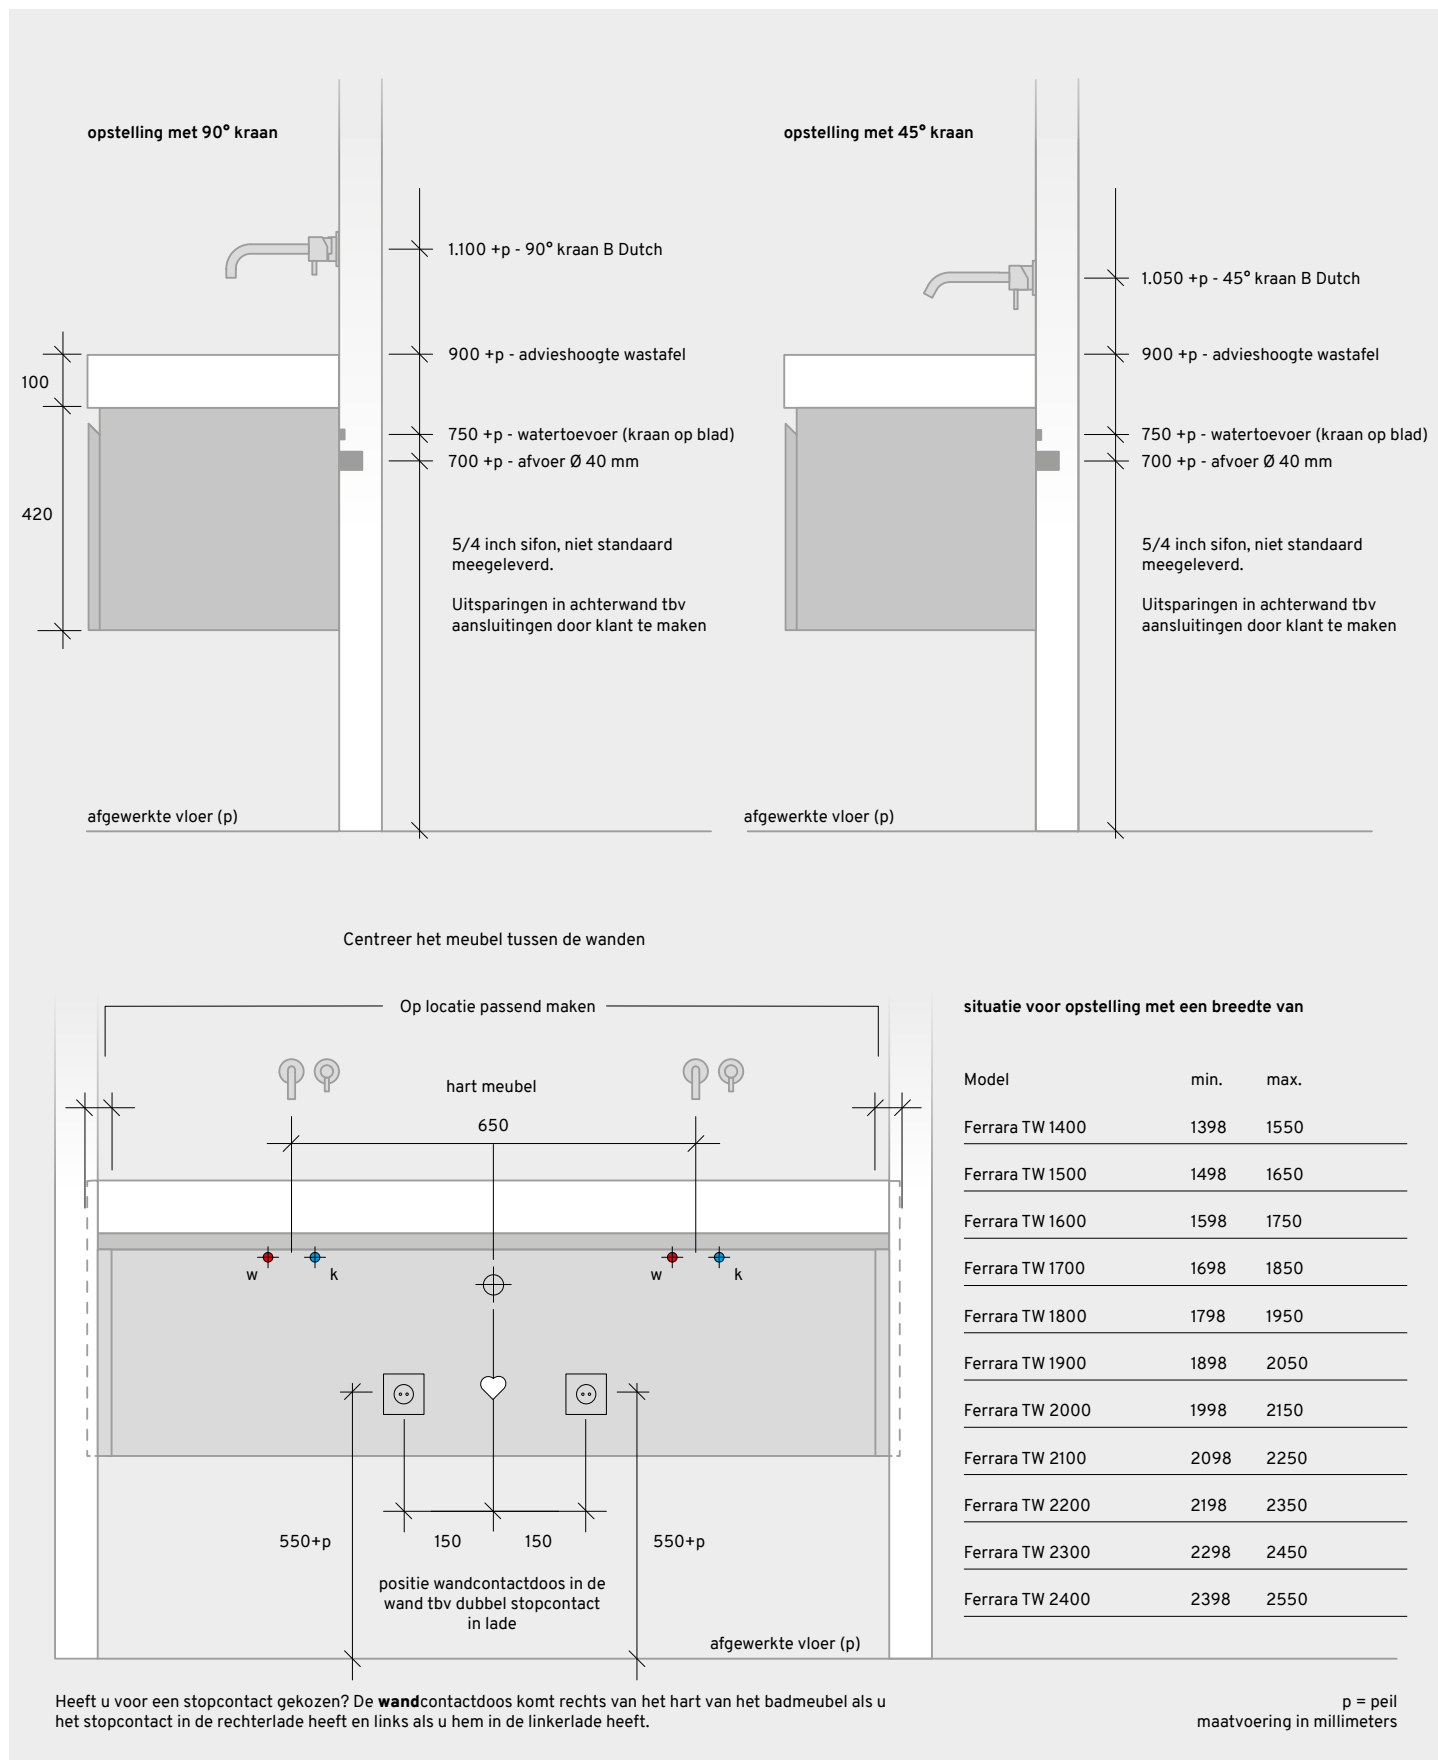

FERRARA TW

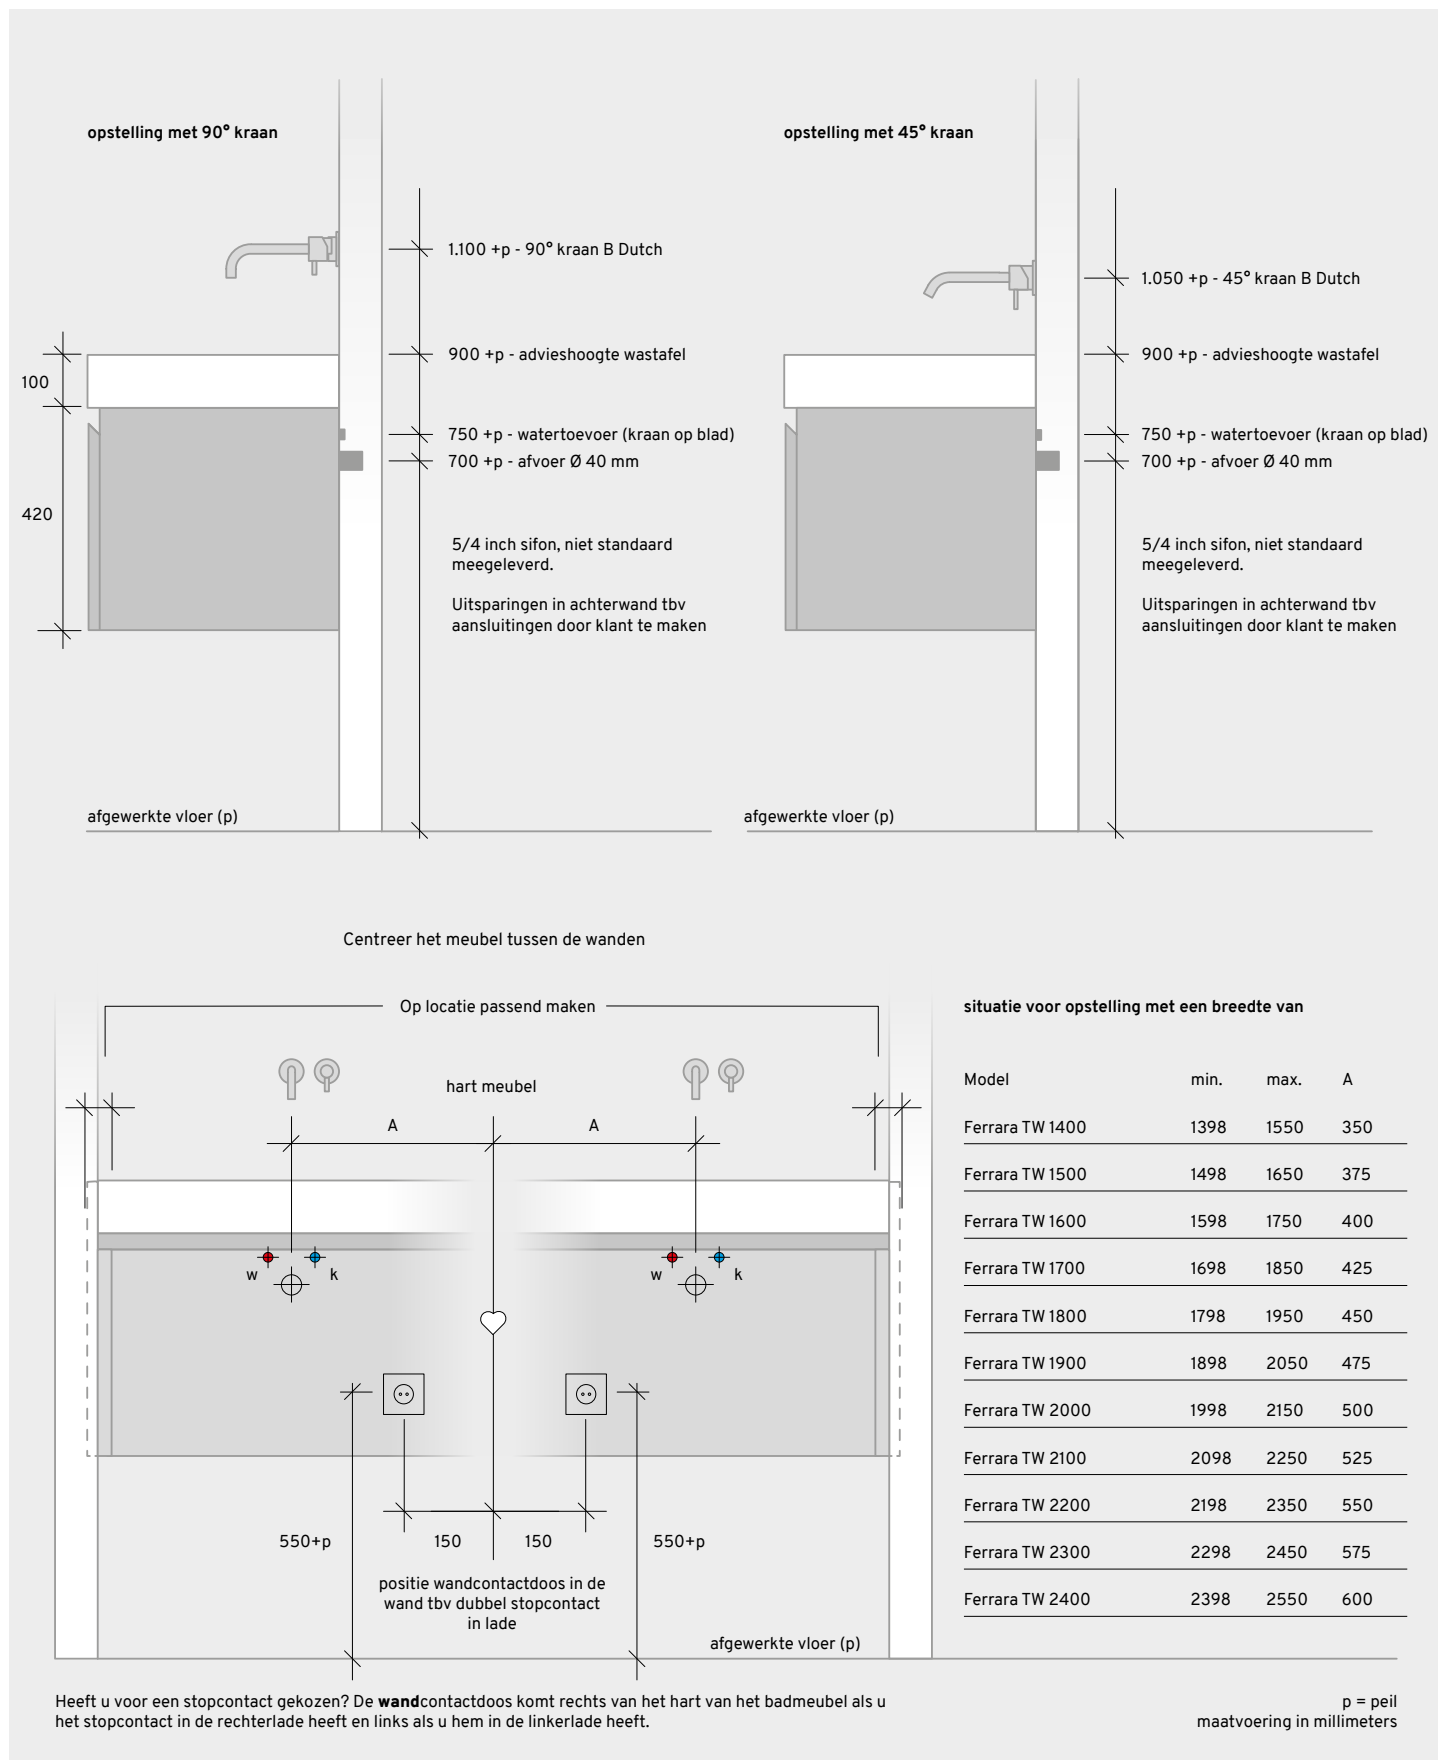

de ophanghaak van het wastafel-meubel valt in een van deze twee openingen

120

120

te monteren wandplaat

ophanghaak

stelschroef verticale afstelling

stelschroef horizontale afstelling

meubelplaat, voorgemonteerd in wastafelmeubel

enkele lade

hart meubel

A

A

900 + p

183

717

Centreer het meubel tussen de wanden

afgewerkte vloer (p)

dubbele lade met wasbak in het midden

hart meubel

A

A

900 + p

183

717

75

Centreer het meubel tussen de wanden

afgewerkte vloer (p)

dubbele lade

hart meubel

A

A

900 + p

183

717

8

alleen bij enkele wasbak binnenlade links


Centreer het meubel tussen de wanden

afgewerkte vloer (p)


	A
Ferrara TW 800	305
Ferrara TW 900	355
Ferrara TW 1000	405
Ferrara TW 1100	455
Ferrara TW 1200	505
Ferrara TW 1300	555
Ferrara TW 1400	605
Ferrara TW 1500	655
Ferrara TW 1600	705
Ferrara TW 1700	755
Ferrara TW 1800	805
Ferrara TW 1900	855
Ferrara TW 2000	905
Ferrara TW 2100	955
Ferrara TW 2200	1005
Ferrara TW 2300	1055
Ferrara TW 2400	1105

maatvoering in mm - p = peil

FERRARA TW

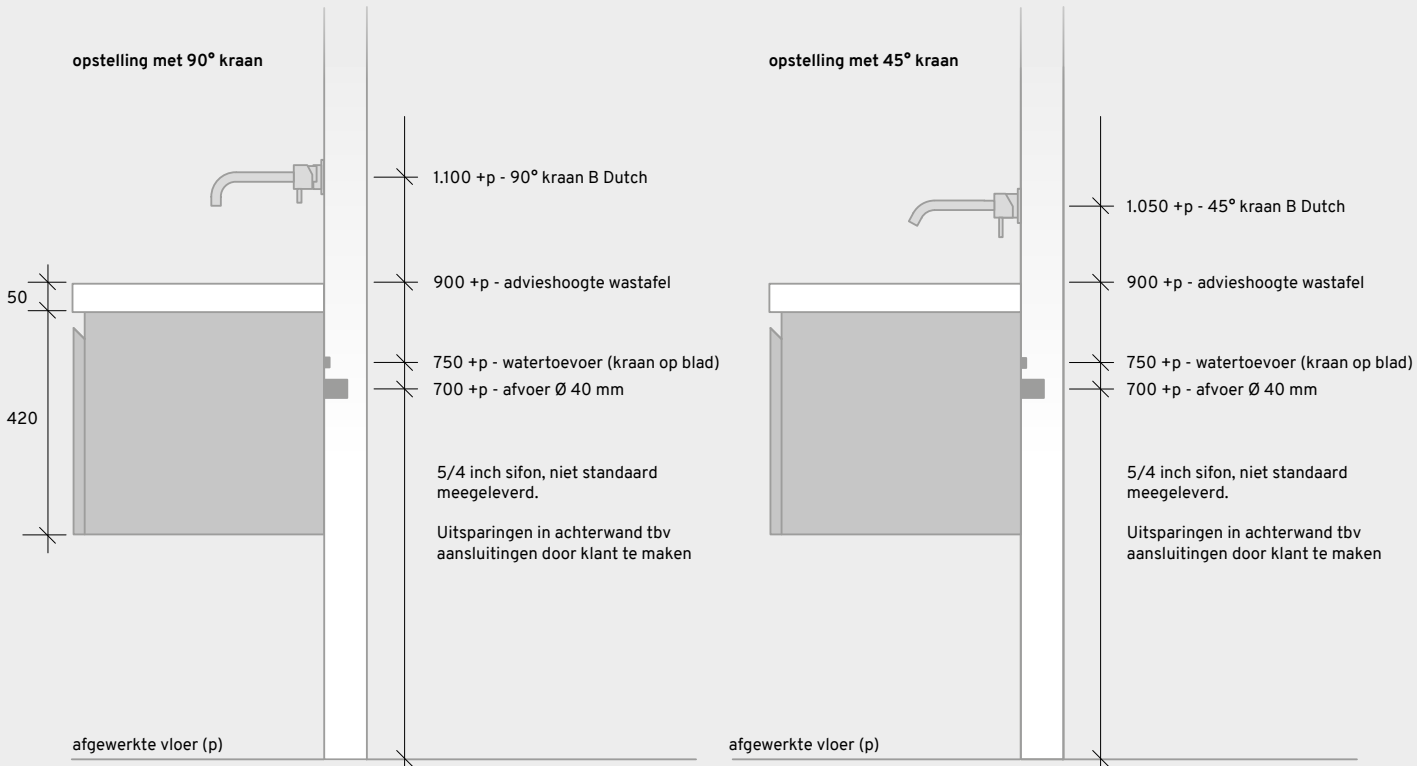

Centreer het meubel tussen de wanden

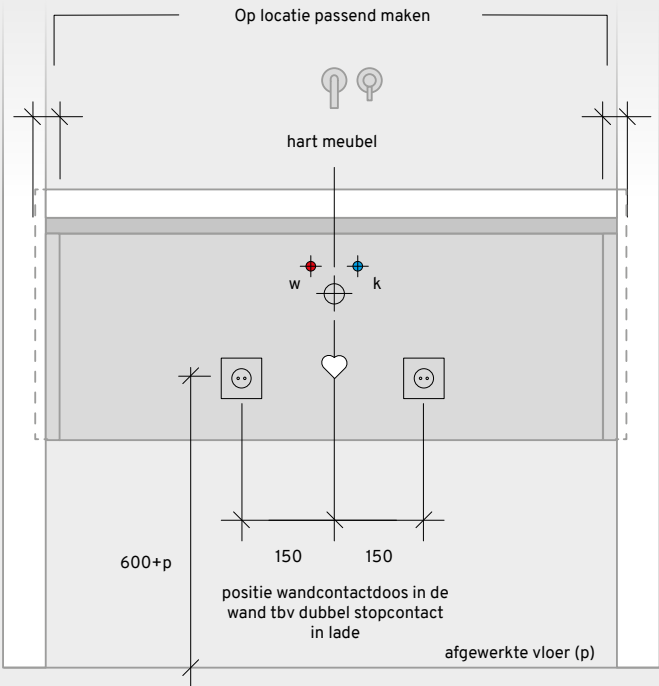

situatie voor opstelling met een breedte van


Model	Min.	Max.
Ferrara TW 800	798	950
Ferrara TW 900	898	1050
Ferrara TW 1000	998	1150
Ferrara TW 1100	1098	1250
Ferrara TW 1200	1198	1350
Ferrara TW 1300	1298	1450
Ferrara TW 1400	1398	1550
Ferrara TW 1500	1498	1650

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.


Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil
maatvoering in millimeters

FERRARA TW

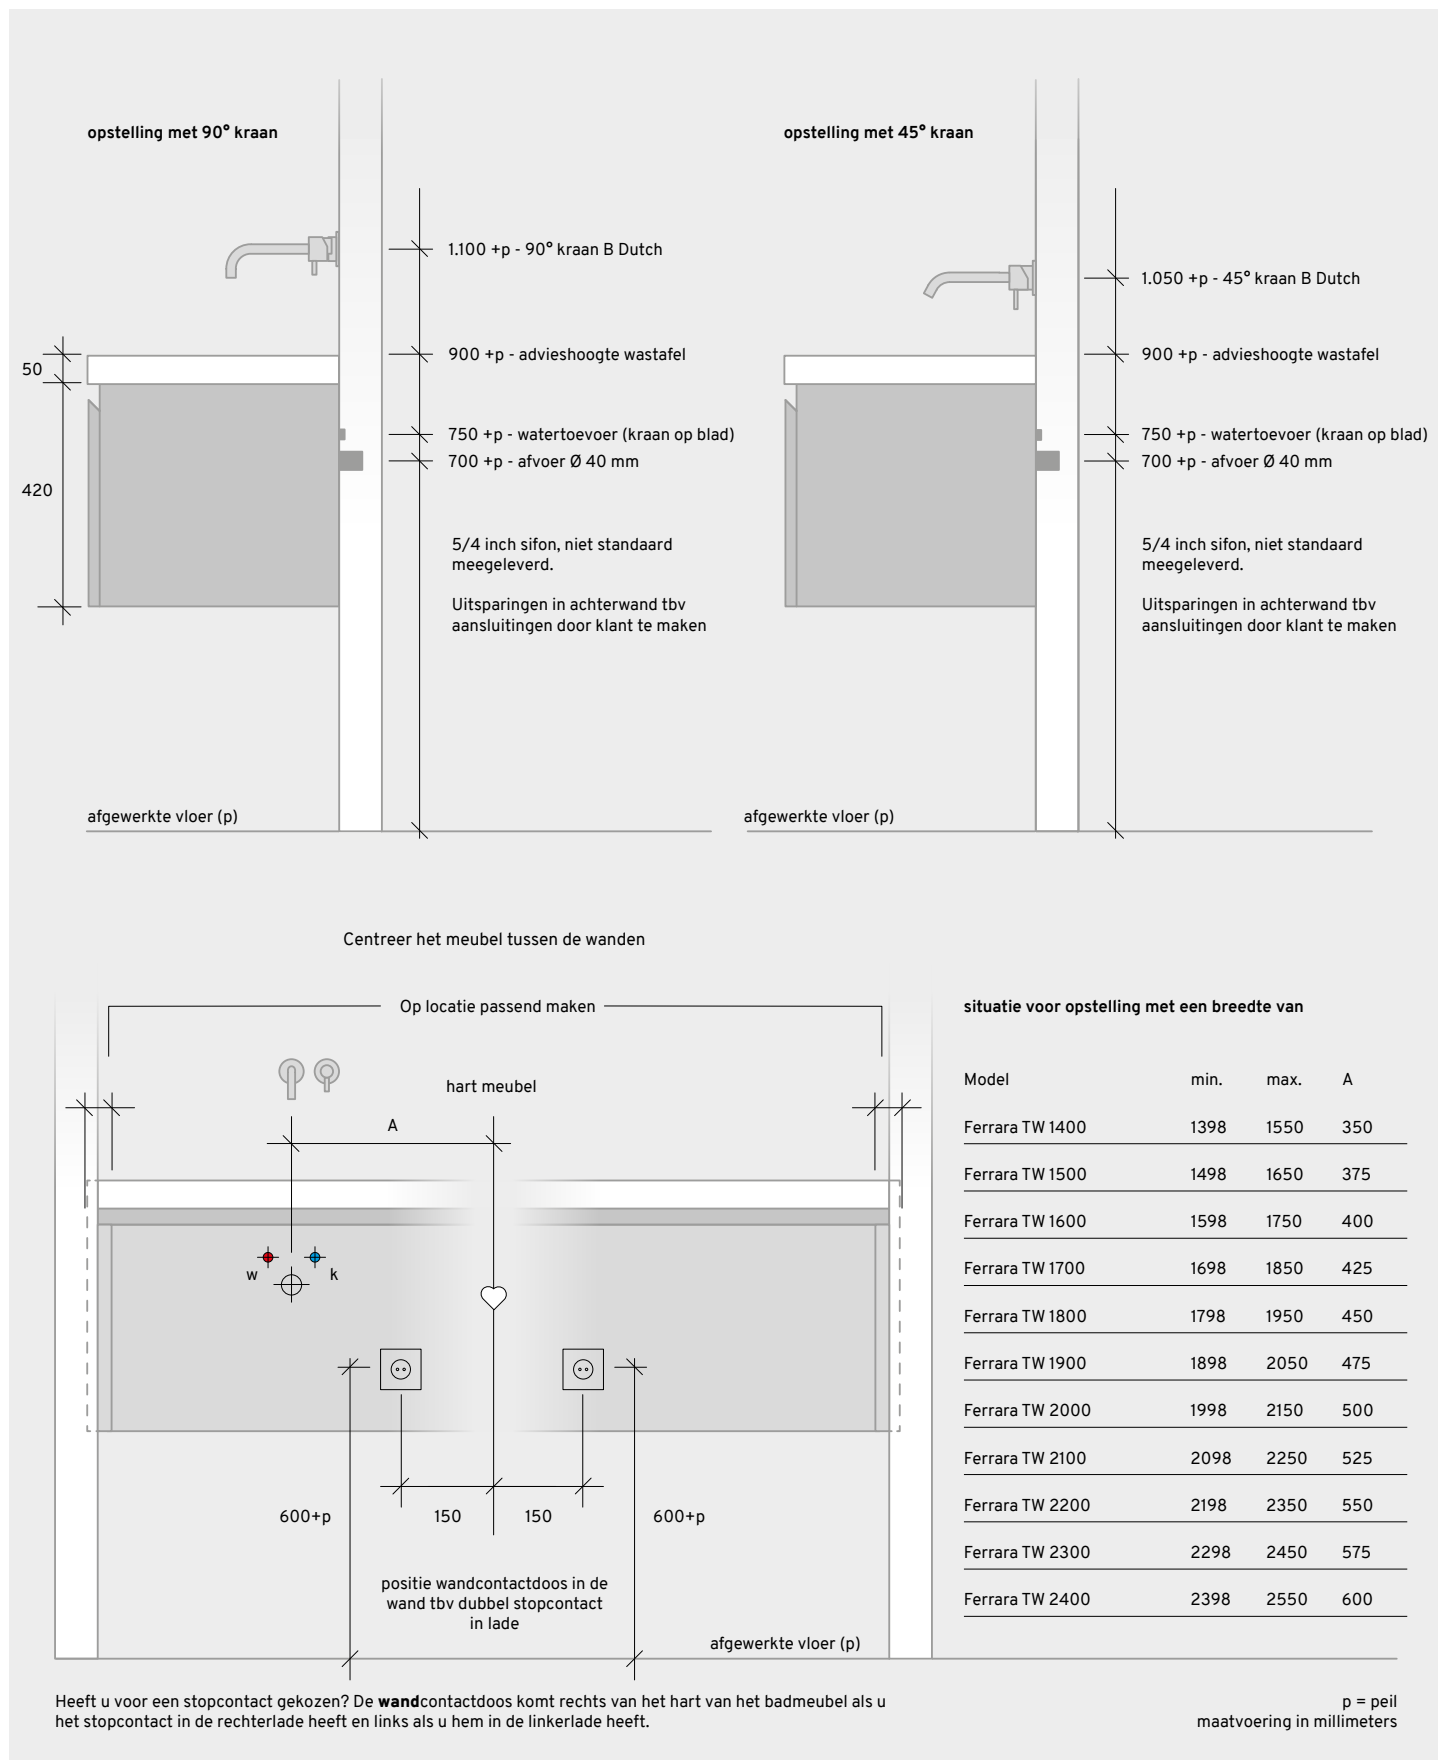

FERRARA TW

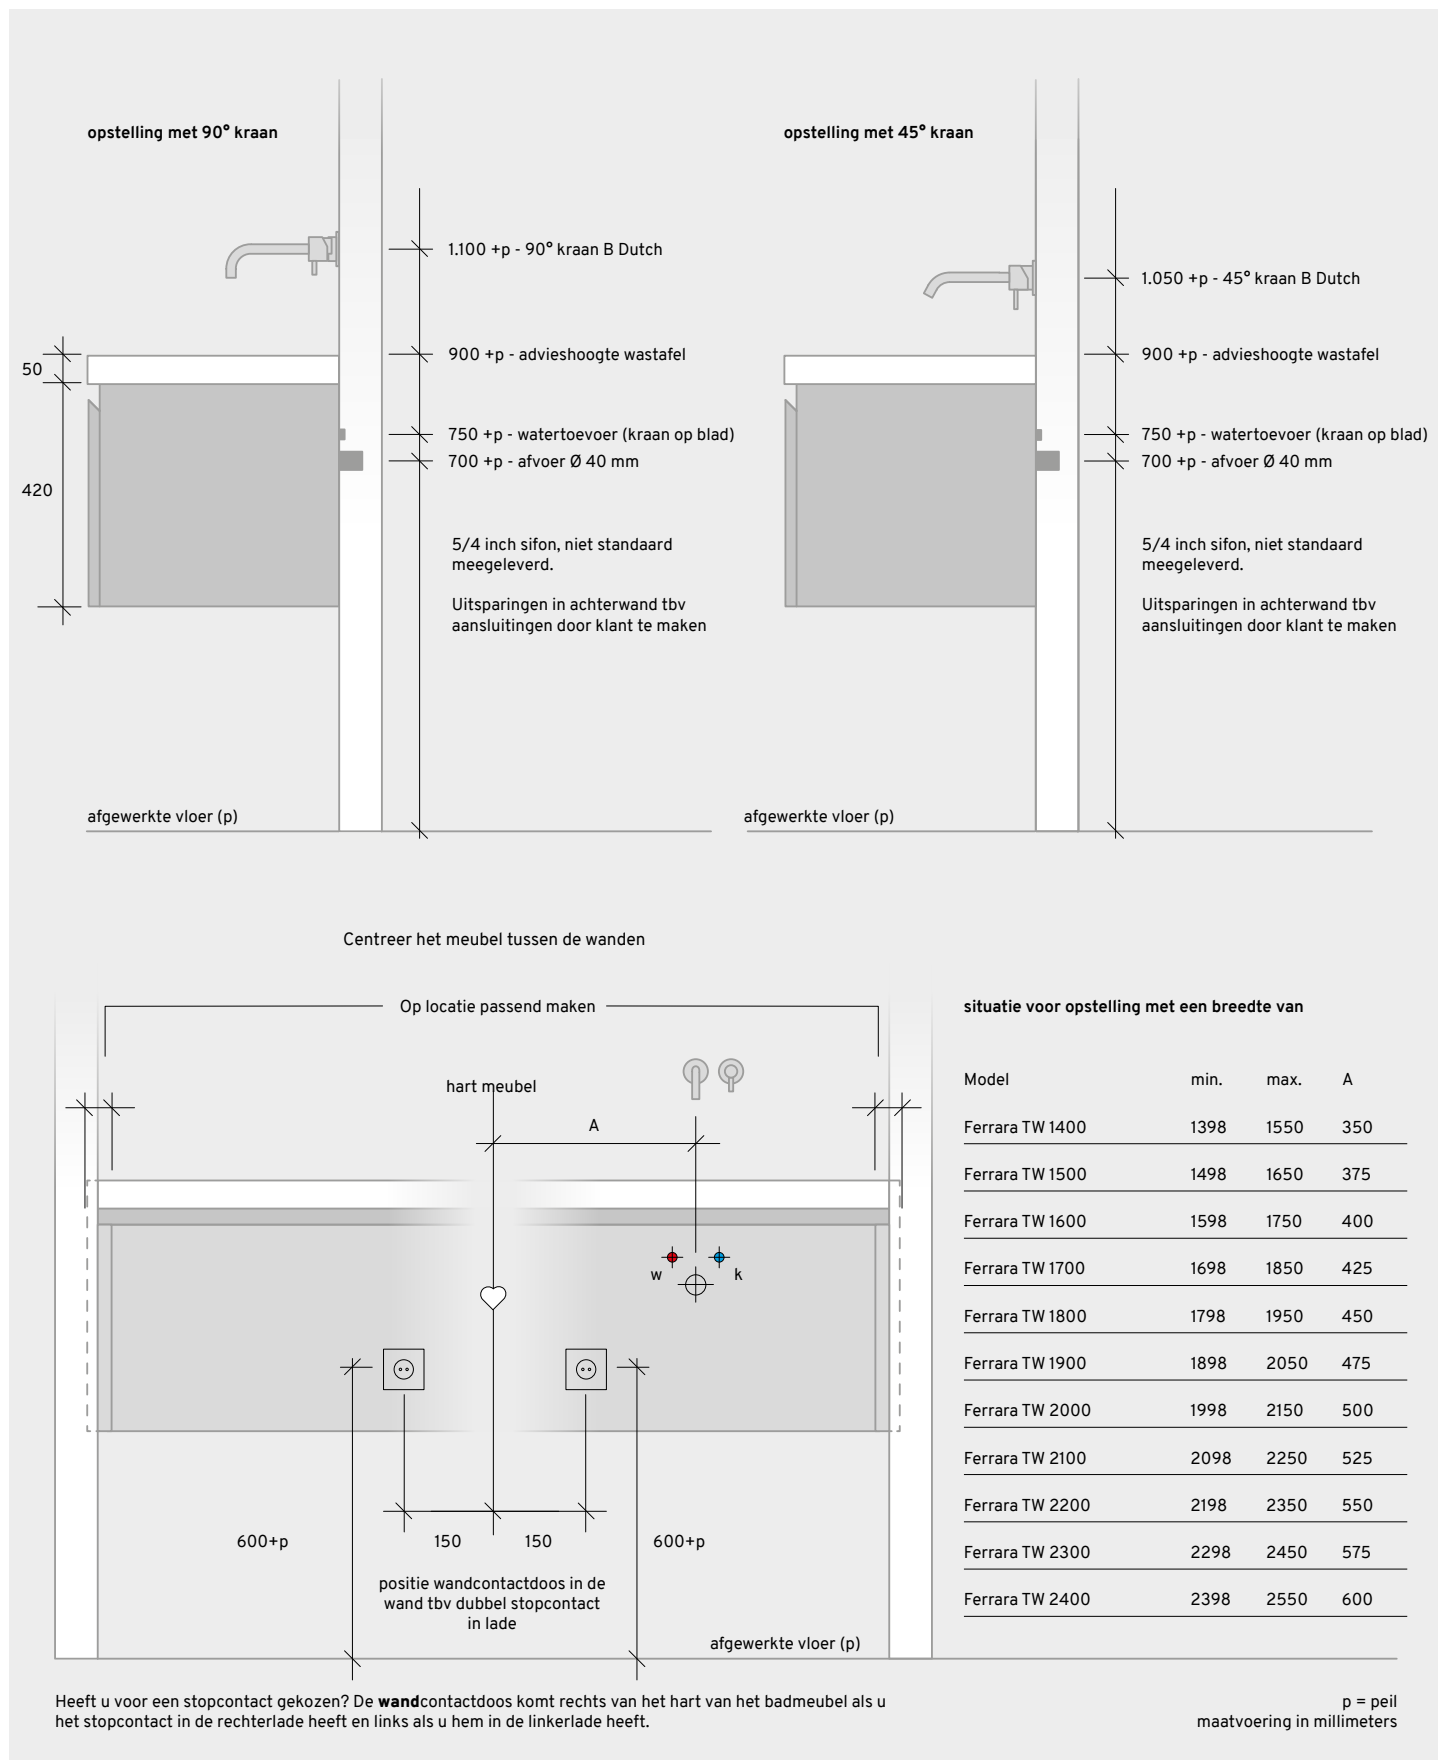

FERRARA TW

opstelling met 90° kraan

1.100 + p - 90° kraan B Dutch

900 + p - advieshoogte wastafel

750 + p - watertoevoer (kraan op blad)

700 + p - afvoer Ø 40 mm

5/4 inch sifon, niet standaard meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv aansluitingen door klant te maken

afgewerkte vloer (p)

opstelling met 45° kraan

1.050 + p - 45° kraan B Dutch

900 + p - advieshoogte wastafel

750 + p - watertoevoer (kraan op blad)

700 + p - afvoer Ø 40 mm

5/4 inch sifon, niet standaard meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv aansluitingen door klant te maken

afgewerkte vloer (p)

Centreer het meubel tussen de wanden

Op locatie passend maken

hart meubel

650

w k

600+p

150 150

positie wandcontactdoos in de wand tbv dubbel stopcontact in lade

afgewerkte vloer (p)


situatie voor opstelling met een breedte van





Model	min.	max.
Ferrara TW 1400	1398	1550
Ferrara TW 1500	1498	1650
Ferrara TW 1600	1598	1750
Ferrara TW 1700	1698	1850
Ferrara TW 1800	1798	1950
Ferrara TW 1900	1898	2050
Ferrara TW 2000	1998	2150
Ferrara TW 2100	2098	2250
Ferrara TW 2200	2198	2350
Ferrara TW 2300	2298	2450
Ferrara TW 2400	2398	2550

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters

FERRARA TW

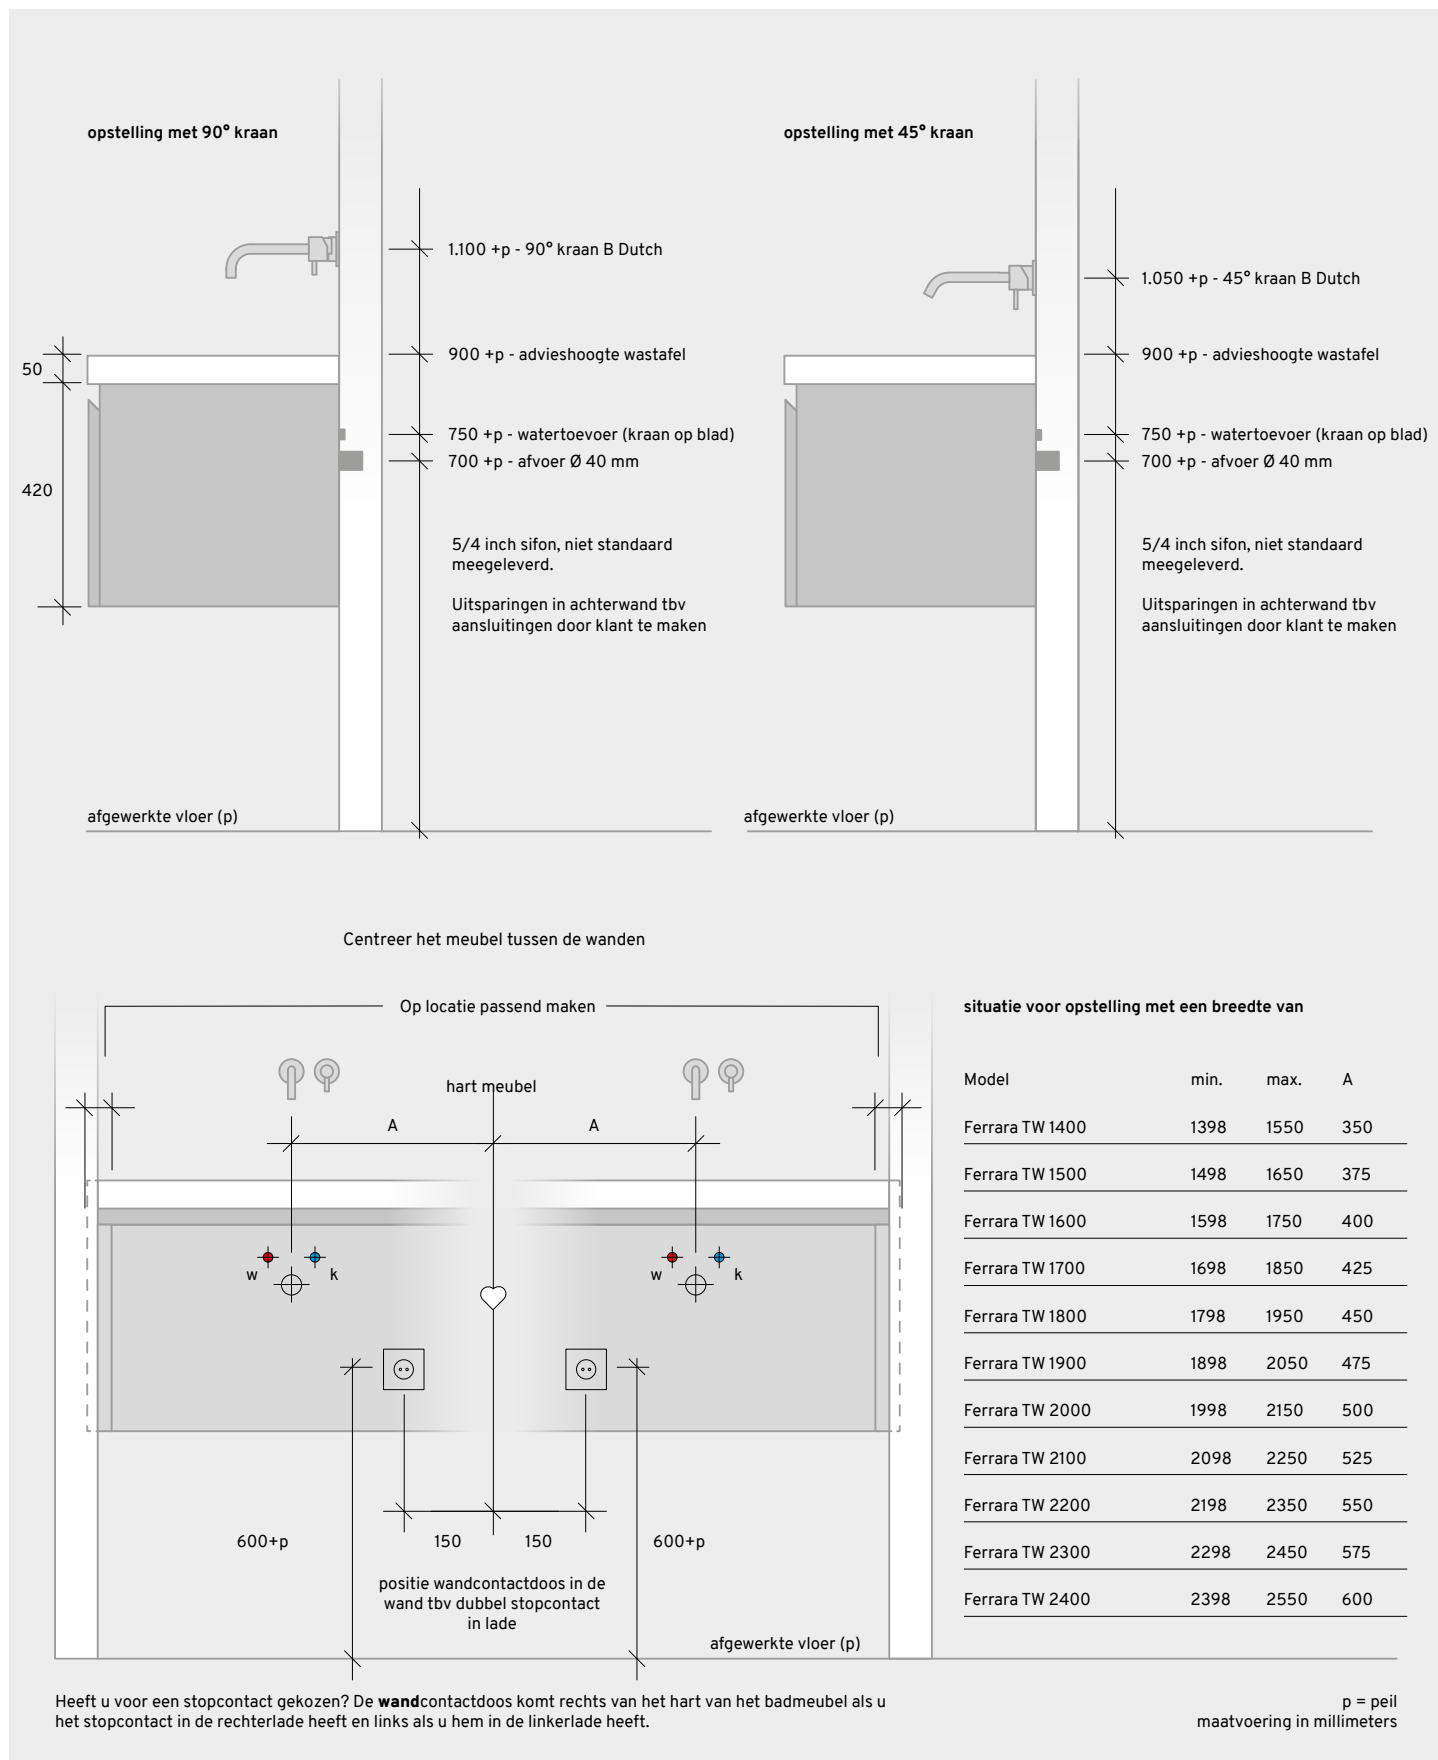


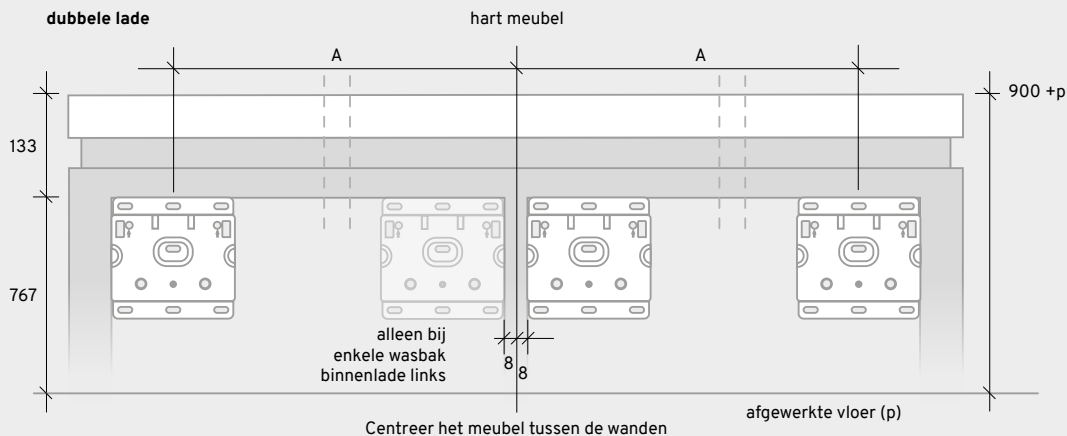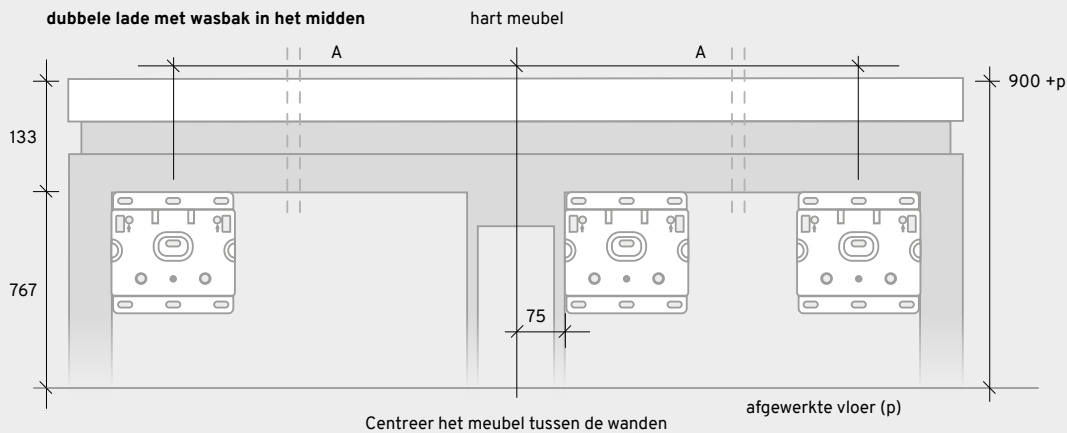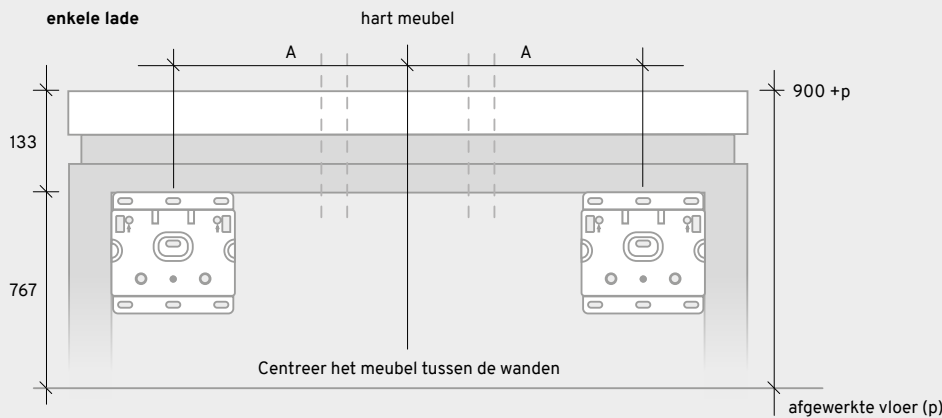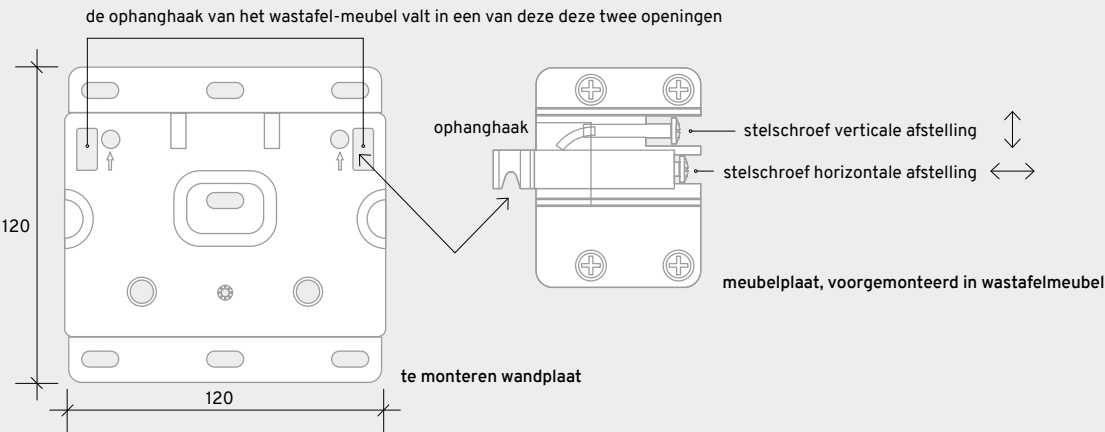


	A
Ferrara TW 800	305
Ferrara TW 900	355
Ferrara TW 1000	405
Ferrara TW 1100	455
Ferrara TW 1200	505
Ferrara TW 1300	555
Ferrara TW 1400	605
Ferrara TW 1500	655
Ferrara TW 1600	705
Ferrara TW 1700	755
Ferrara TW 1800	805
Ferrara TW 1900	855
Ferrara TW 2000	905
Ferrara TW 2100	955
Ferrara TW 2200	1005
Ferrara TW 2300	1055
Ferrara TW 2400	1105

maatvoering in mm - p = peil

FERRARA TW

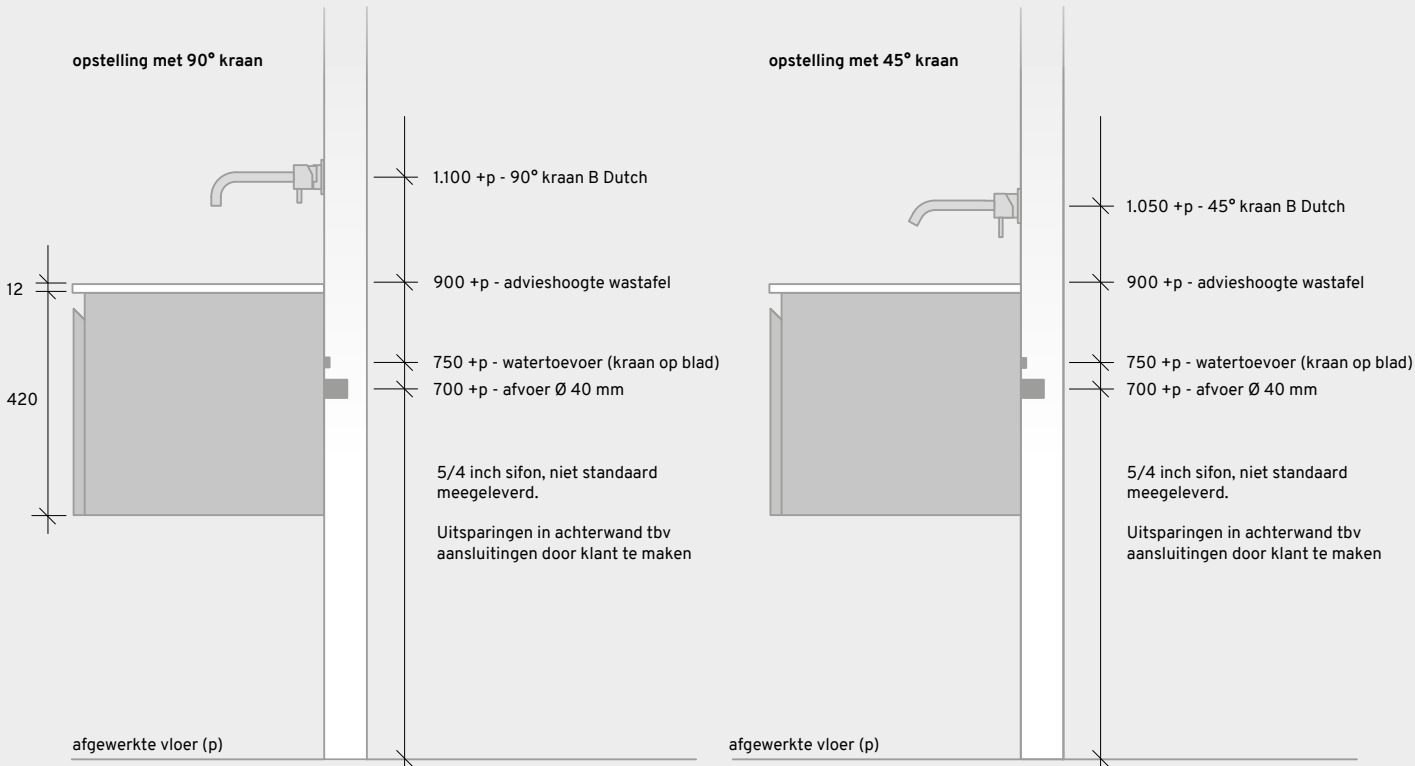

Centreer het meubel tussen de wanden

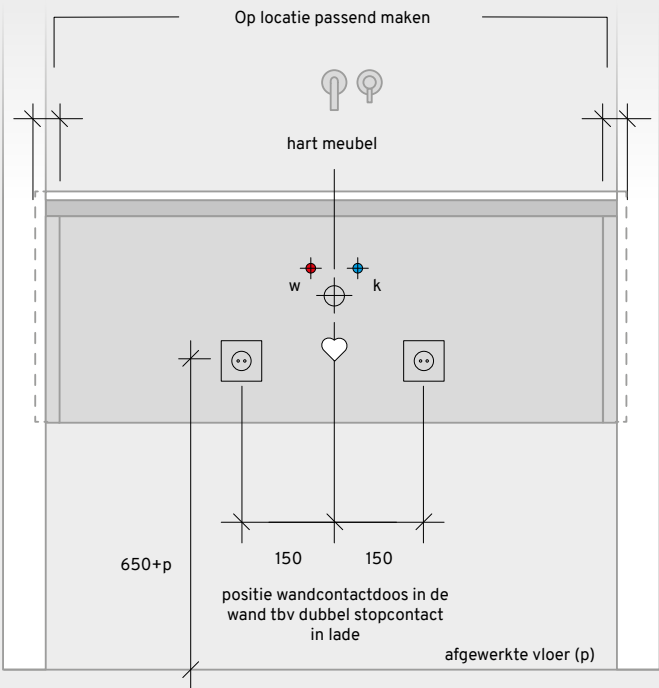

situatie voor opstelling met een breedte van


Model	Min.	Max.
Ferrara TW 800	798	950
Ferrara TW 900	898	1050
Ferrara TW 1000	998	1150
Ferrara TW 1100	1098	1250
Ferrara TW 1200	1198	1350
Ferrara TW 1300	1298	1450
Ferrara TW 1400	1398	1550
Ferrara TW 1500	1498	1650

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.


Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil
maatvoering in millimeters

FERRARA TW

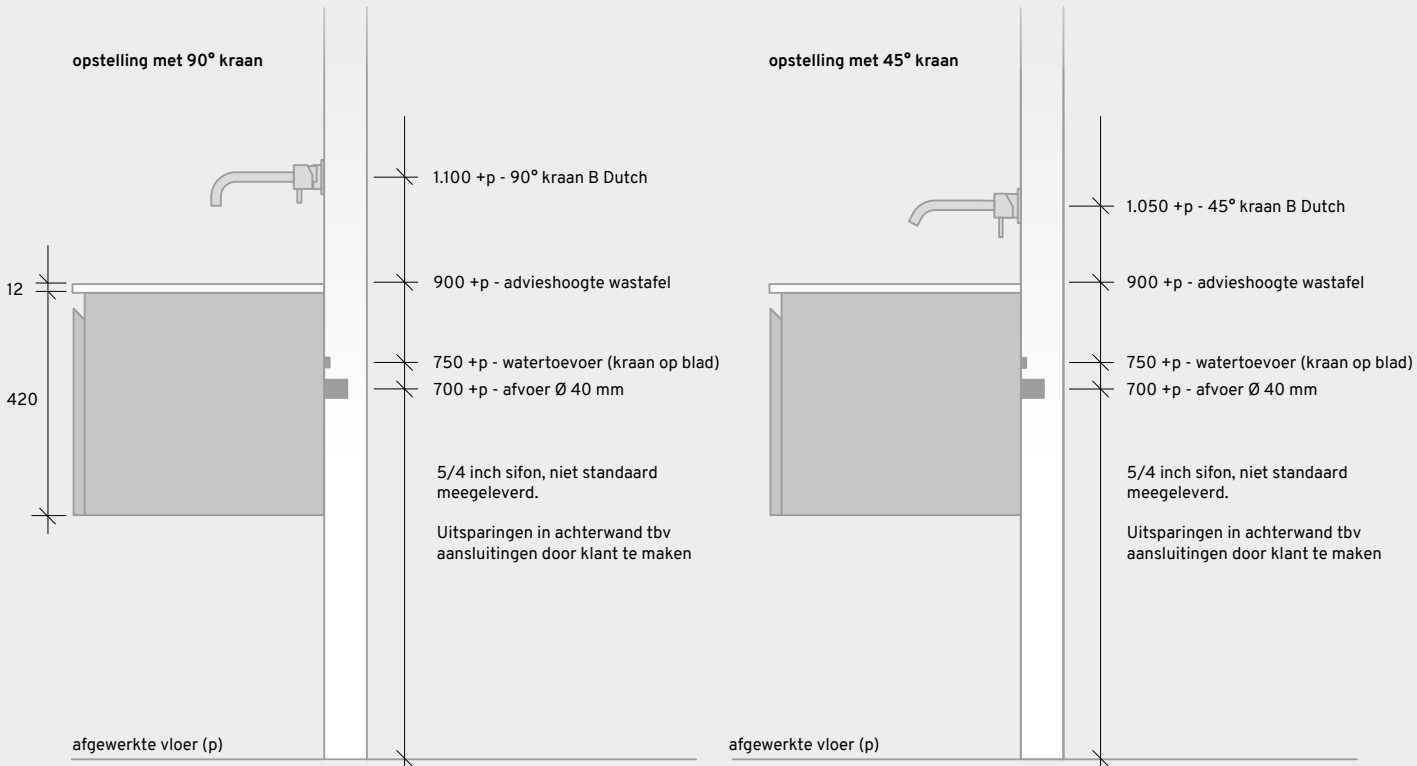

Centreer het meubel tussen de wanden

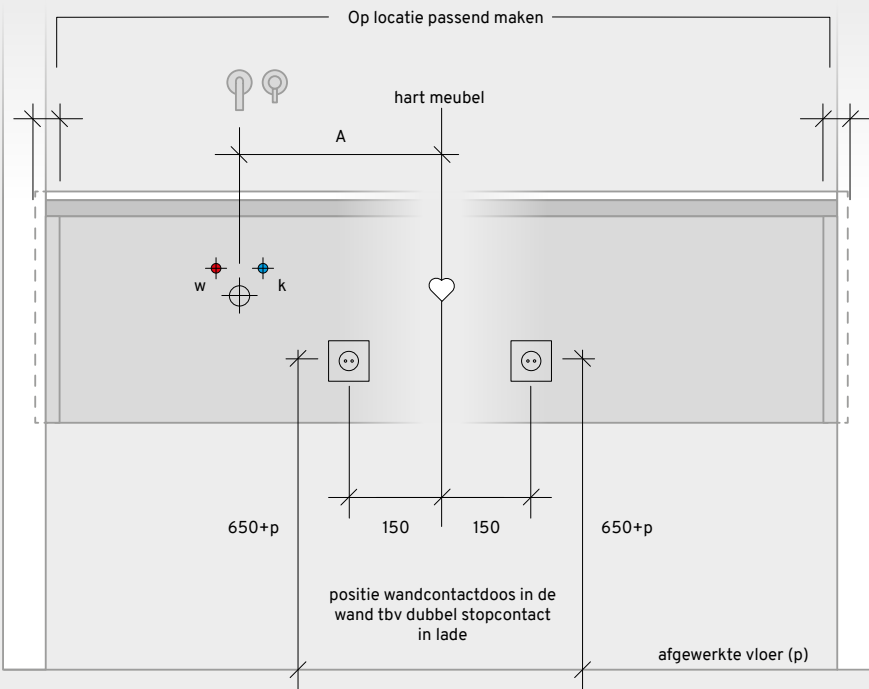


situatie voor opstelling met een breedte van

Model	min.	max.	A
Ferrara TW 1400	1398	1550	350
Ferrara TW 1500	1498	1650	375
Ferrara TW 1600	1598	1750	400
Ferrara TW 1700	1698	1850	425
Ferrara TW 1800	1798	1950	450
Ferrara TW 1900	1898	2050	475
Ferrara TW 2000	1998	2150	500
Ferrara TW 2100	2098	2250	525
Ferrara TW 2200	2198	2350	550
Ferrara TW 2300	2298	2450	575
Ferrara TW 2400	2398	2550	600


Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters

FERRARA TW

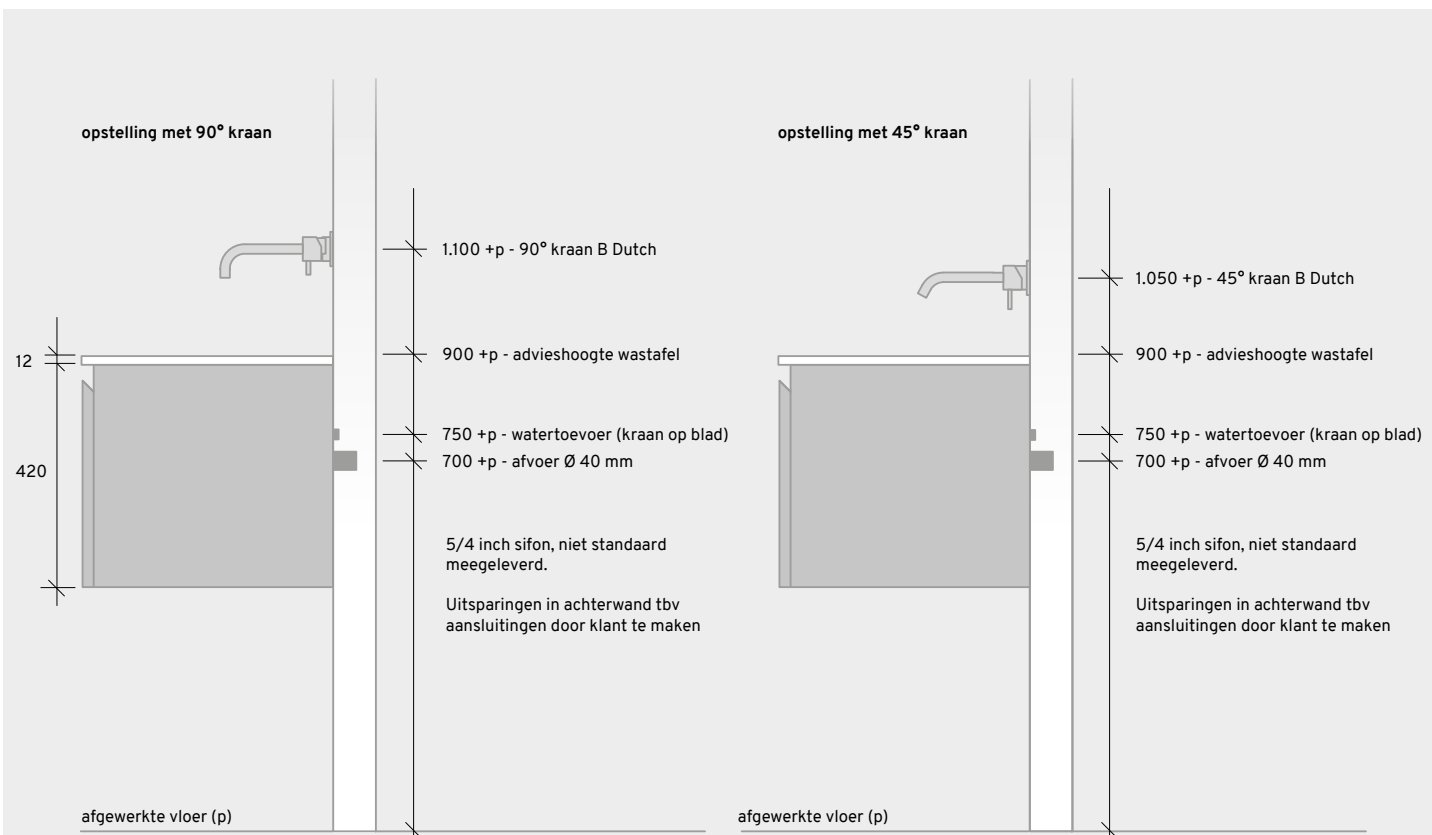

Centreer het meubel tussen de wanden

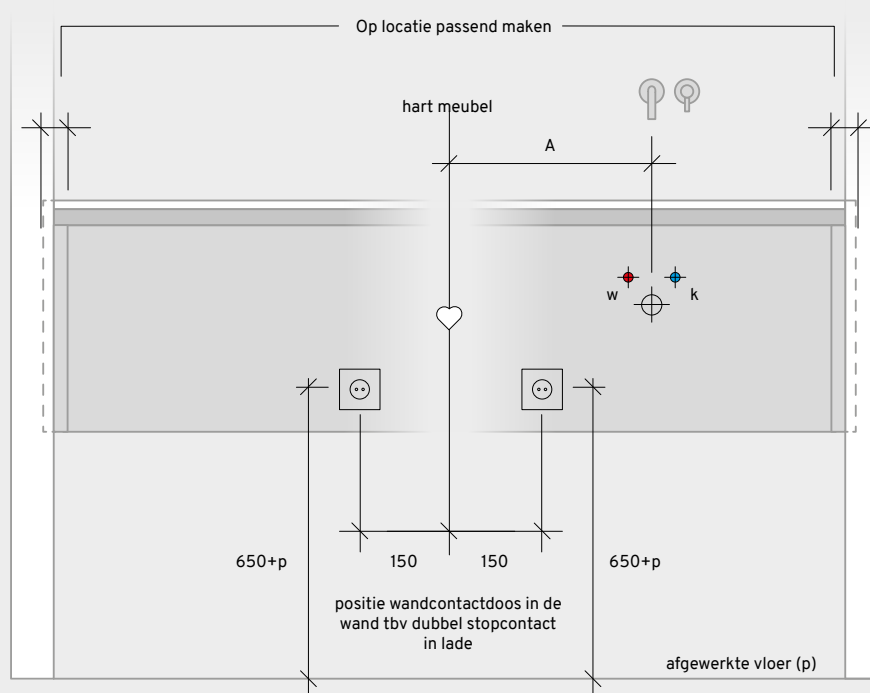


situatie voor opstelling met een breedte van

Model	min.	max.	A
Ferrara TW 1400	1398	1550	350
Ferrara TW 1500	1498	1650	375
Ferrara TW 1600	1598	1750	400
Ferrara TW 1700	1698	1850	425
Ferrara TW 1800	1798	1950	450
Ferrara TW 1900	1898	2050	475
Ferrara TW 2000	1998	2150	500
Ferrara TW 2100	2098	2250	525
Ferrara TW 2200	2198	2350	550
Ferrara TW 2300	2298	2450	575
Ferrara TW 2400	2398	2550	600


Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters

FERRARA TW

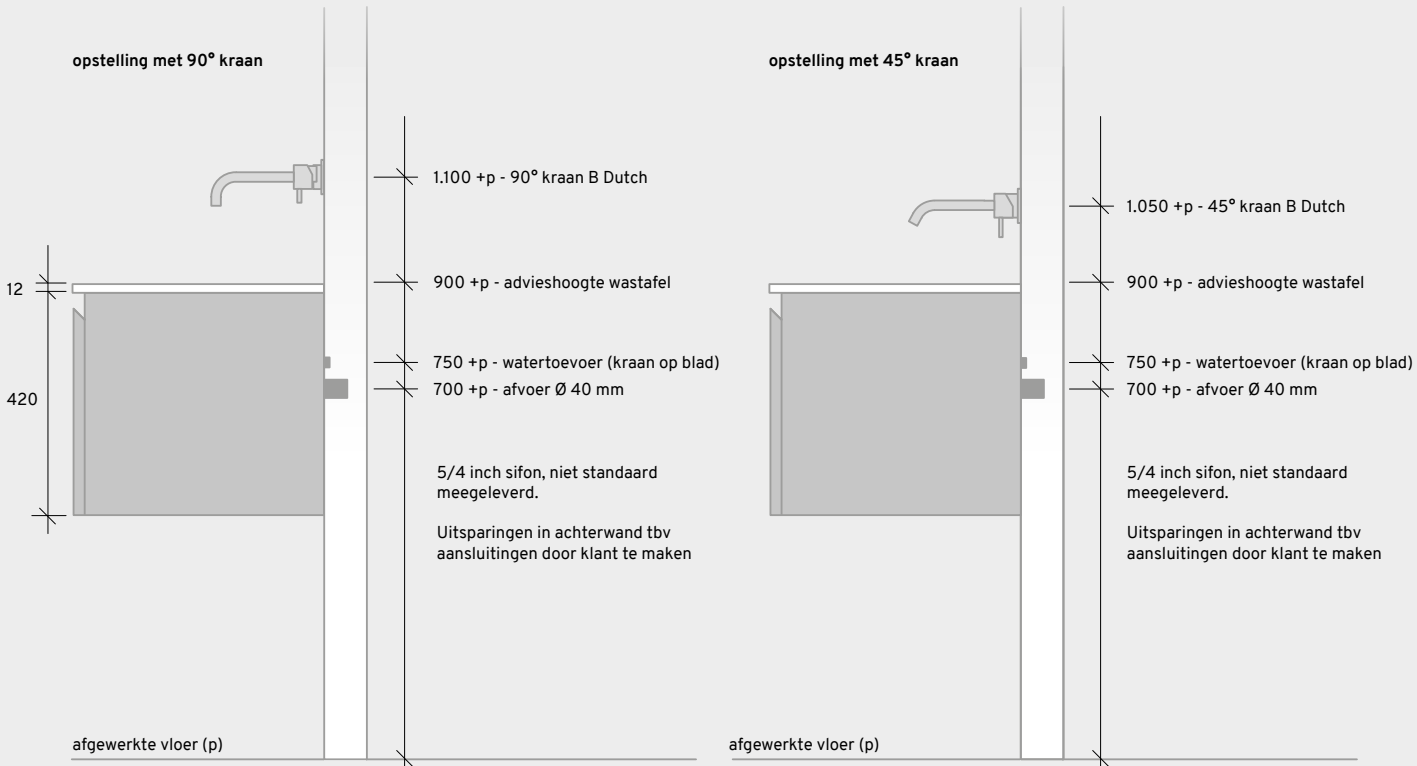

Centreer het meubel tussen de wanden

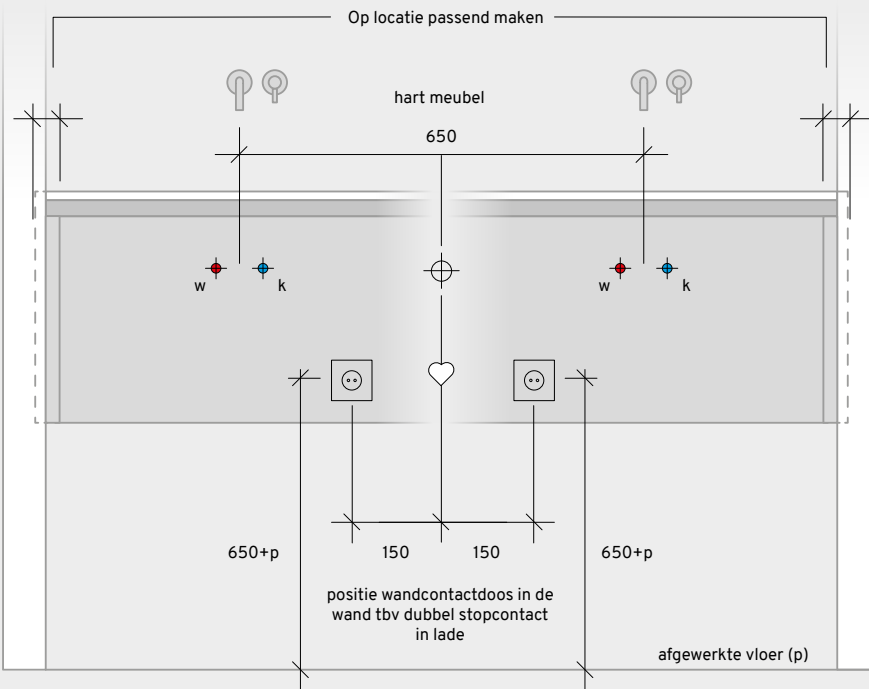


situatie voor opstelling met een breedte van





Model	min.	max.
Ferrara TW 1400	1398	1550
Ferrara TW 1500	1498	1650
Ferrara TW 1600	1598	1750
Ferrara TW 1700	1698	1850
Ferrara TW 1800	1798	1950
Ferrara TW 1900	1898	2050
Ferrara TW 2000	1998	2150
Ferrara TW 2100	2098	2250
Ferrara TW 2200	2198	2350
Ferrara TW 2300	2298	2450
Ferrara TW 2400	2398	2550

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters

FERRARA TW

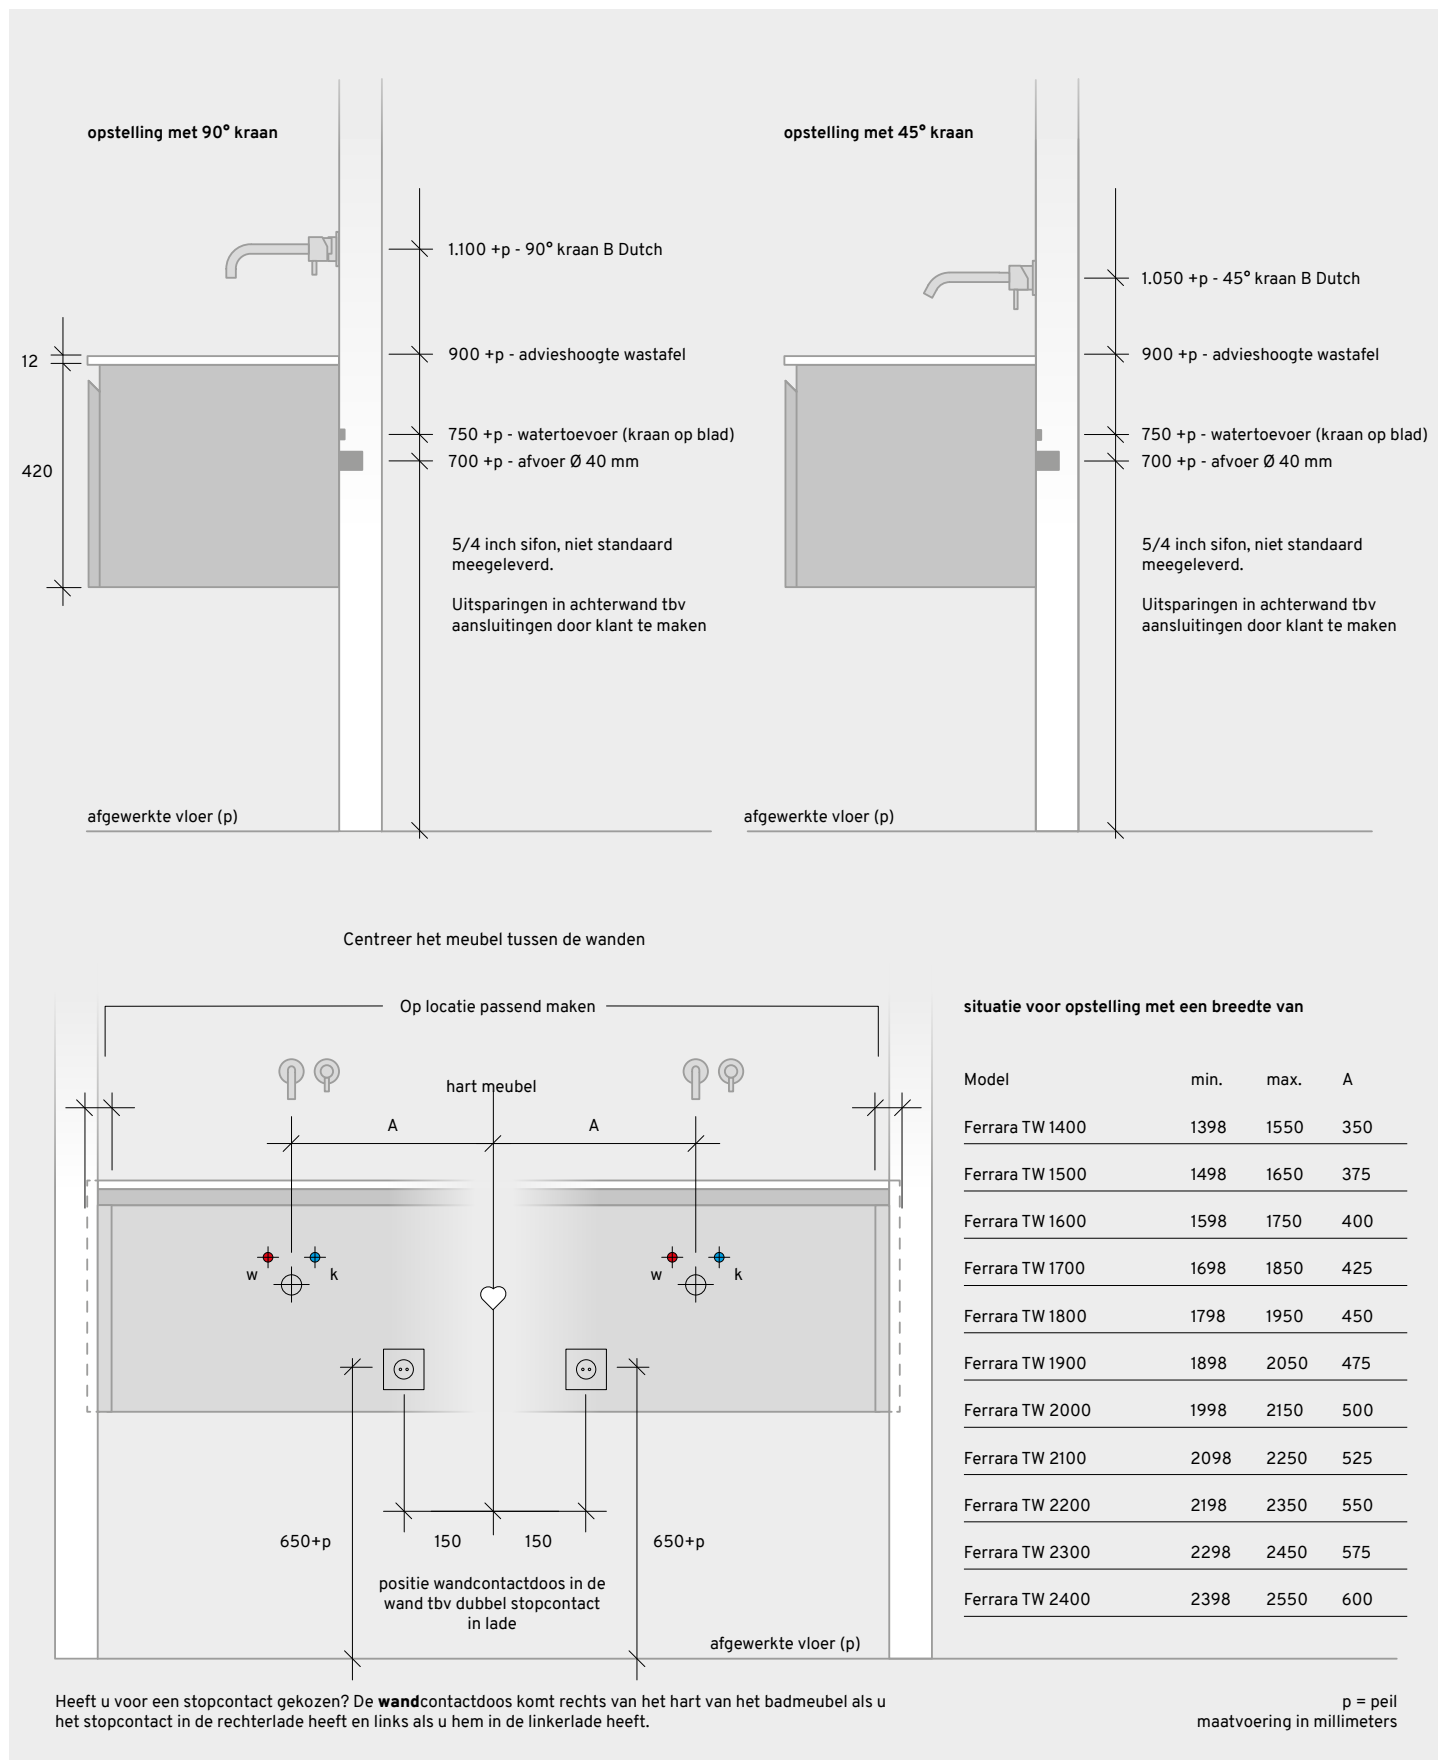

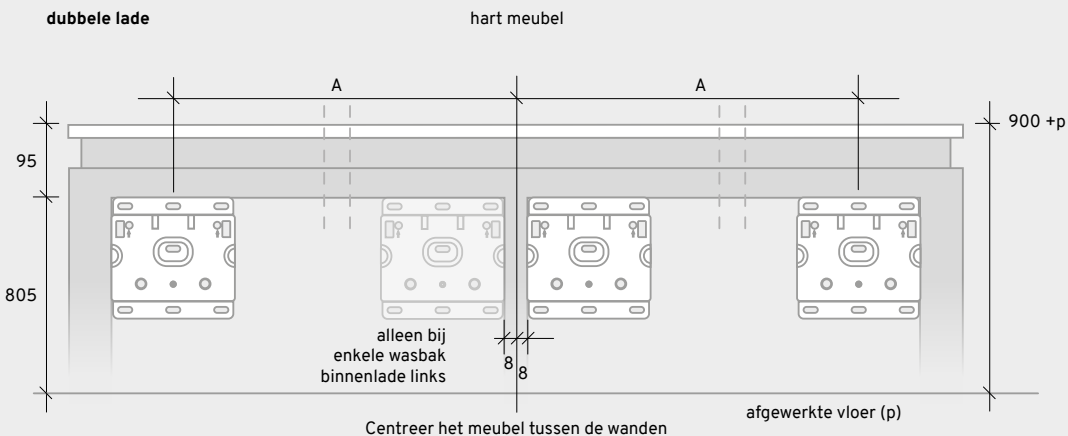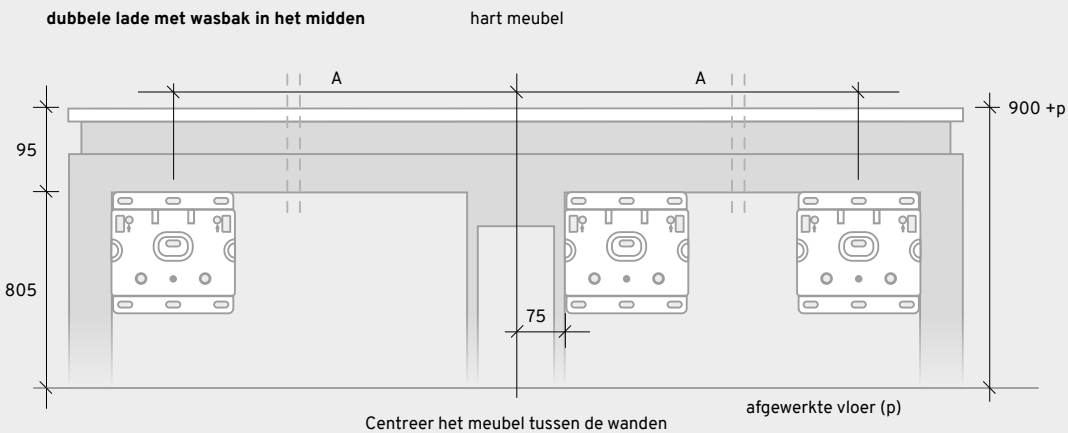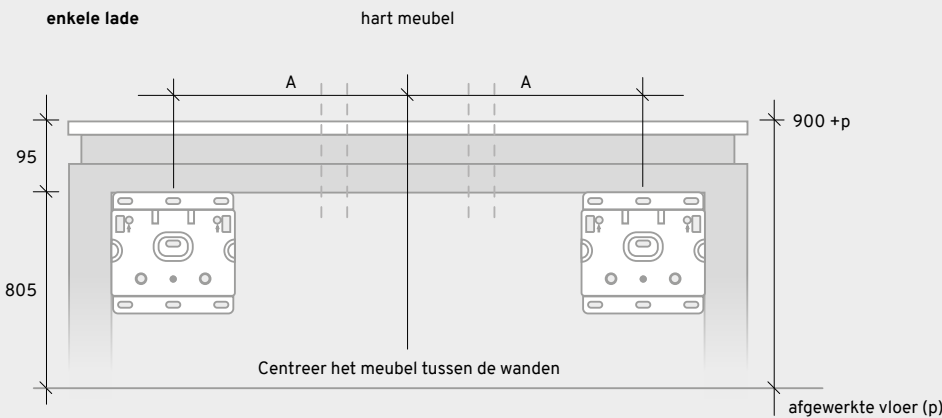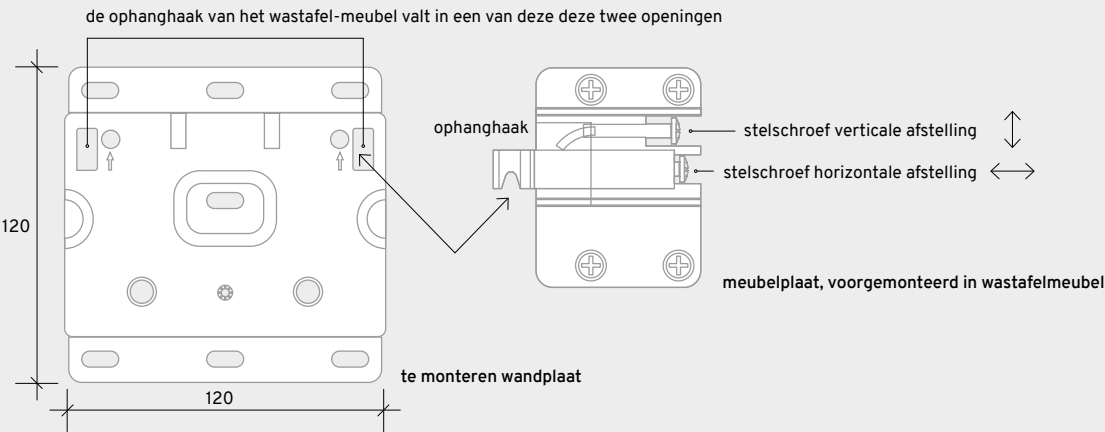

	A
Ferrara TW 800	305
Ferrara TW 900	355
Ferrara TW 1000	405
Ferrara TW 1100	455
Ferrara TW 1200	505
Ferrara TW 1300	555
Ferrara TW 1400	605
Ferrara TW 1500	655
Ferrara TW 1600	705
Ferrara TW 1700	755
Ferrara TW 1800	805
Ferrara TW 1900	855
Ferrara TW 2000	905
Ferrara TW 2100	955
Ferrara TW 2200	1005
Ferrara TW 2300	1055
Ferrara TW 2400	1105

maatvoering in mm - p = peil

