
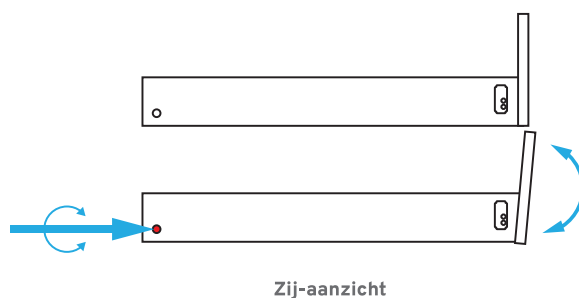
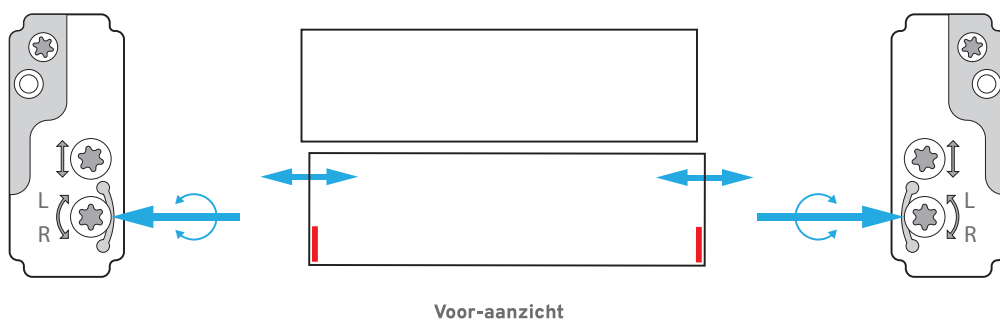


LADE

Voor een optimale uitlijning van de lade gebruikt u de stelschroeven aan de binnenzijde van de lade.


Fijnafstelling Draai de stelschroeven in kleine stappen om de lade nauwkeurig uit te lijnen.

Let op Voorkom te grote aanpassingen in één keer om een gelijkmatige en precieze afstelling te behouden.

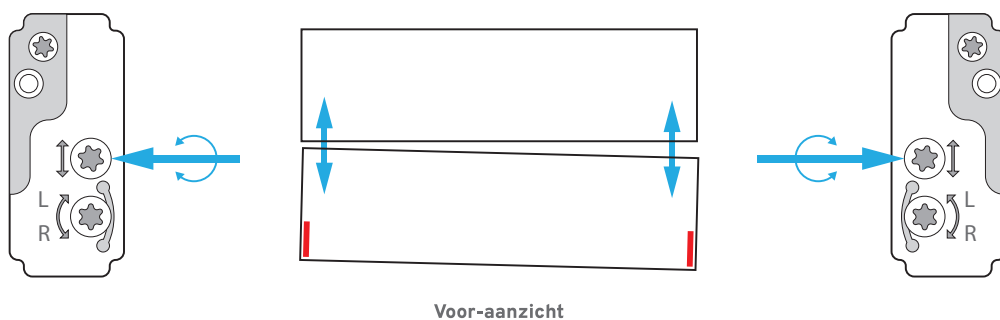


LADE

Indien de lade onverwachts opent, kan dit te wijten zijn aan een verkeerde uitlijning van de synchroonstang. Dit kan eenvoudig worden verholpen door de lade te verwijderen en de synchroonstang te resetten. Volg onderstaande stappen:

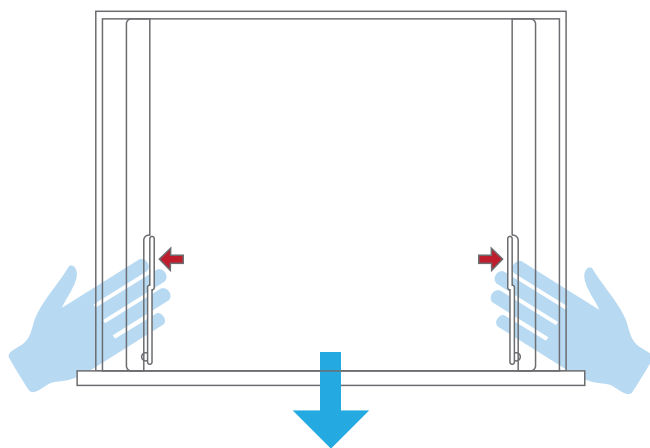


Verwijderen van de lade

Ontgrendel de lade door deze aan de onderzijde los te klikken.
Trek de lade vervolgens volledig uit de kast.

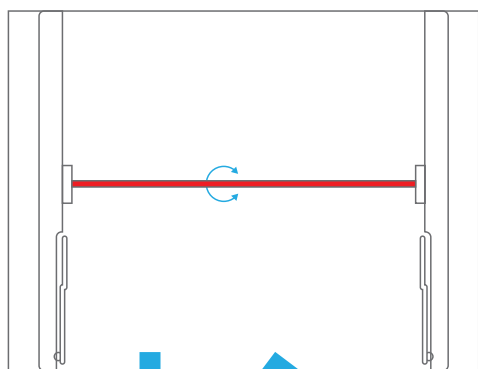

Resetten van de synchroonstang

Draai de synchroonstang een kwart tot een hele slag, zodat beide geleiders weer synchroon lopen.

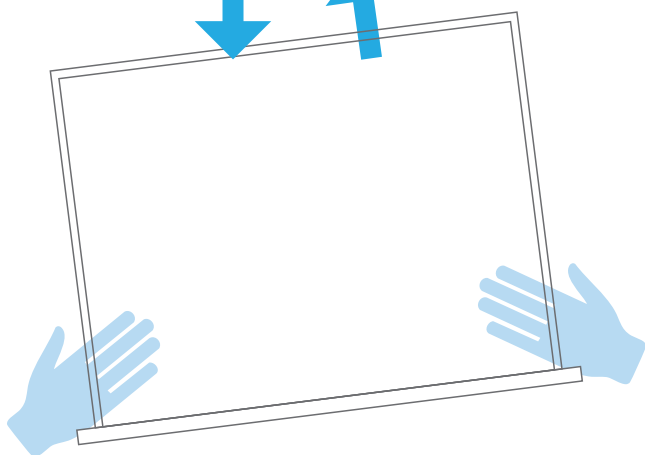

Terugplaatsen van de lade

Plaats de lade terug op de geleiders.
Sluit de lade volledig; deze zal automatisch vergrendelen.