

# BERGAMO

Alle B DUTCH badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.

---



[Bekijk de instructievideo](#)

## Inhoud

---

<a href="#">Small</a>	2
<a href="#">Large</a>	3
<a href="#">Bevestiging</a>	4
<a href="#">Voorbehoud</a>	5


---

# BERGAMO


inhoud

bevestiging

## opstelling met 90° kraan


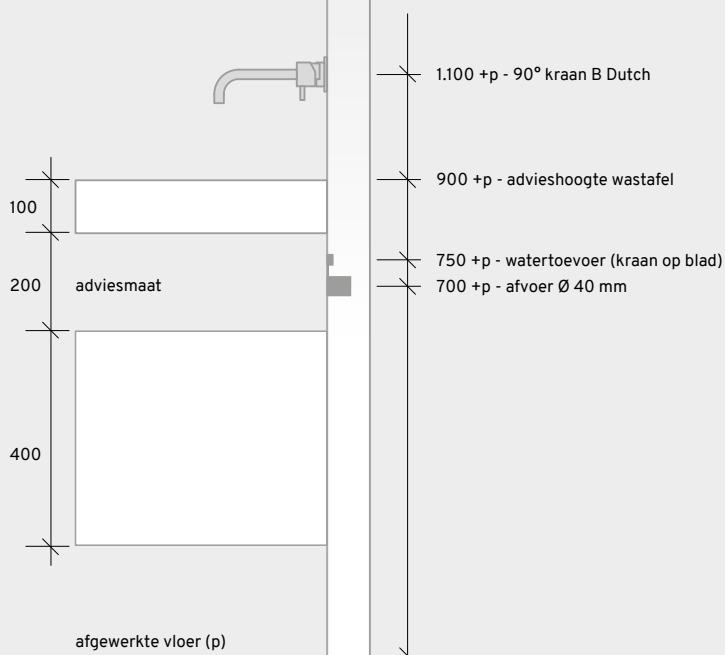


## opstelling met 45° kraan

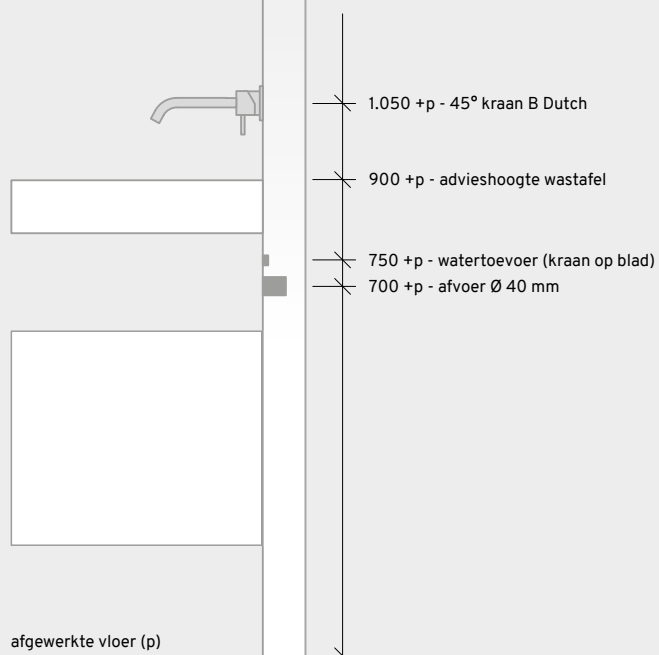

p = peil  
maatvoering in millimeters

## opstelling meubel met wandcontactdoos links

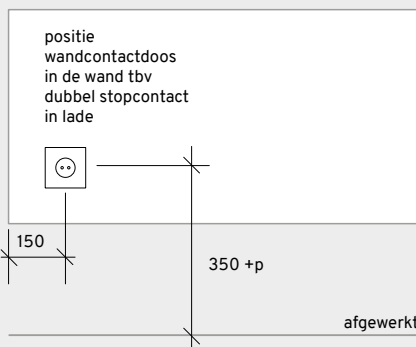

## situatie voor meubel met een breedte van

600 \_\_\_\_\_

700 \_\_\_\_\_

800 \_\_\_\_\_

900 \_\_\_\_\_


1.000 \_\_\_\_\_

Heeft u een meubel mét stopcontact gekozen? Wij hebben het stopcontact rechts in de lade gemonteerd. Aansluiting door middel van een meegeleverd spiraalsnoer met stekker.

# BERGAMO


inhoud

bevestiging

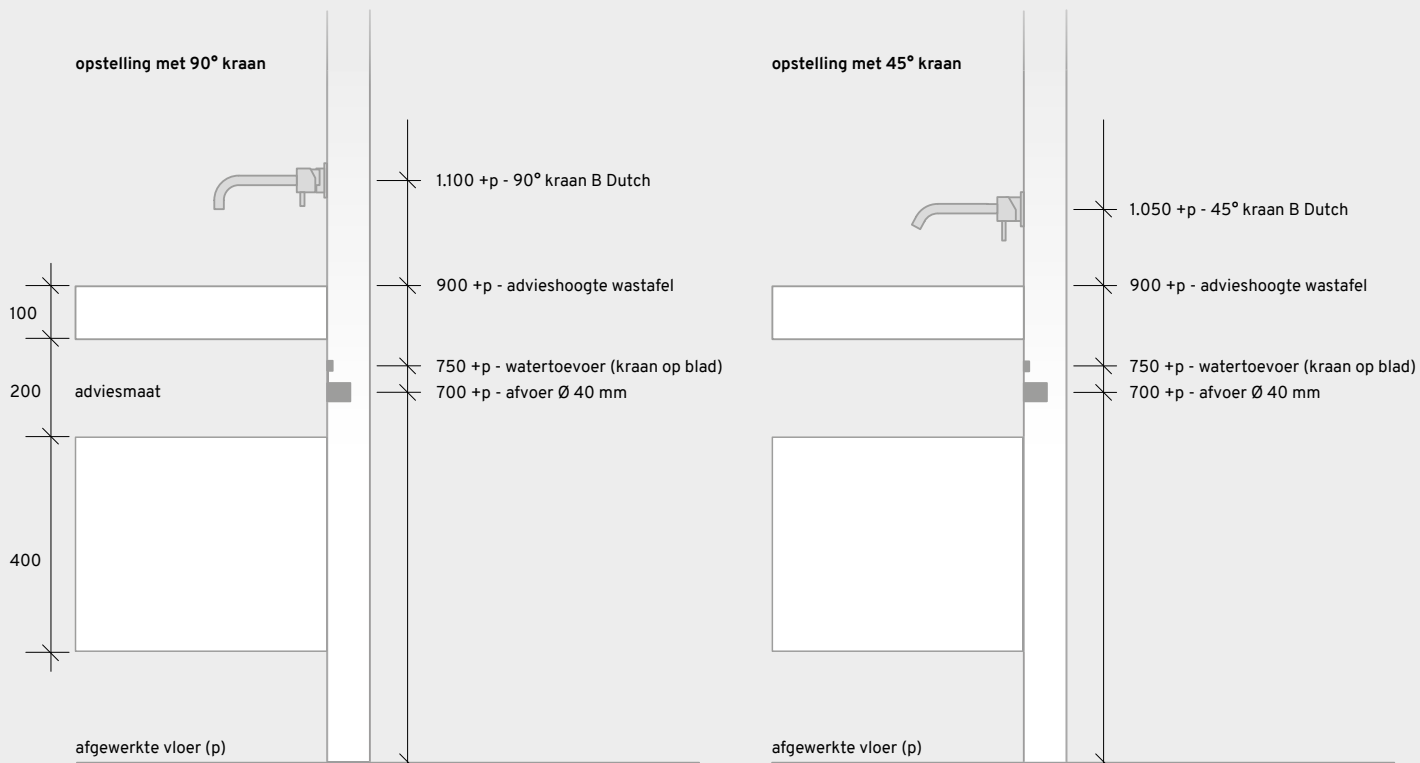

p = peil  
maatvoering in millimeters

**opstelling meubel met wandcontactdoos links en rechts (twee lades)**



**situatie voor meubel met een breedte van**

- 1.200
- 1.300
- 1.400
- 1.500
- 1.600
- 1.700
- 1.800
- 1.900
- 2.000
- 2.100
- 2.200


Heeft u een meubel mét stopcontact gekozen? Wij hebben het stopcontact rechts in de linkerlade en/of links in de rechterlade gemonteerd. Aansluiting door middel van een meegeleverd spiraalsnoer met stekker.

# BERGAMO

inhoud



te monteren wandplaat

de ophanghaak van het wastafelmeubel valt in een van deze twee openingen

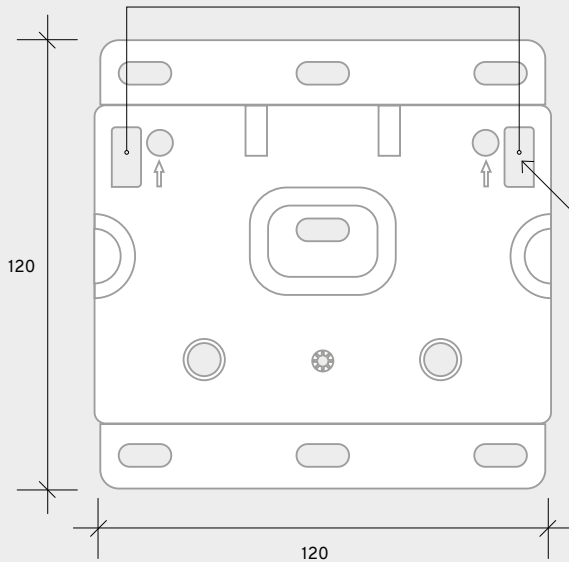

meubelplaat, voorgemonteerd in wastafelmeubel


ophanghaak

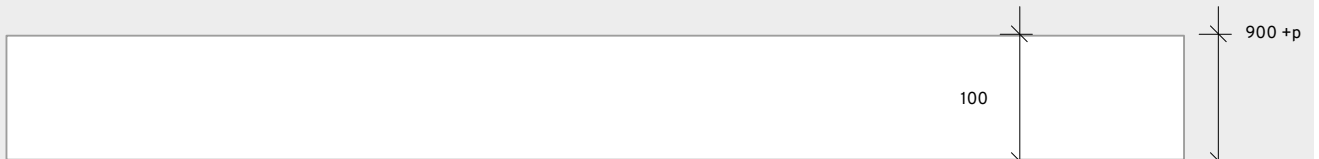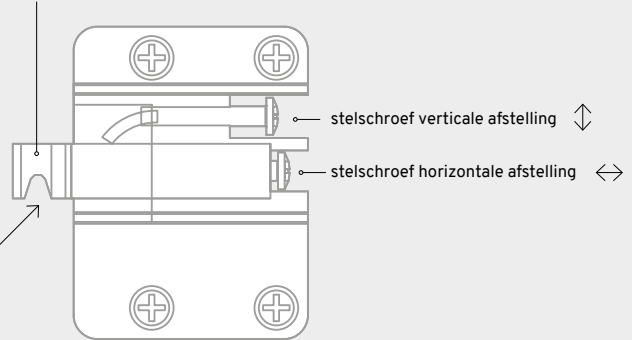

hoogtematen vanaf bovenzijde wastafelmeubel (advieshoogte)  
breedtematen vanaf buitenzijde wastafelmeubel

advieshoogte tot onderzijde wastafel  
200

hart meubel

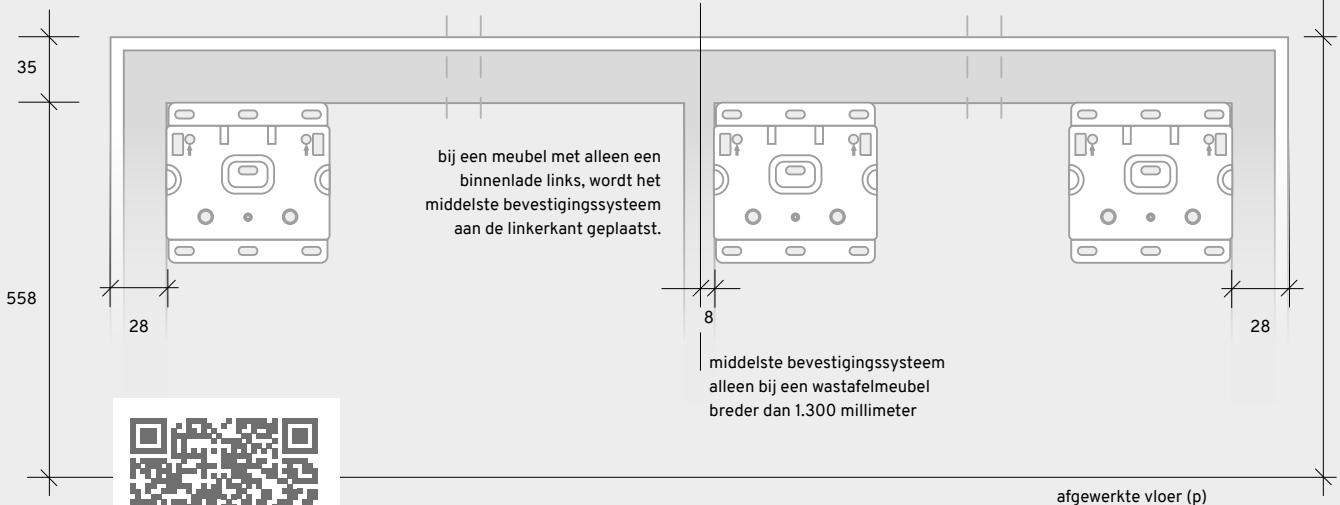

bij een meubel met alleen een binnenlade links, wordt het middelste bevestigingssysteem aan de linkerkant geplaatst.

middelste bevestigingssysteem alleen bij een wastafelmeubel breder dan 1.300 millimeter



bekijk de instructievideo op  
[https://bdutch.nl/wp-content/uploads/Video/Montage\\_badkamermeubel\\_854x480.mp4](https://bdutch.nl/wp-content/uploads/Video/Montage_badkamermeubel_854x480.mp4)

p = peil  
maatvoering in millimeters

### Voorbehoud

Wij willen u zo goed mogelijk van advies dienen bij het installeren en bevestigen van onze producten. De maten en adviezen in deze handleiding zijn dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout in dit document geslopen zijn. Wij raden aan om altijd goed te controleren of de maatvoering en de overige informatie aansluit bij de uitvoering van uw product. Afhankelijk van door u gekozen opties kunnen de tekeningen afwijken van uw meubel.