

# FIRENZE TW


Een B DUTCH badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B DUTCH badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.

---


## Inhoud

Badkamermeubel Firenze TW	2
Bevestiging badkamermeubel	3
Op locatie passend maken	4

# FIRENZE TW

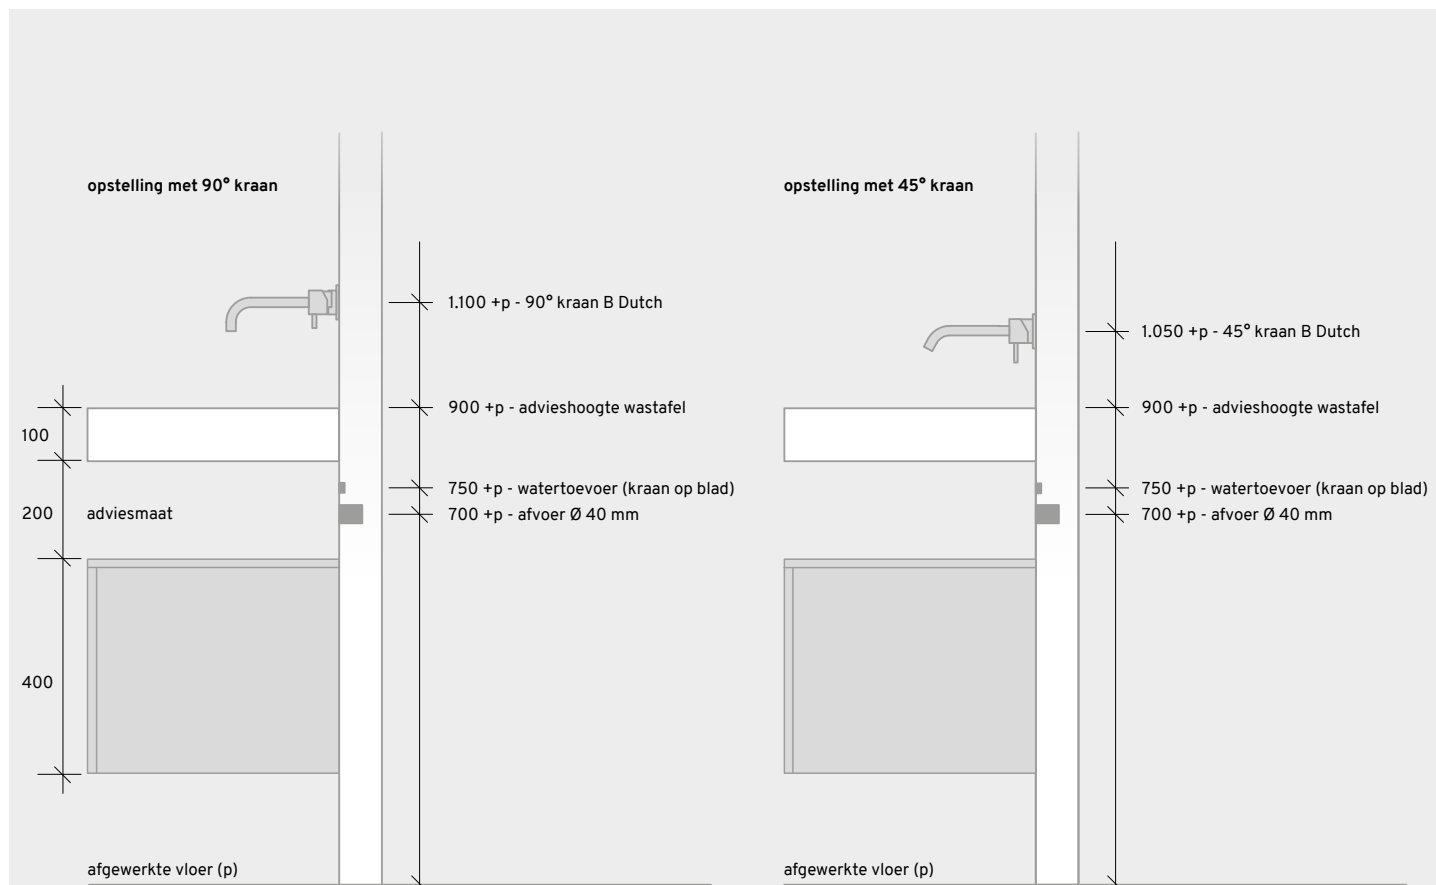

p = peil  
maatvoering in millimeters


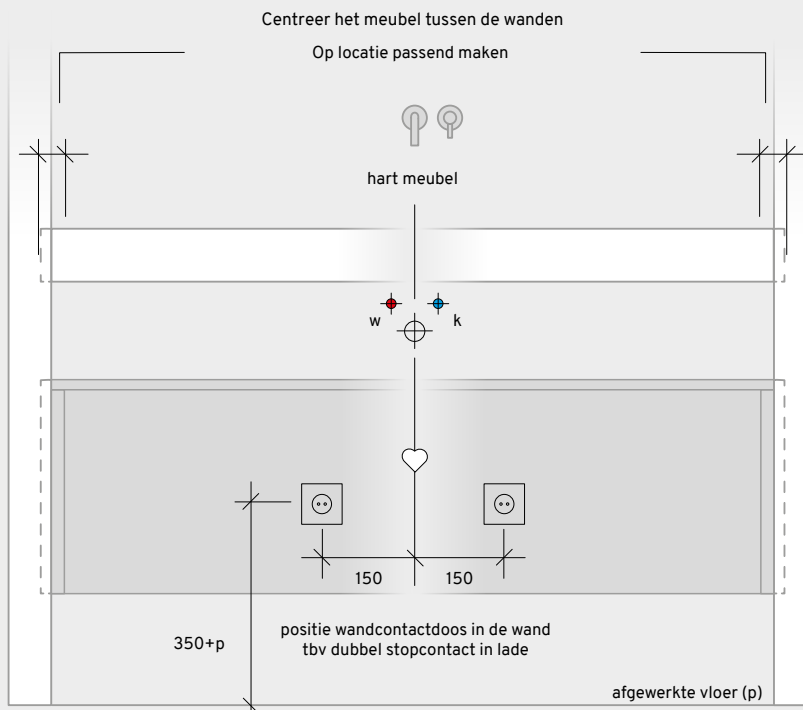


## situatie voor opstelling met een breedte van


Model enkele lade	Min.	Max.
Firenze TW 800	801	950
Firenze TW 900	901	1050
Firenze TW 1000	1001	1150
Firenze TW 1100	1101	1250
Firenze TW 1200	1201	1350
Model dubbele lade	Min.	Max.
Firenze TW 1300	1301	1450
Firenze TW 1400	1401	1550
Firenze TW 0100	1501	1650
Firenze TW 1600	1601	1750
Firenze TW 1700	1701	1850
Firenze TW 1800	1801	1950
Firenze TW 1900	1901	2050
Firenze TW 2000	2001	2150
Firenze TW 2100	2101	2250
Firenze TW 2200	2201	2350

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.  
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil  
maatvoering in millimeters

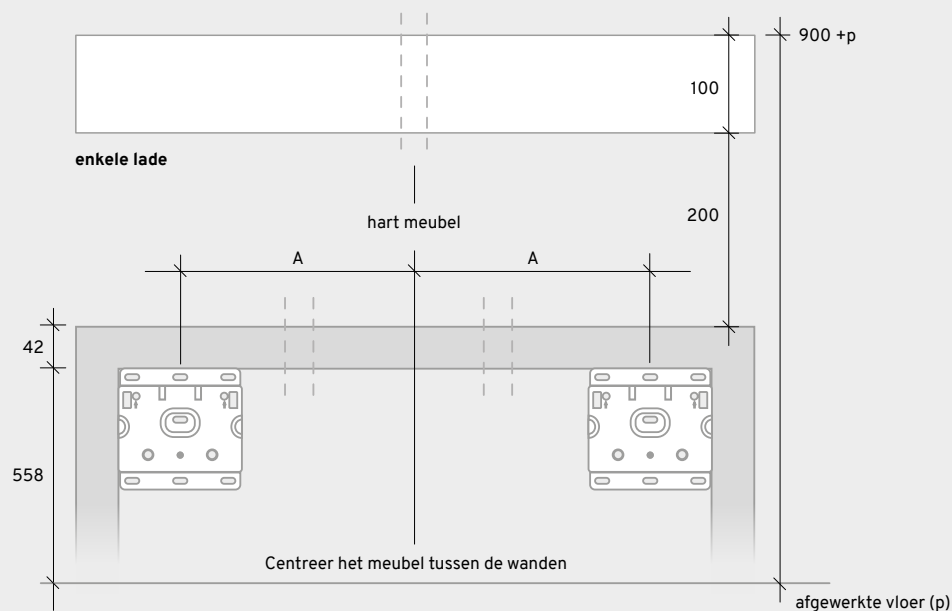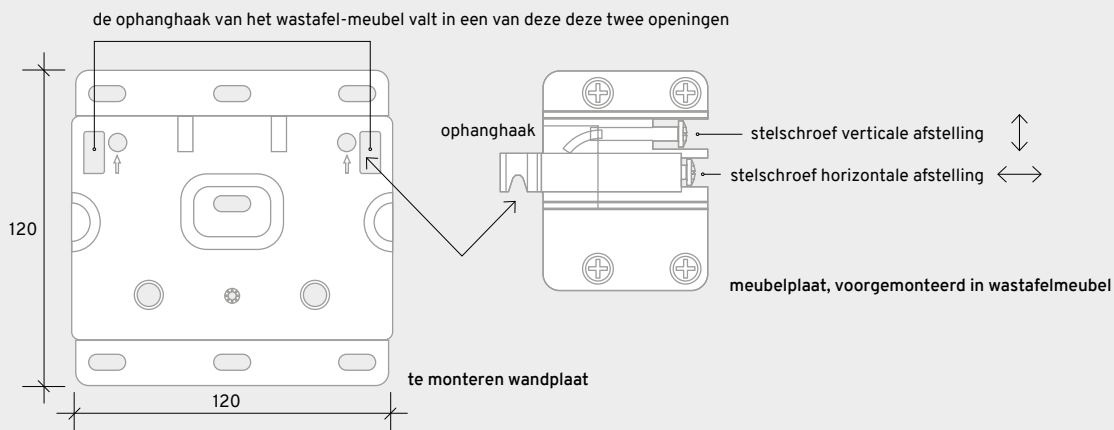

enkele lade	A
Firenze TW 800	305
Firenze TW 900	355
Firenze TW 1000	405
Firenze TW 1100	455
Firenze TW 1200	505

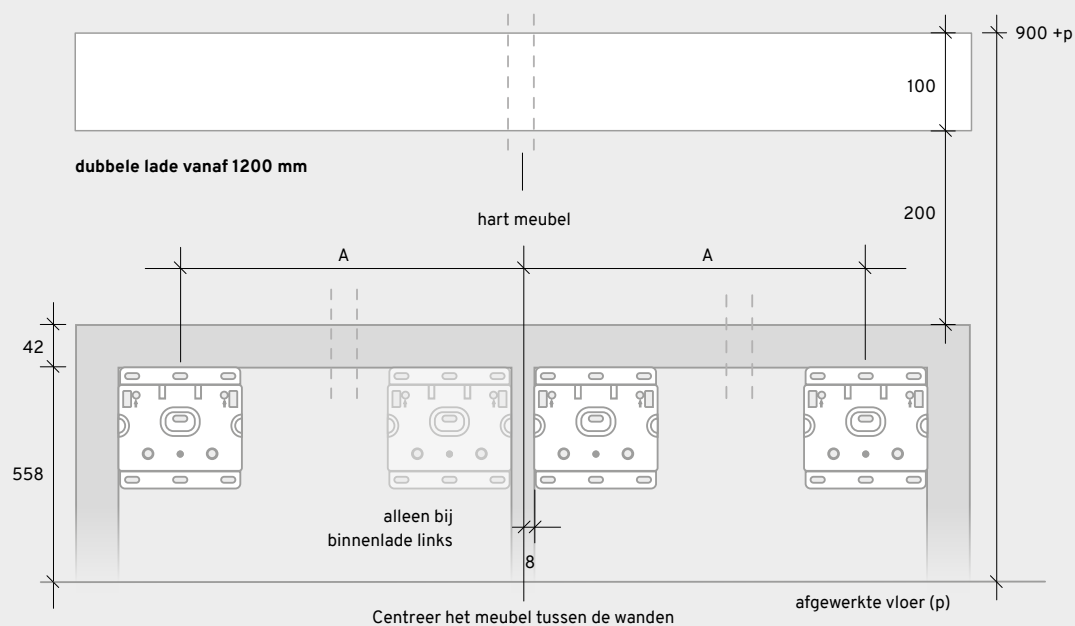


dubbele lade	A
Firenze TW 1300	555
Firenze TW 1400	605
Firenze TW 1500	655
Firenze TW 1600	705
Firenze TW 1700	755
Firenze TW 1800	805
Firenze TW 1900	855
Firenze TW 2000	905
Firenze TW 2100	955
Firenze TW 2200	1005


maatvoering in mm - p = peil

Bovenaanzicht


Centreer het meubel tussen de wanden

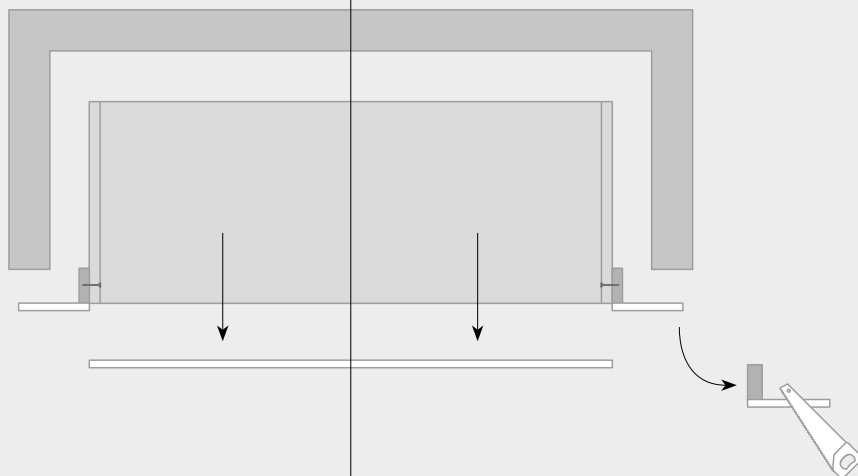

Haal de lade(s) uit het meubel.  
Haal de passtroken van het meubel om in te korten.  
Haal het dekblad van het meubel om in te korten  
Centreer het meubel tussen de wanden.

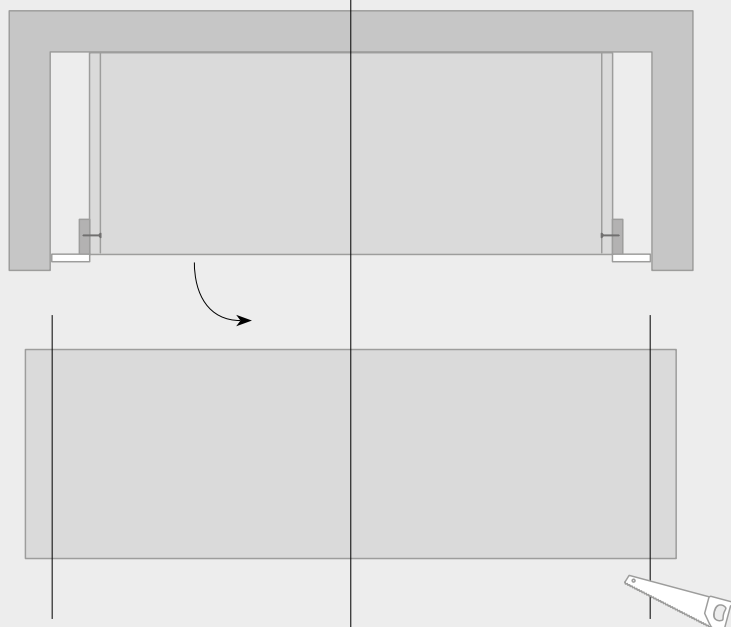

Bevestig het meubel aan de achterwand.  
Kort de passtroken in tot het juiste formaat.  
Bevestig de passtroken terug aan het meubel.  
Kort het dekblad in en plaats het terug op het meubel.

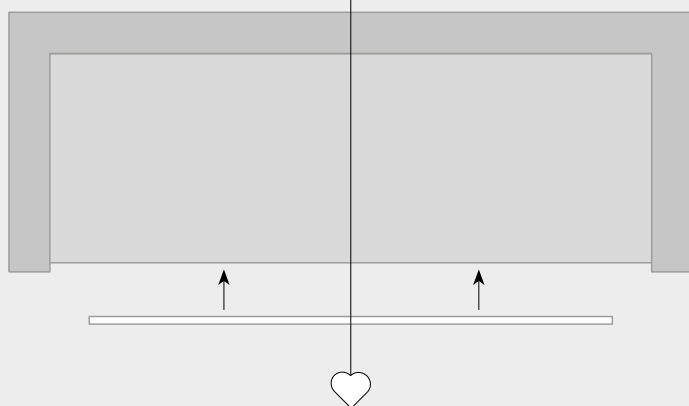

Plaats de lade(s) terug in het meubel.