






TORINO TW

Een B Dutch badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B Dutch badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.

Inhoud

	Badkamermeubel 100 mm blad - single	2
	Badkamermeubel 100 mm blad - single links	3
	Badkamermeubel 100 mm blad - single rechts	4
	Badkamermeubel 100 mm blad - large	5
	Badkamermeubel 100 mm blad - double	6
	Bevestiging badkamermeubel 100 mm blad	7
	Badkamermeubel 50 mm blad - single	8
	Badkamermeubel 50 mm blad - single links	9
	Badkamermeubel 50 mm blad - single rechts	10
	Badkamermeubel 50 mm blad - large	11
	Badkamermeubel 50 mm blad - double	12
	Bevestiging badkamermeubel 50 mm blad	13
	Badkamermeubel 12 mm blad - single	14
	Badkamermeubel 12 mm blad - single links	15
	Badkamermeubel 12 mm blad - single rechts	16
	Badkamermeubel 12 mm blad - large	17
	Badkamermeubel 12 mm blad - double	18
	Bevestiging badkamermeubel 12 mm blad	19
	Op locatie passend maken	20

TORINO TW

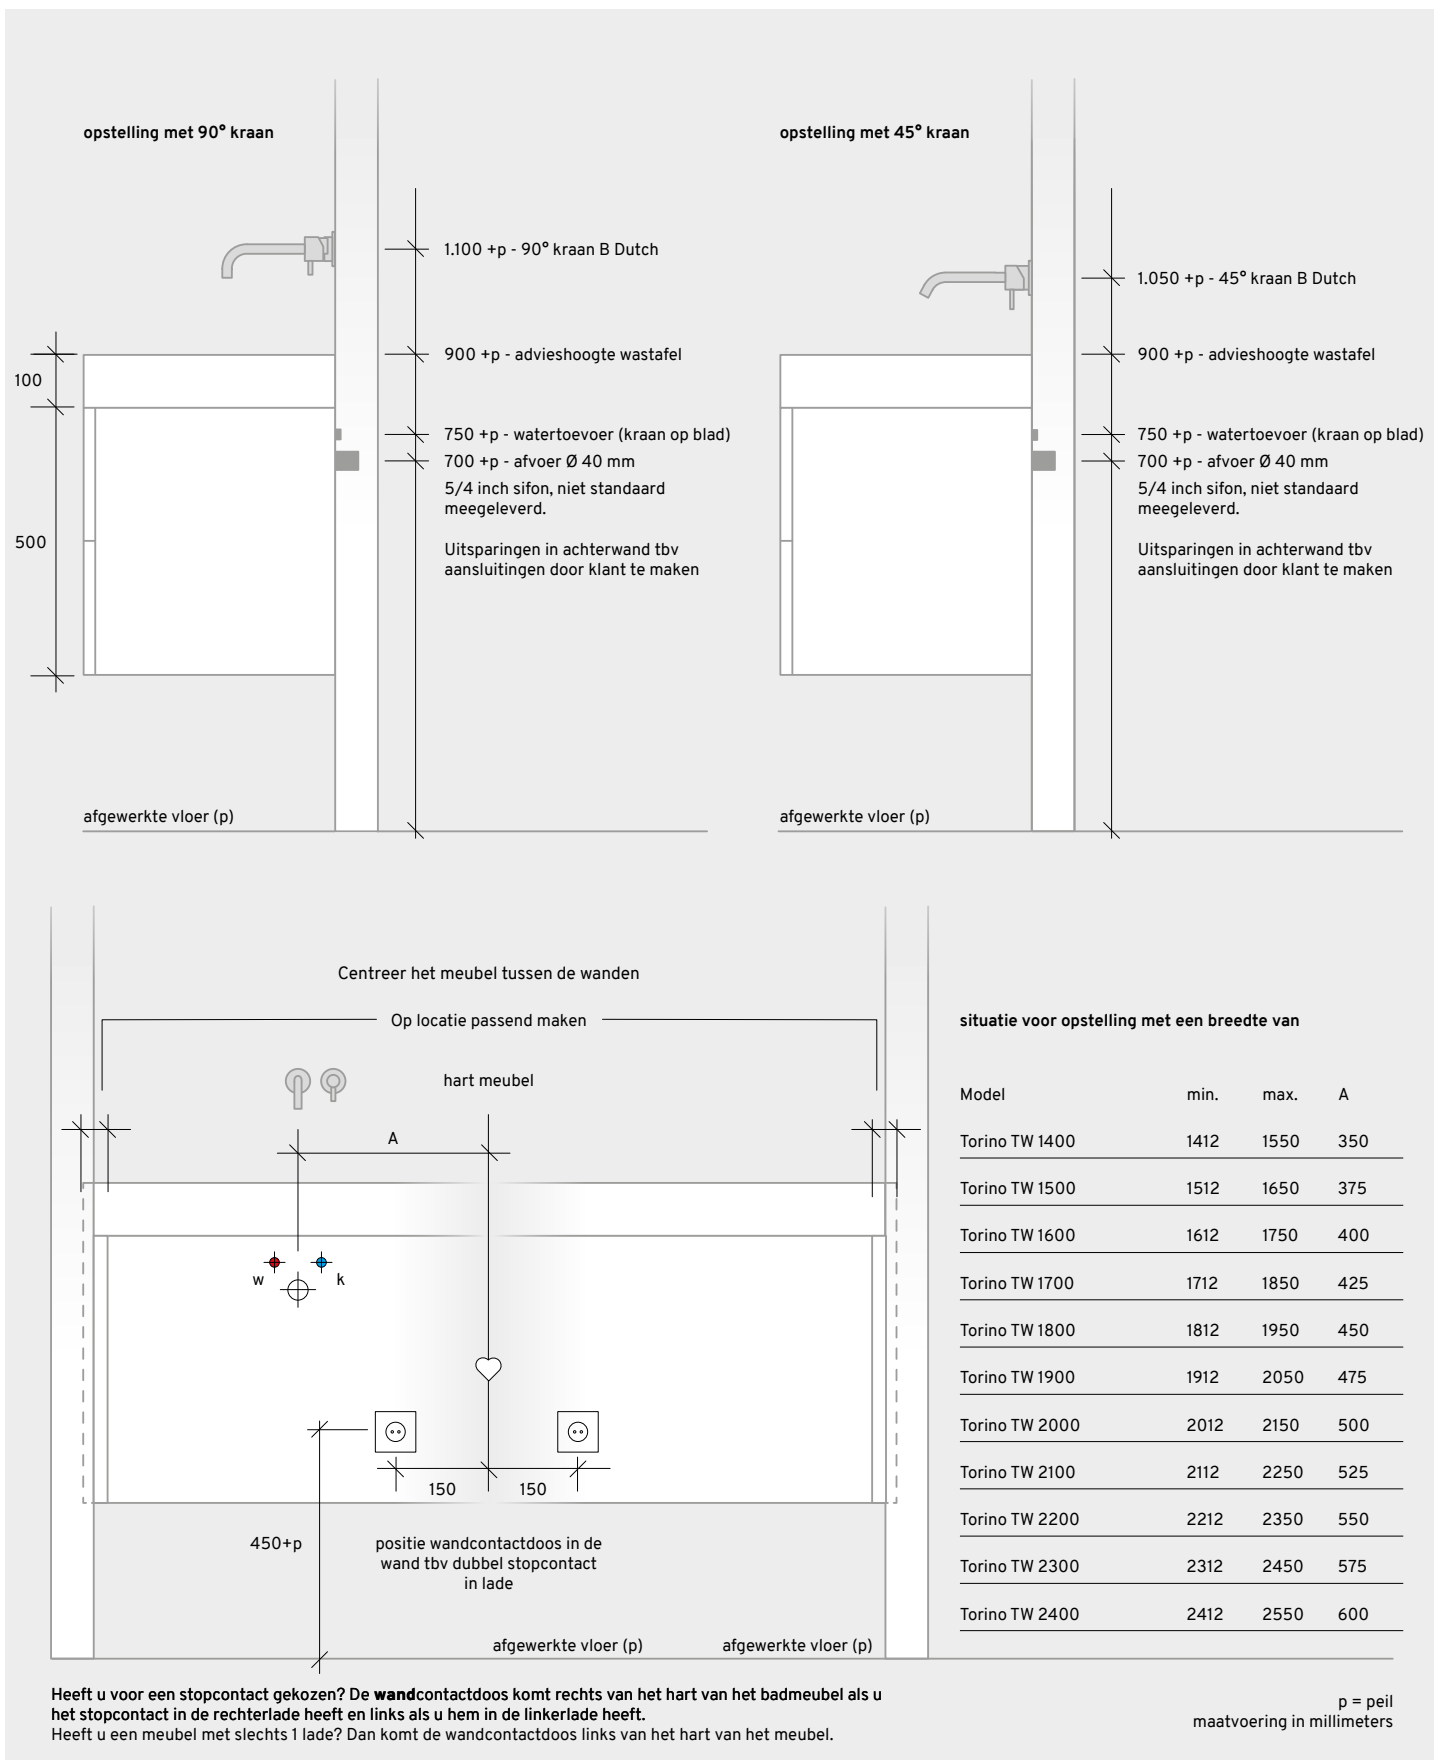

TORINO TW

opstelling met 90° kraan

1.100 + p - 90° kraan B Dutch

900 + p - advieshoogte wastafel

750 + p - watertoevoer (kraan op blad)

700 + p - afvoer Ø 40 mm

5/4 inch sifon, niet standaard meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv aansluitingen door klant te maken

afgewerkte vloer (p)

opstelling met 45° kraan

1.050 + p - 45° kraan B Dutch

900 + p - advieshoogte wastafel

750 + p - watertoevoer (kraan op blad)

700 + p - afvoer Ø 40 mm

5/4 inch sifon, niet standaard meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv aansluitingen door klant te maken

afgewerkte vloer (p)

Centreer het meubel tussen de wanden

Op locatie passend maken

hart meubel

A

w k

450+p

positie wandcontactdoos in de wand tbv dubbel stopcontact in lade

afgewerkte vloer (p)


situatie voor opstelling met een breedte van

Model	min.	max.	A
Torino TW 1400	1412	1550	350
Torino TW 1500	1512	1650	375
Torino TW 1600	1612	1750	400
Torino TW 1700	1712	1850	425
Torino TW 1800	1812	1950	450
Torino TW 1900	1912	2050	475
Torino TW 2000	2012	2150	500
Torino TW 2100	2112	2250	525
Torino TW 2200	2212	2350	550
Torino TW 2300	2312	2450	575
Torino TW 2400	2412	2550	600



Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters

TORINO TW

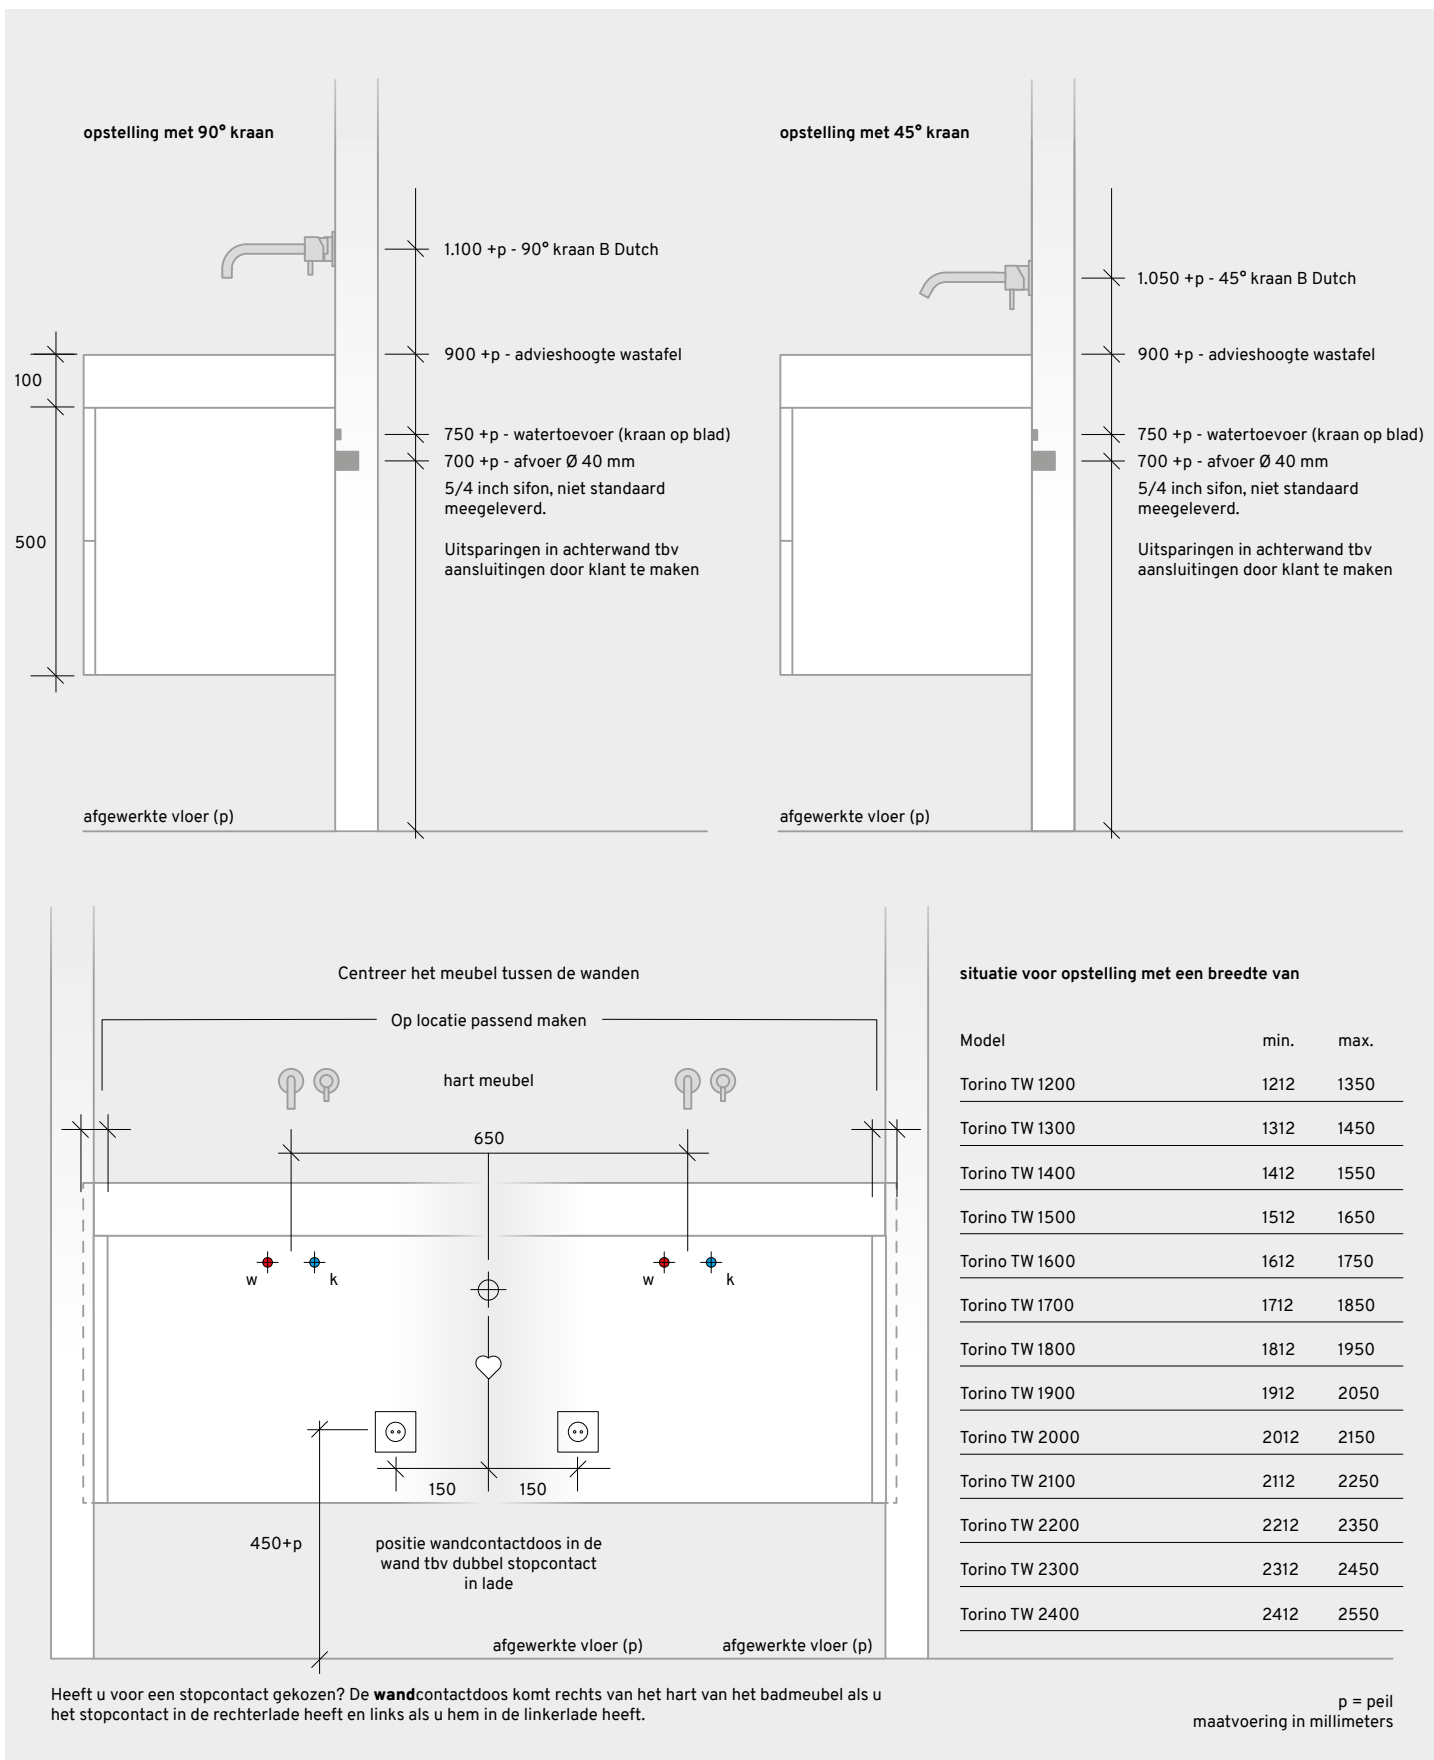

TORINO TW

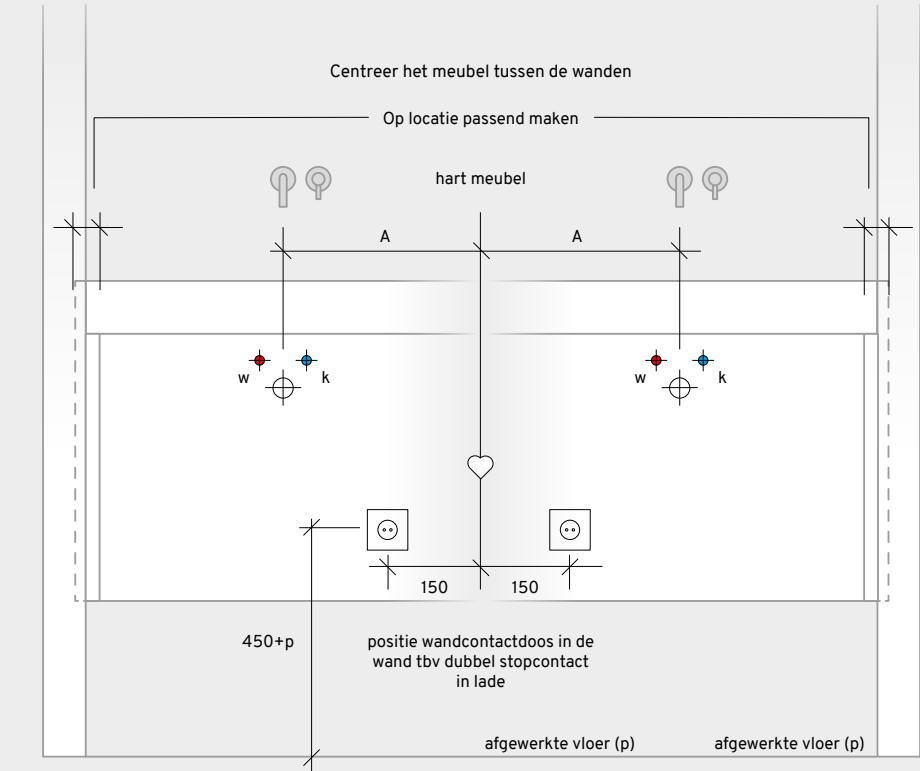
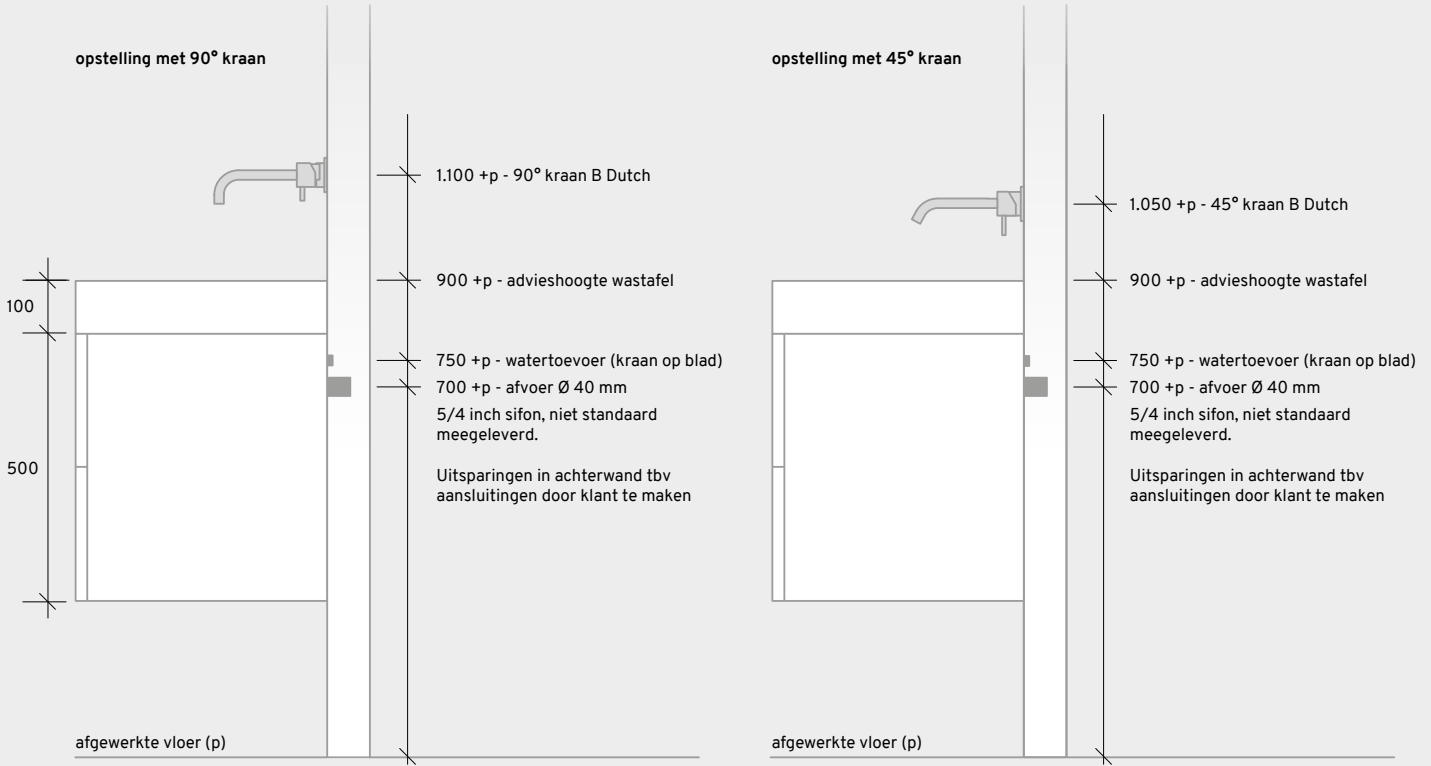


situatie voor opstelling met een breedte van


Model	min.	max.	A
Torino TW 1400	1412	1550	350
Torino TW 1500	1512	1650	375
Torino TW 1600	1612	1750	400
Torino TW 1700	1712	1850	425
Torino TW 1800	1812	1950	450
Torino TW 1900	1912	2050	475
Torino TW 2000	2012	2150	500
Torino TW 2100	2112	2250	525
Torino TW 2200	2212	2350	550
Torino TW 2300	2312	2450	575
Torino TW 2400	2412	2550	600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.


p = peil
maatvoering in millimeters

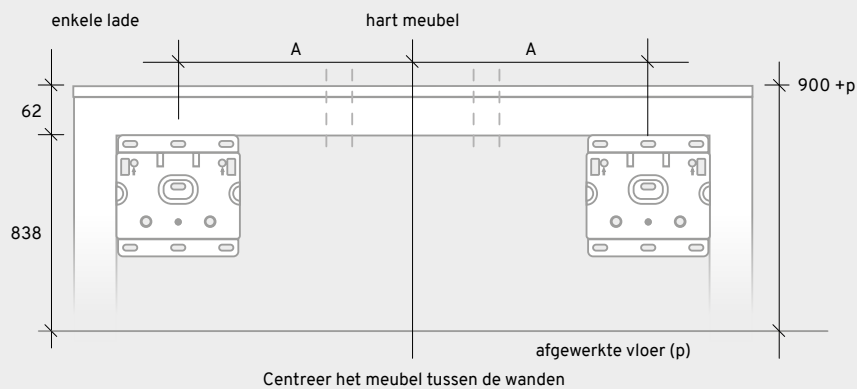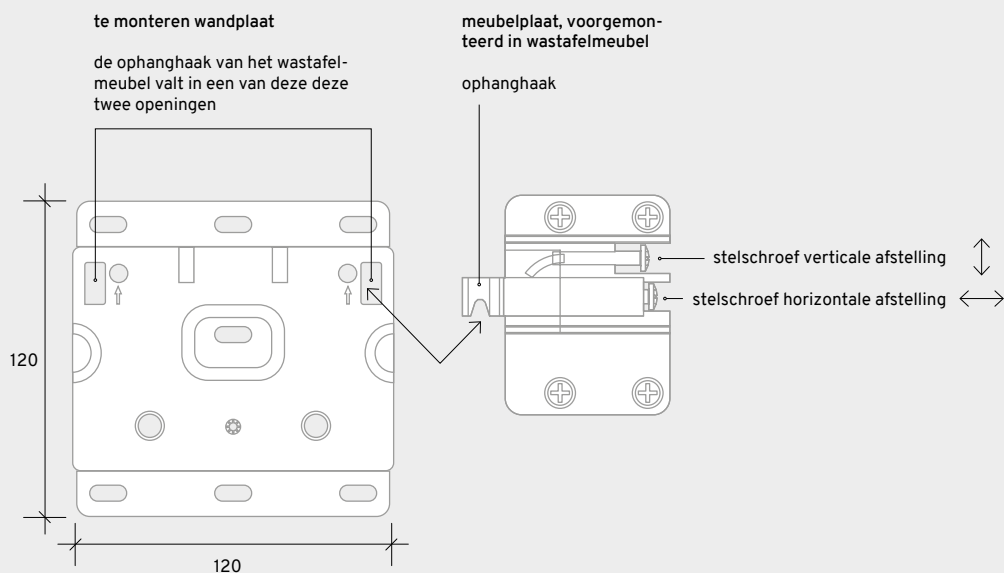

	A
Torino TW 800	312
Torino TW 900	362
Torino TW 1000	412
Torino TW 1100	462
Torino TW 1200	512


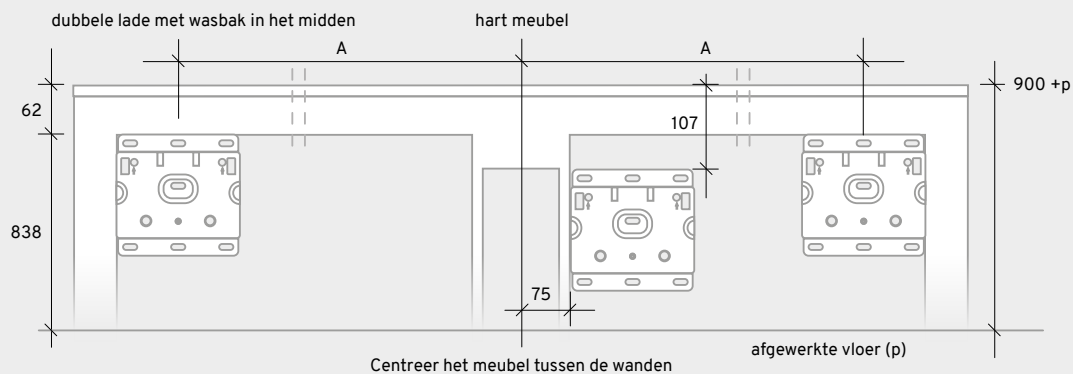


Torino TW 1300	562
Torino TW 1400	612
Torino TW 1500	662
Torino TW 1600	712
Torino TW 1700	762
Torino TW 1800	812
Torino TW 1900	862
Torino TW 2000	912
Torino TW 2100	962
Torino TW 2200	1012
Torino TW 2300	1062
Torino TW 2400	1112

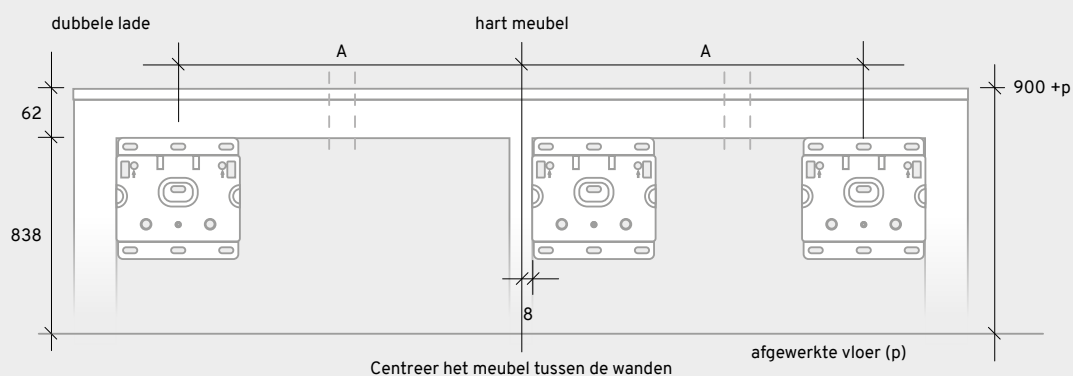

maatvoering in mm - p = peil

TORINO TW

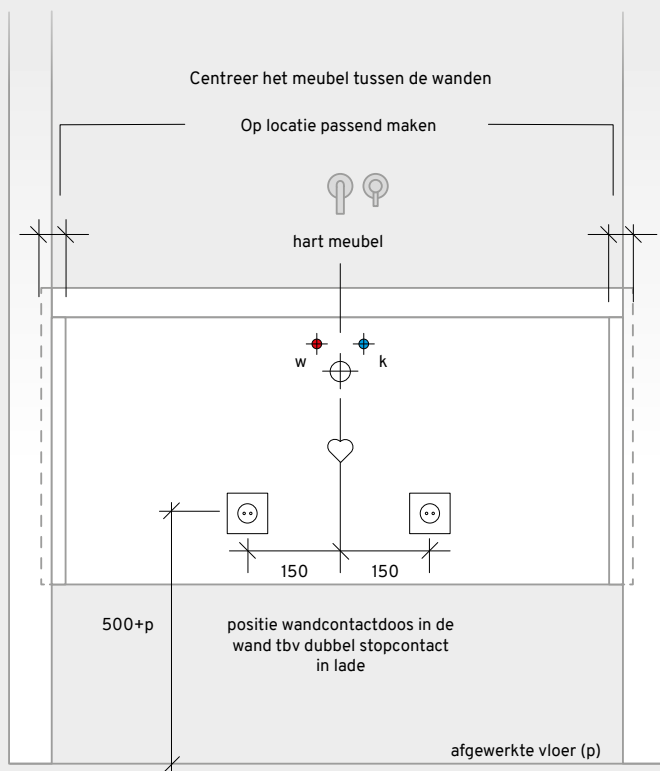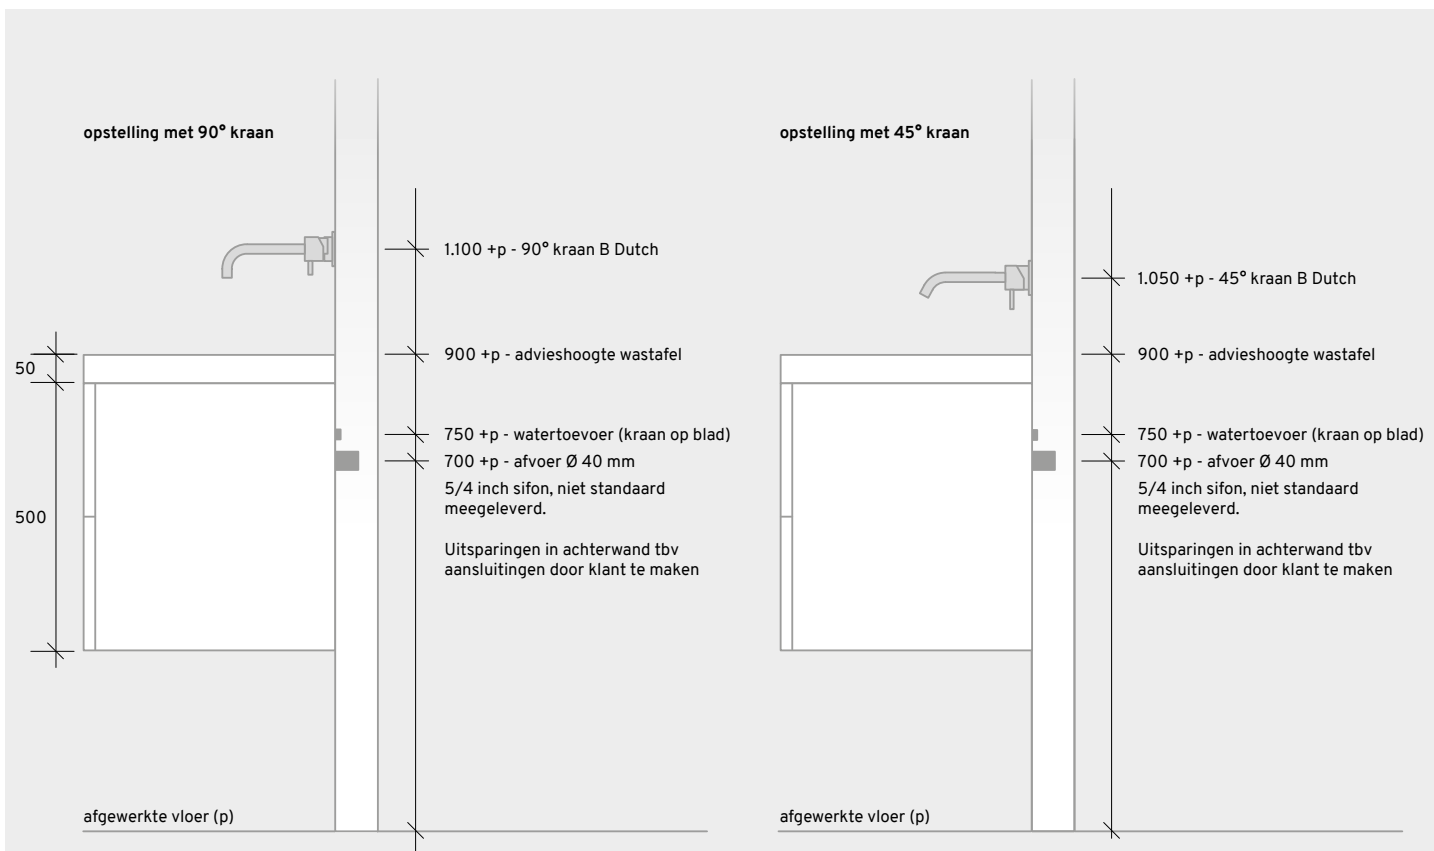

situatie voor opstelling met een breedte van


Model	Min.	Max.
Torino TW 800	812	950
Torino TW 900	912	1050
Torino TW 1000	1012	1150
Torino TW 1100	1112	1250
Torino TW 1200	1212	1350
Torino TW 1300	1312	1450
Torino TW 1400	1412	1550
Torino TW 1500	1512	1650

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.


Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil
maatvoering in millimeters


TORINO TW

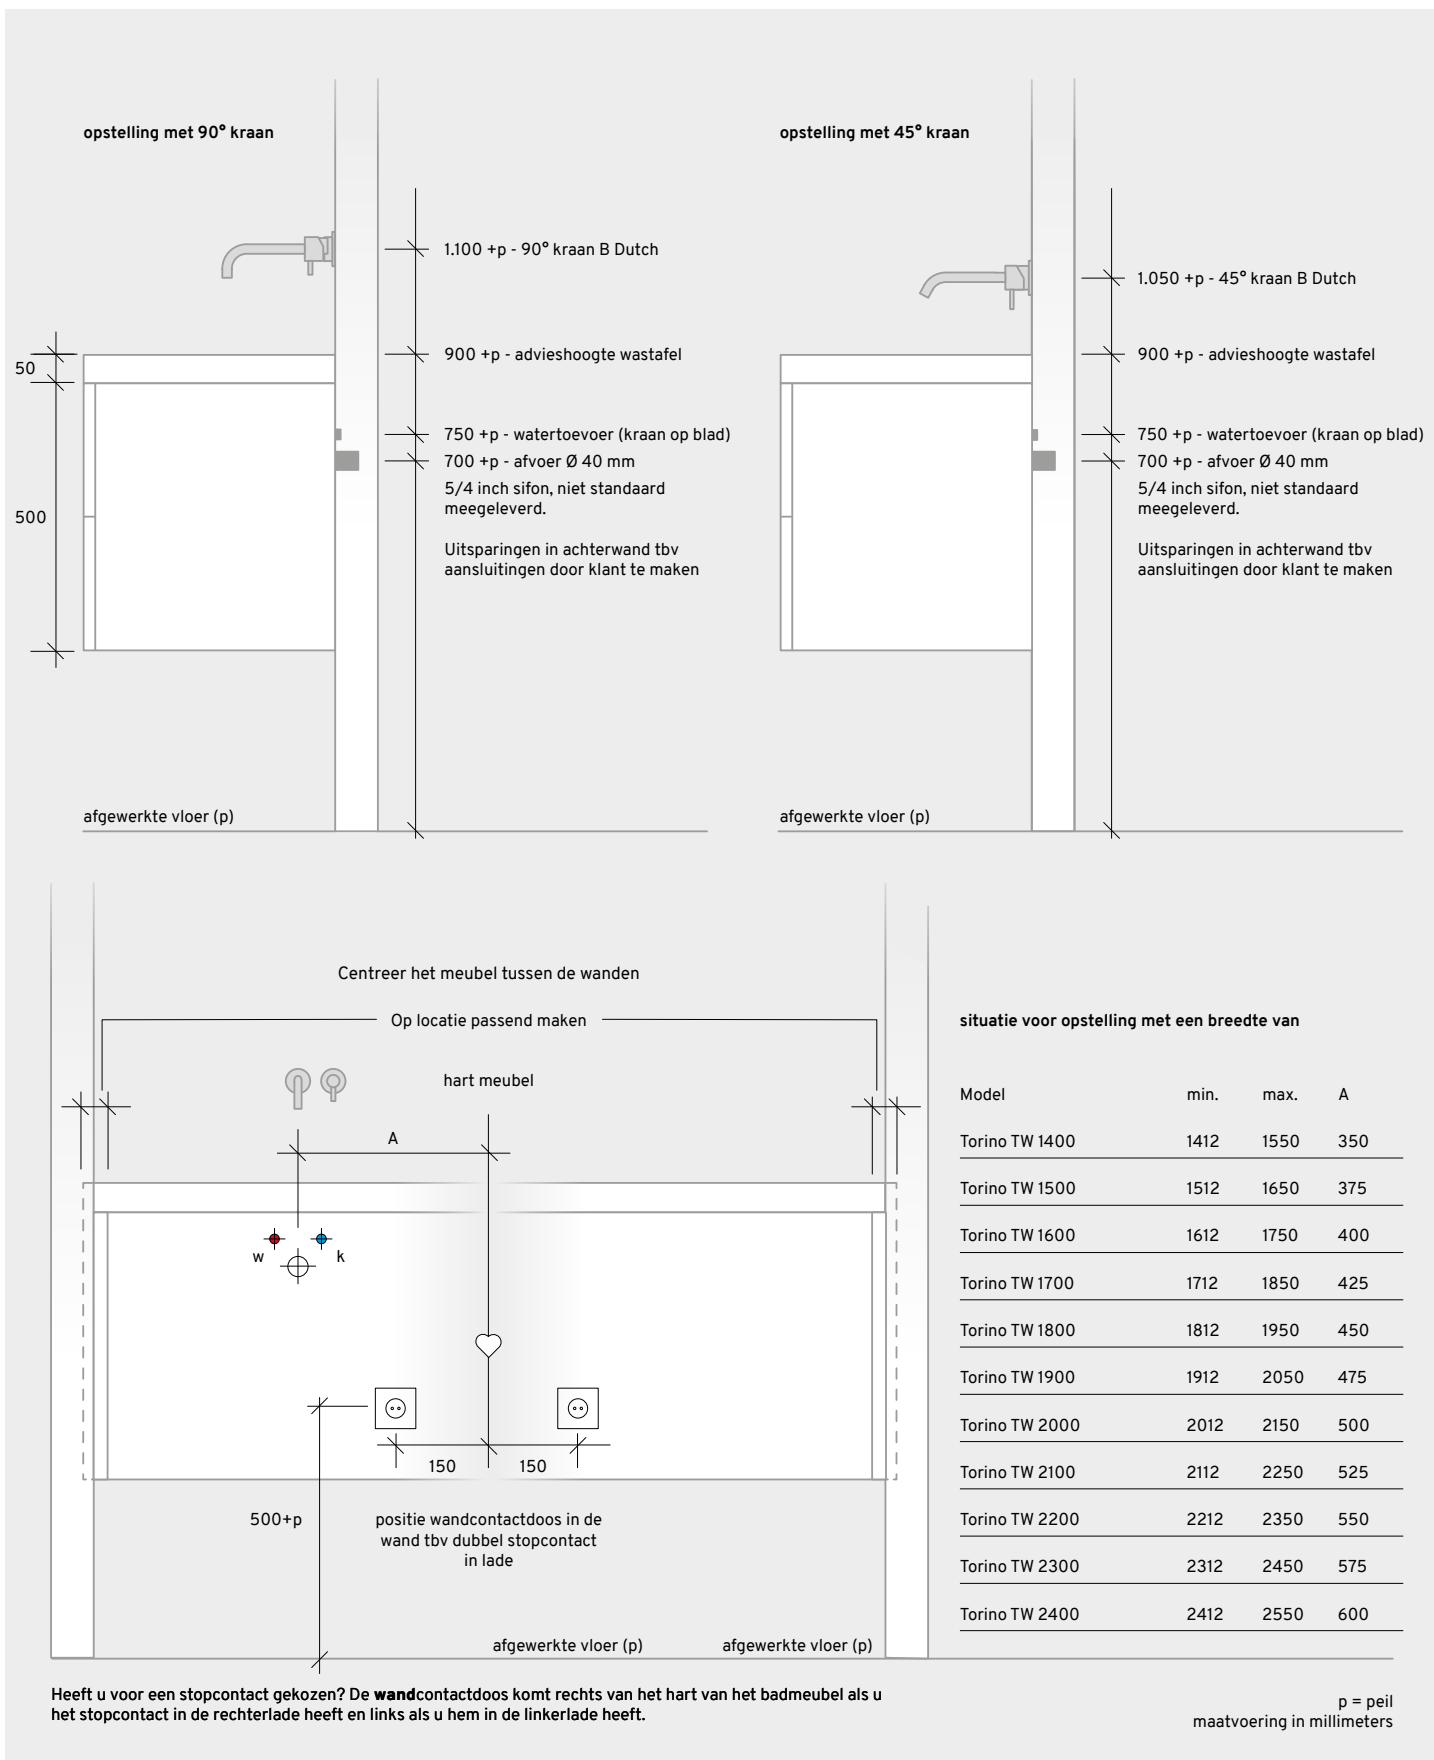

TORINO TW

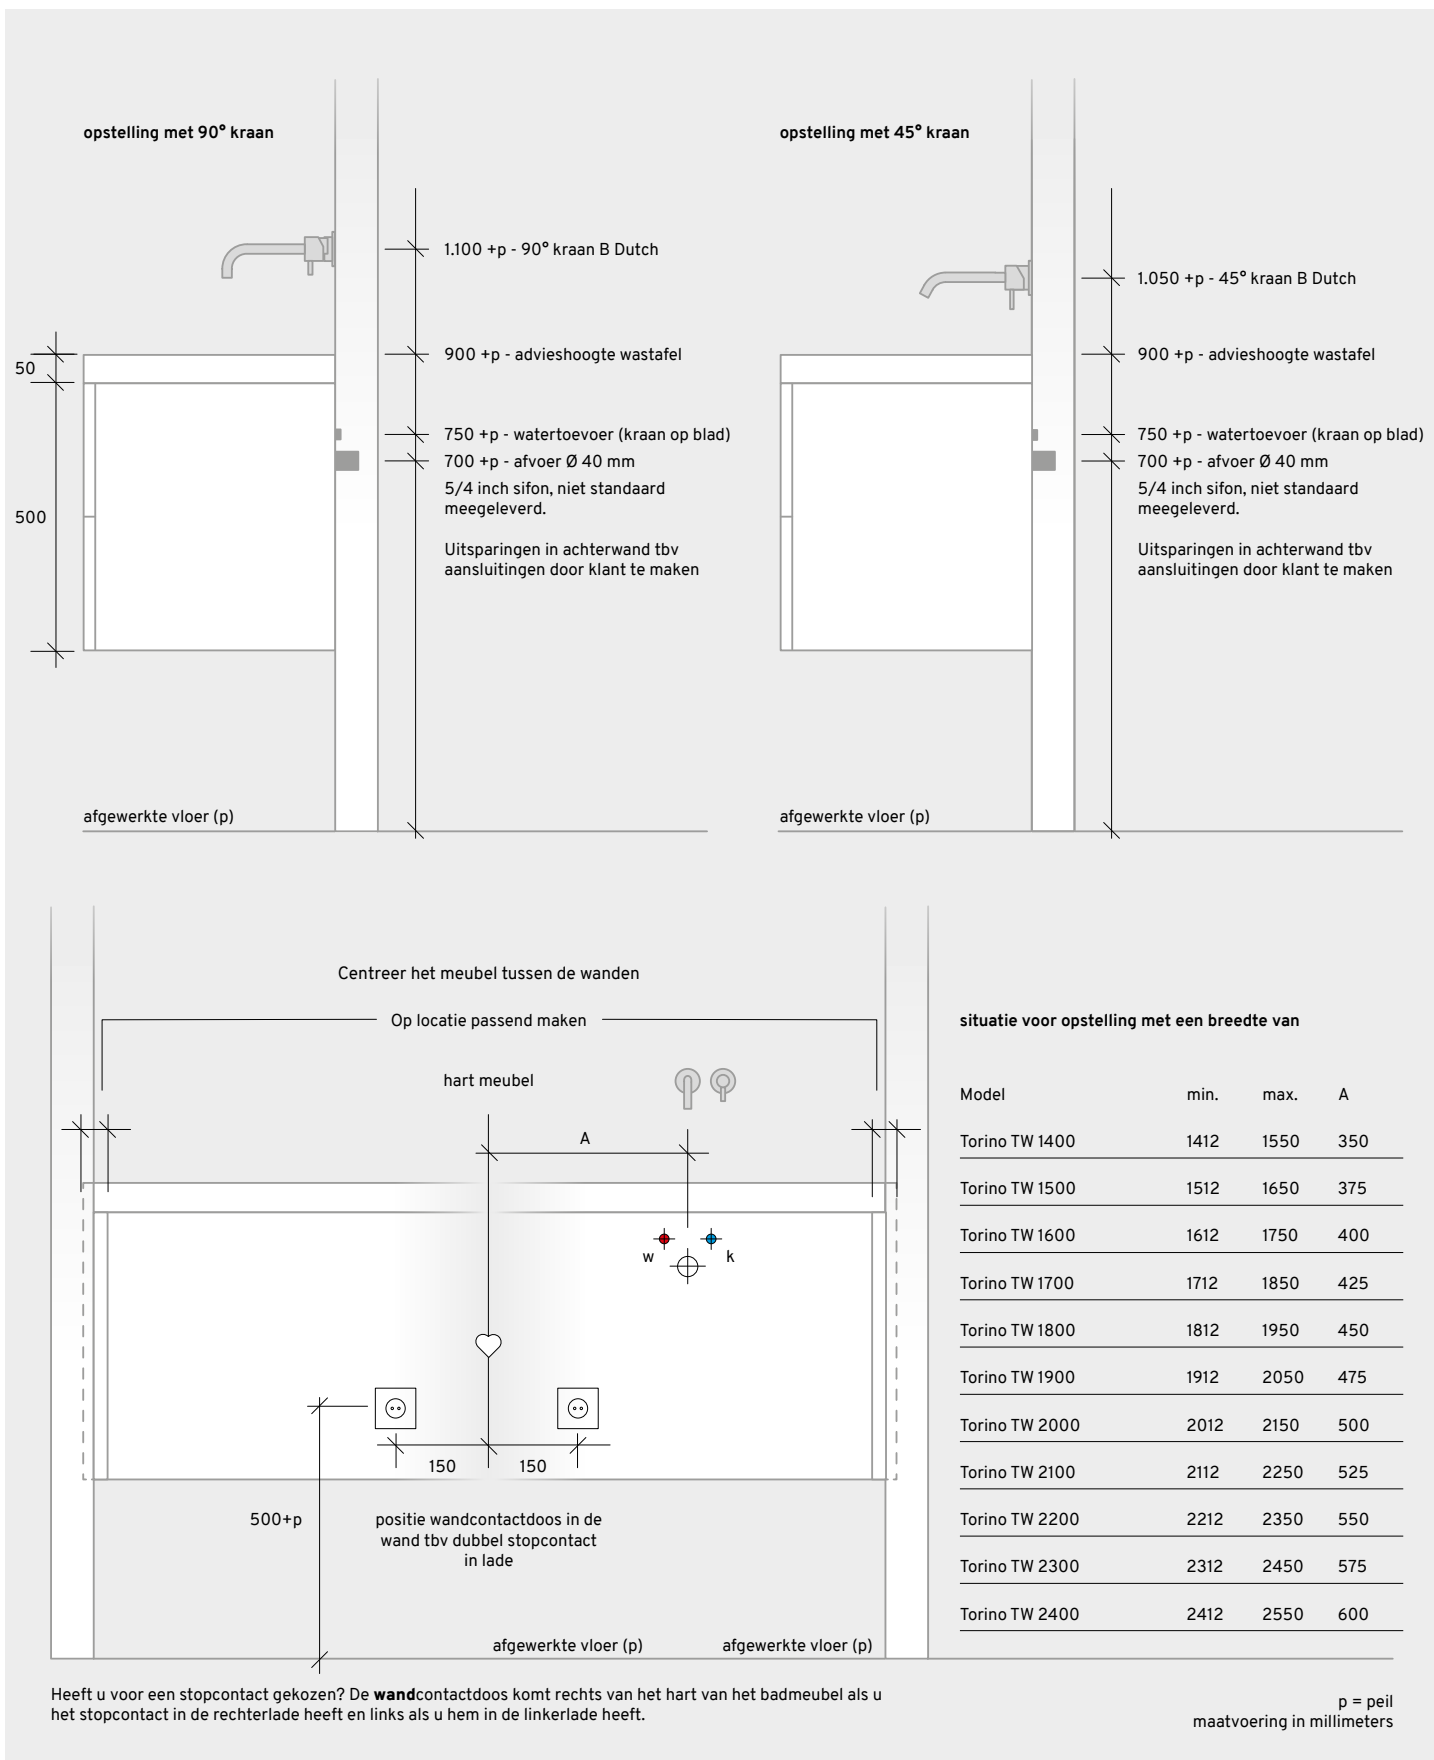

TORINO TW

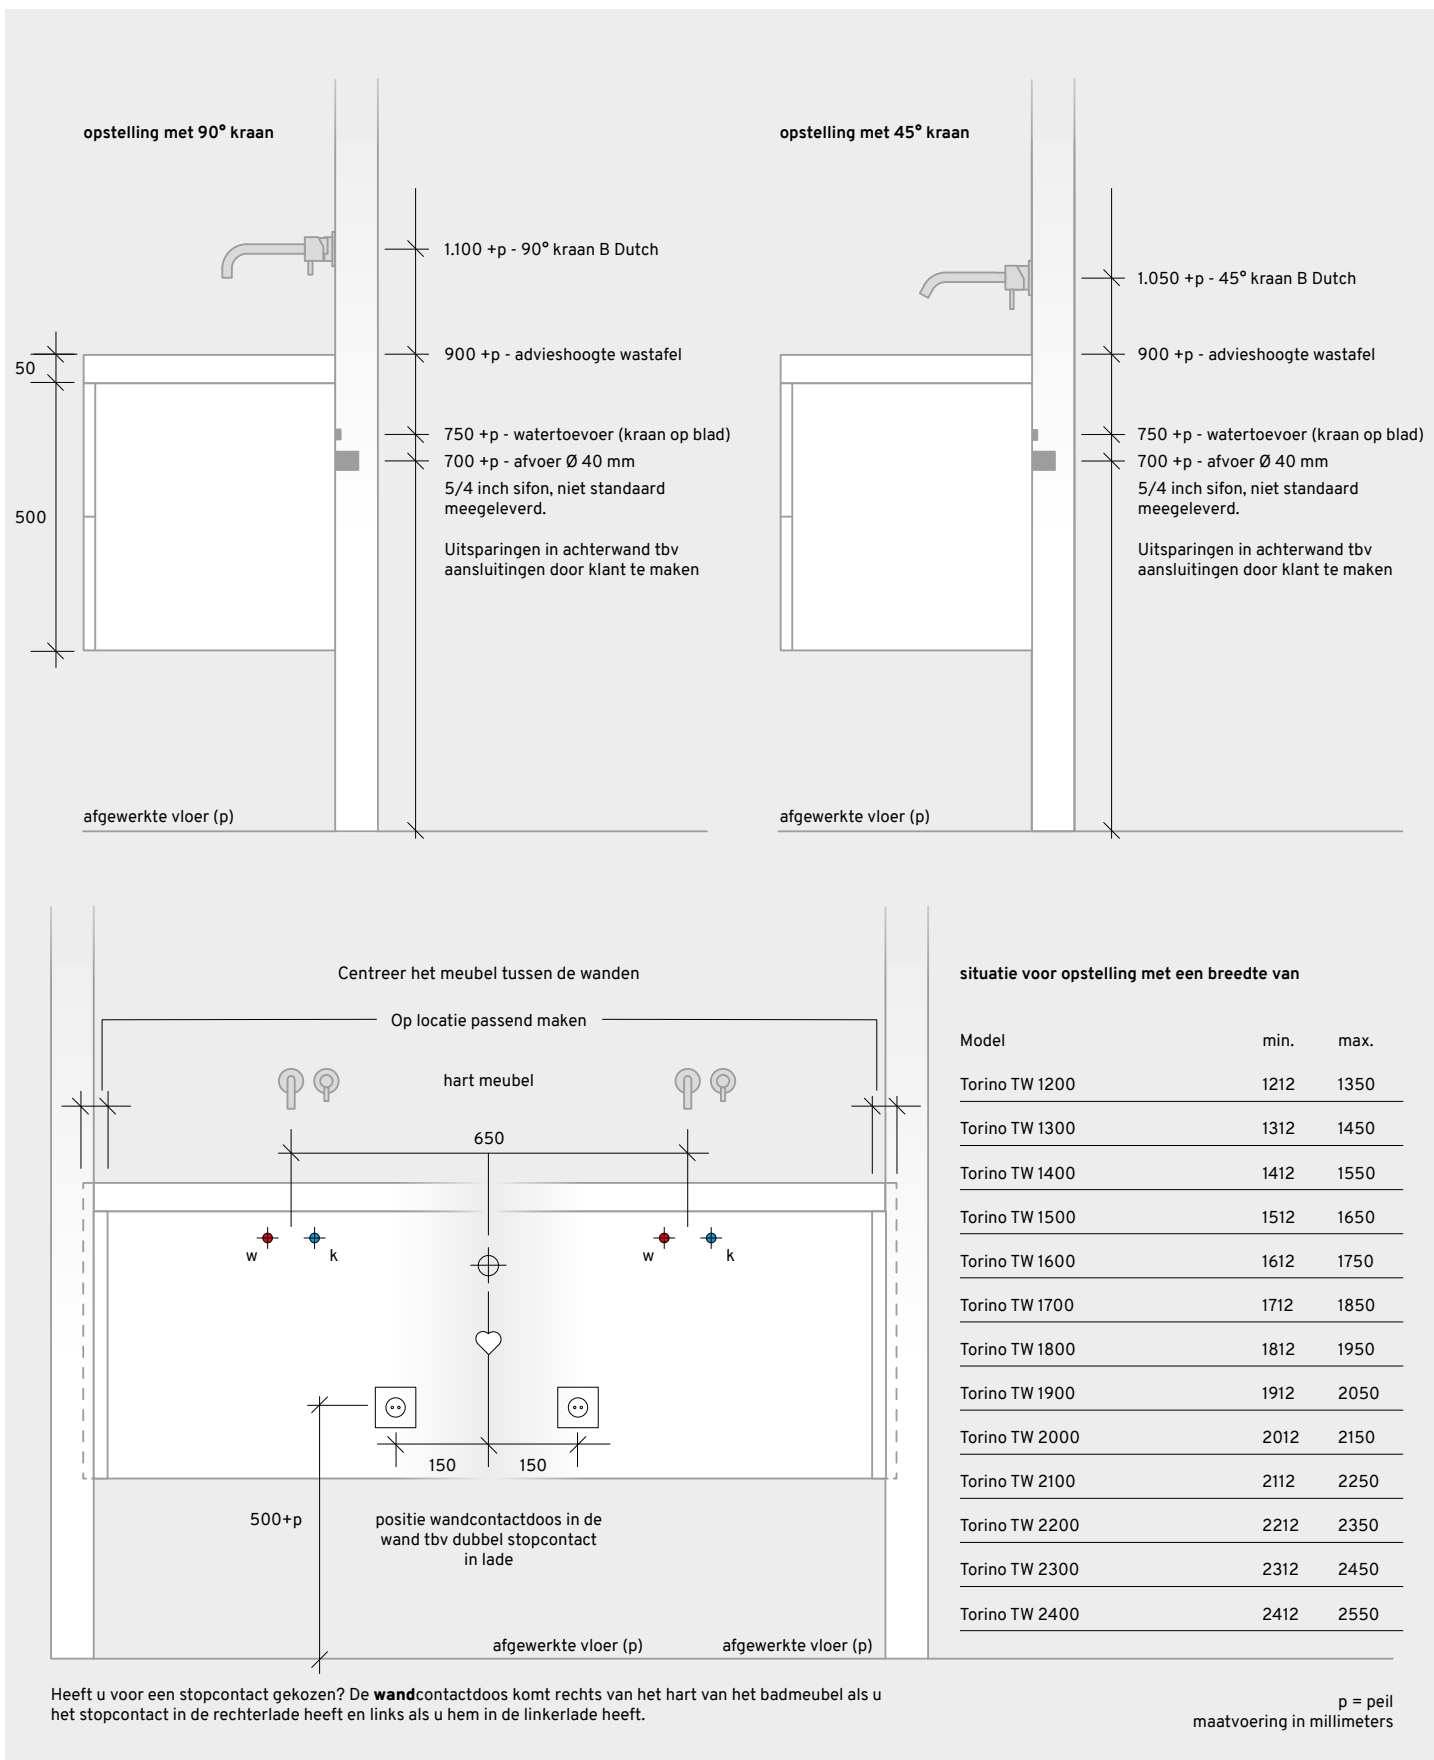

TORINO TW

opstelling met 90° kraan

1.100 + p - 90° kraan B Dutch

900 + p - advieshoogte wastafel

750 + p - watertoevoer (kraan op blad)

700 + p - afvoer Ø 40 mm

5/4 inch sifon, niet standaard meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv aansluitingen door klant te maken

afgewerkte vloer (p)

opstelling met 45° kraan

1.050 + p - 45° kraan B Dutch

900 + p - advieshoogte wastafel

750 + p - watertoevoer (kraan op blad)

700 + p - afvoer Ø 40 mm

5/4 inch sifon, niet standaard meegeleverd.

Uitsparingen in achterwand tbv aansluitingen door klant te maken

afgewerkte vloer (p)

Centreer het meubel tussen de wanden

Op locatie passend maken

hart meubel

A

A

w k

w k

500+p

150

150

positie wandcontactdoos in de wand tbv dubbel stopcontact in lade

afgewerkte vloer (p)



afgewerkte vloer (p)

situatie voor opstelling met een breedte van


Model	min.	max.	A
Torino TW 1400	1412	1550	350
Torino TW 1500	1512	1650	375
Torino TW 1600	1612	1750	400
Torino TW 1700	1712	1850	425
Torino TW 1800	1812	1950	450
Torino TW 1900	1912	2050	475
Torino TW 2000	2012	2150	500
Torino TW 2100	2112	2250	525
Torino TW 2200	2212	2350	550
Torino TW 2300	2312	2450	575
Torino TW 2400	2412	2550	600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.


p = peil
maatvoering in millimeters

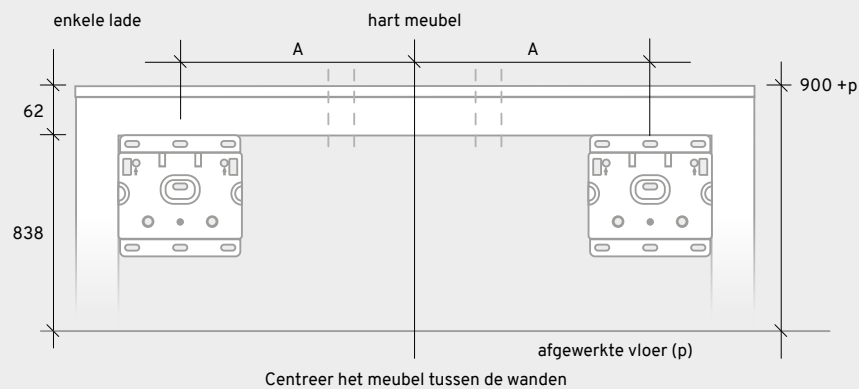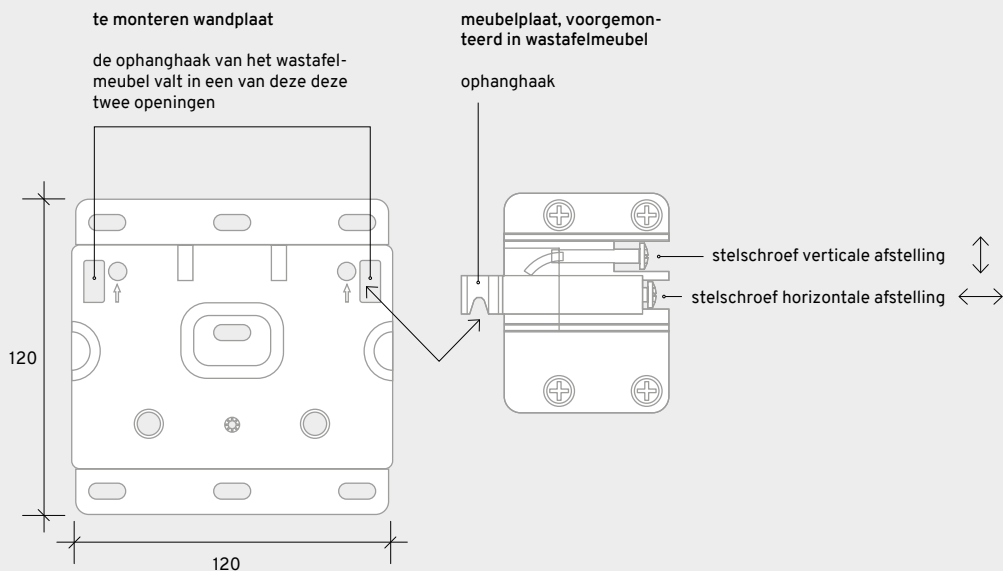

	A
Torino TW 800	312
Torino TW 900	362
Torino TW 1000	412
Torino TW 1100	462
Torino TW 1200	512

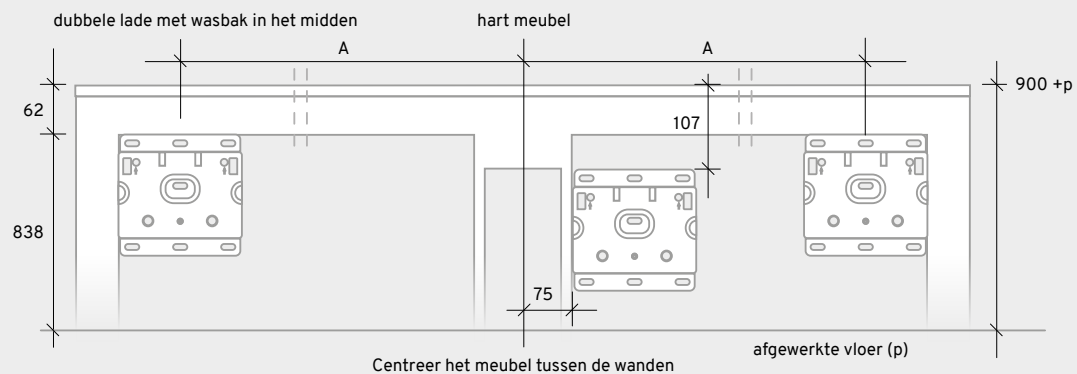


Torino TW 1300	562
Torino TW 1400	612
Torino TW 1500	662
Torino TW 1600	712
Torino TW 1700	762
Torino TW 1800	812
Torino TW 1900	862
Torino TW 2000	912
Torino TW 2100	962
Torino TW 2200	1012
Torino TW 2300	1062
Torino TW 2400	1112

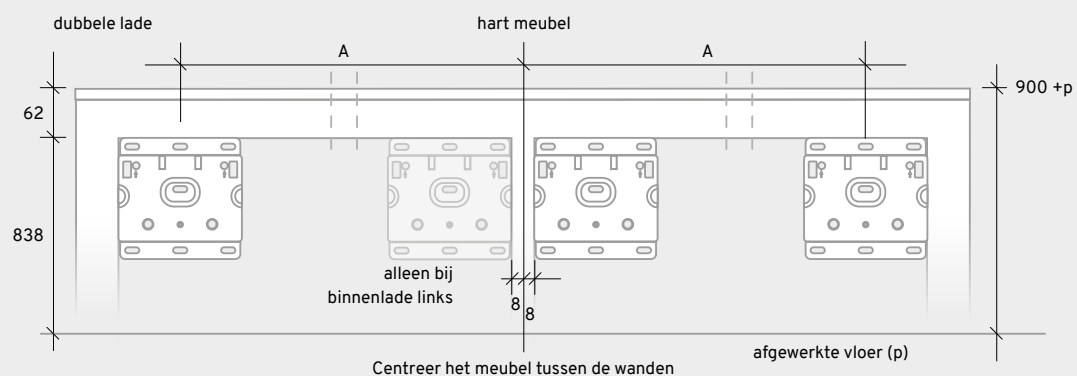


maatvoering in mm - p = peil


TORINO TW

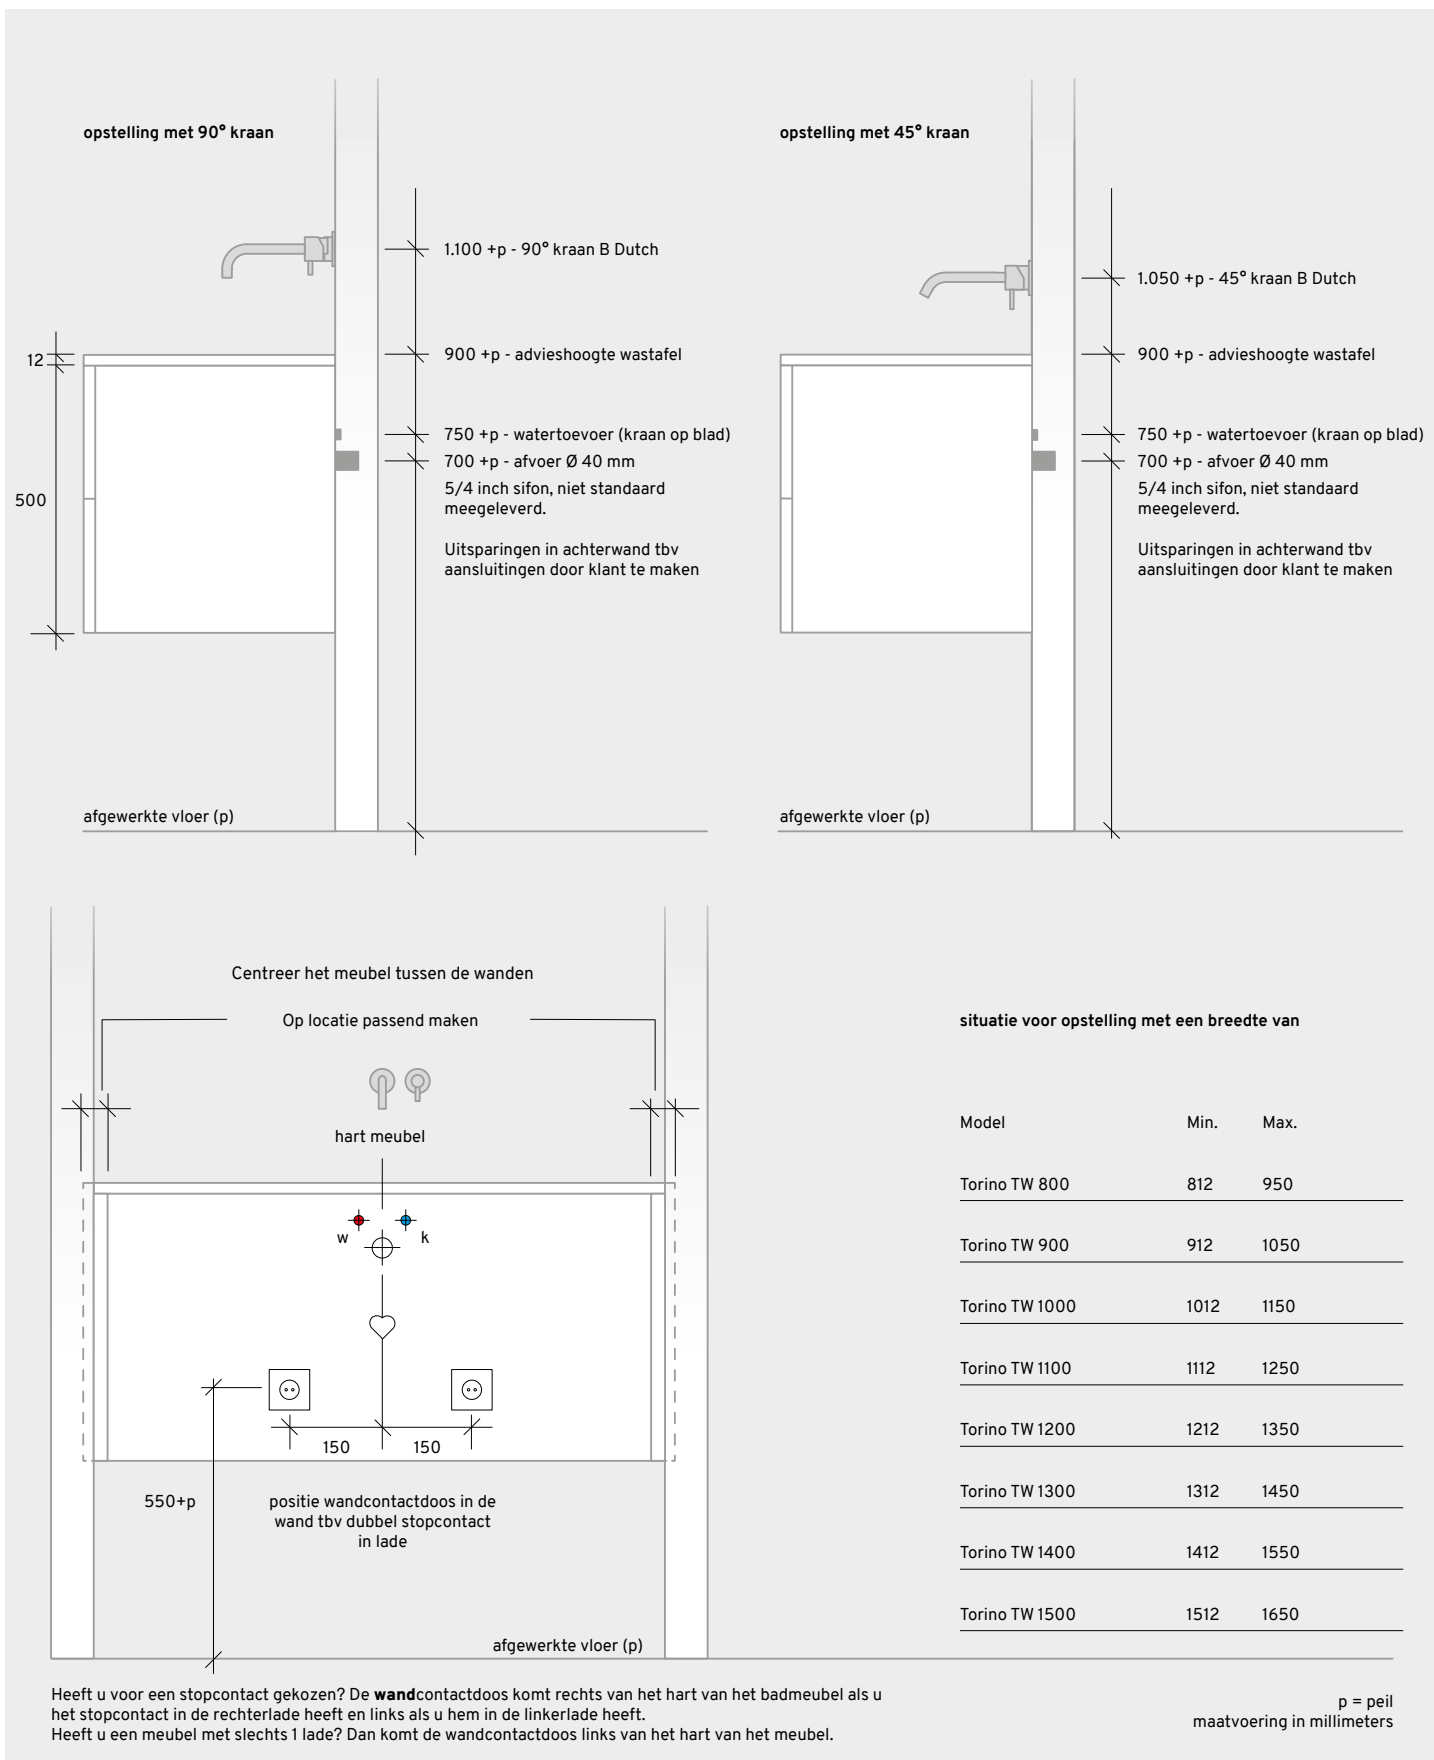


TORINO TW

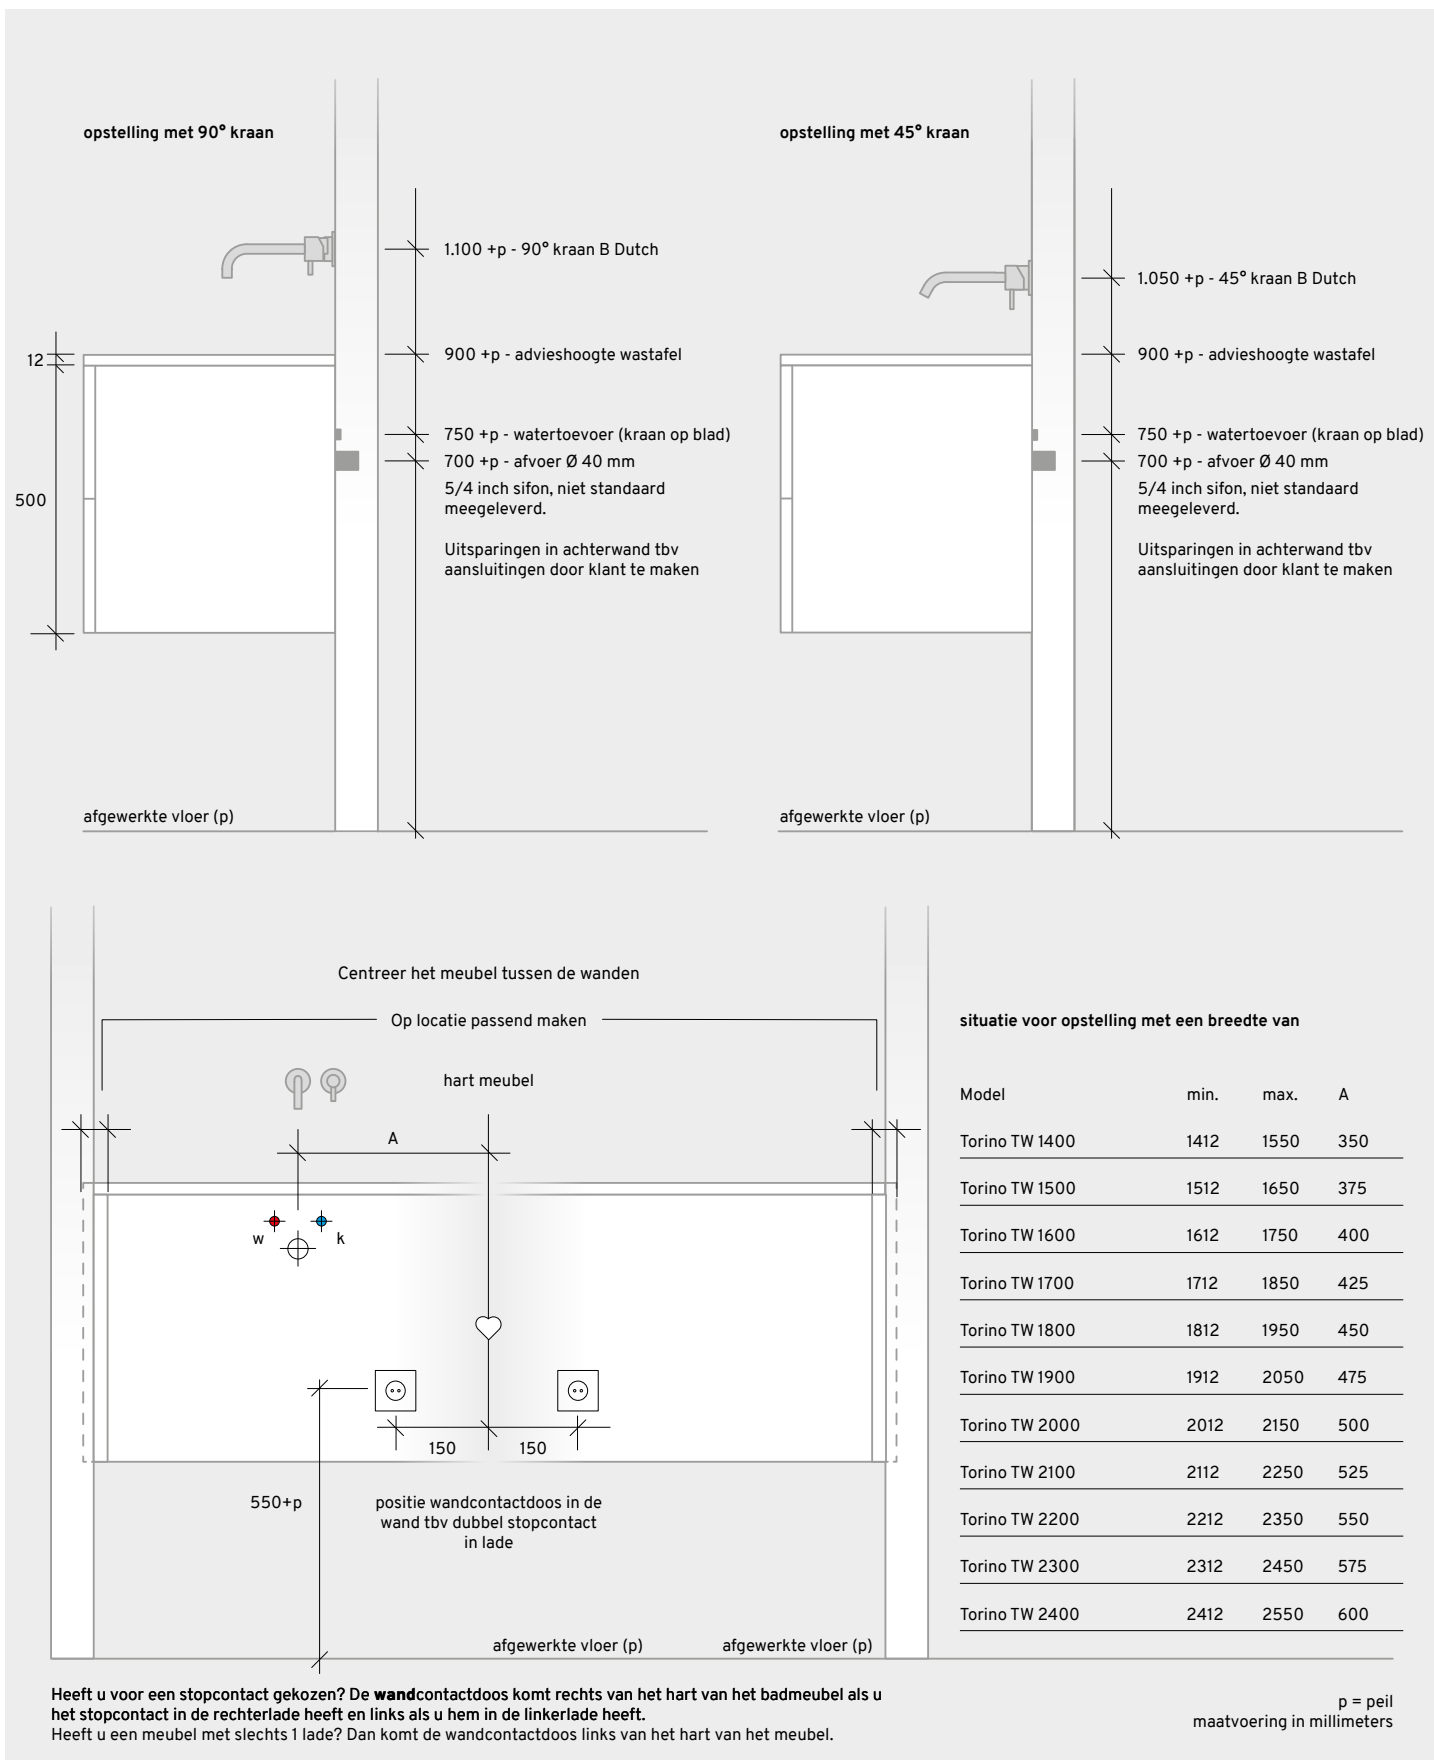


TORINO TW


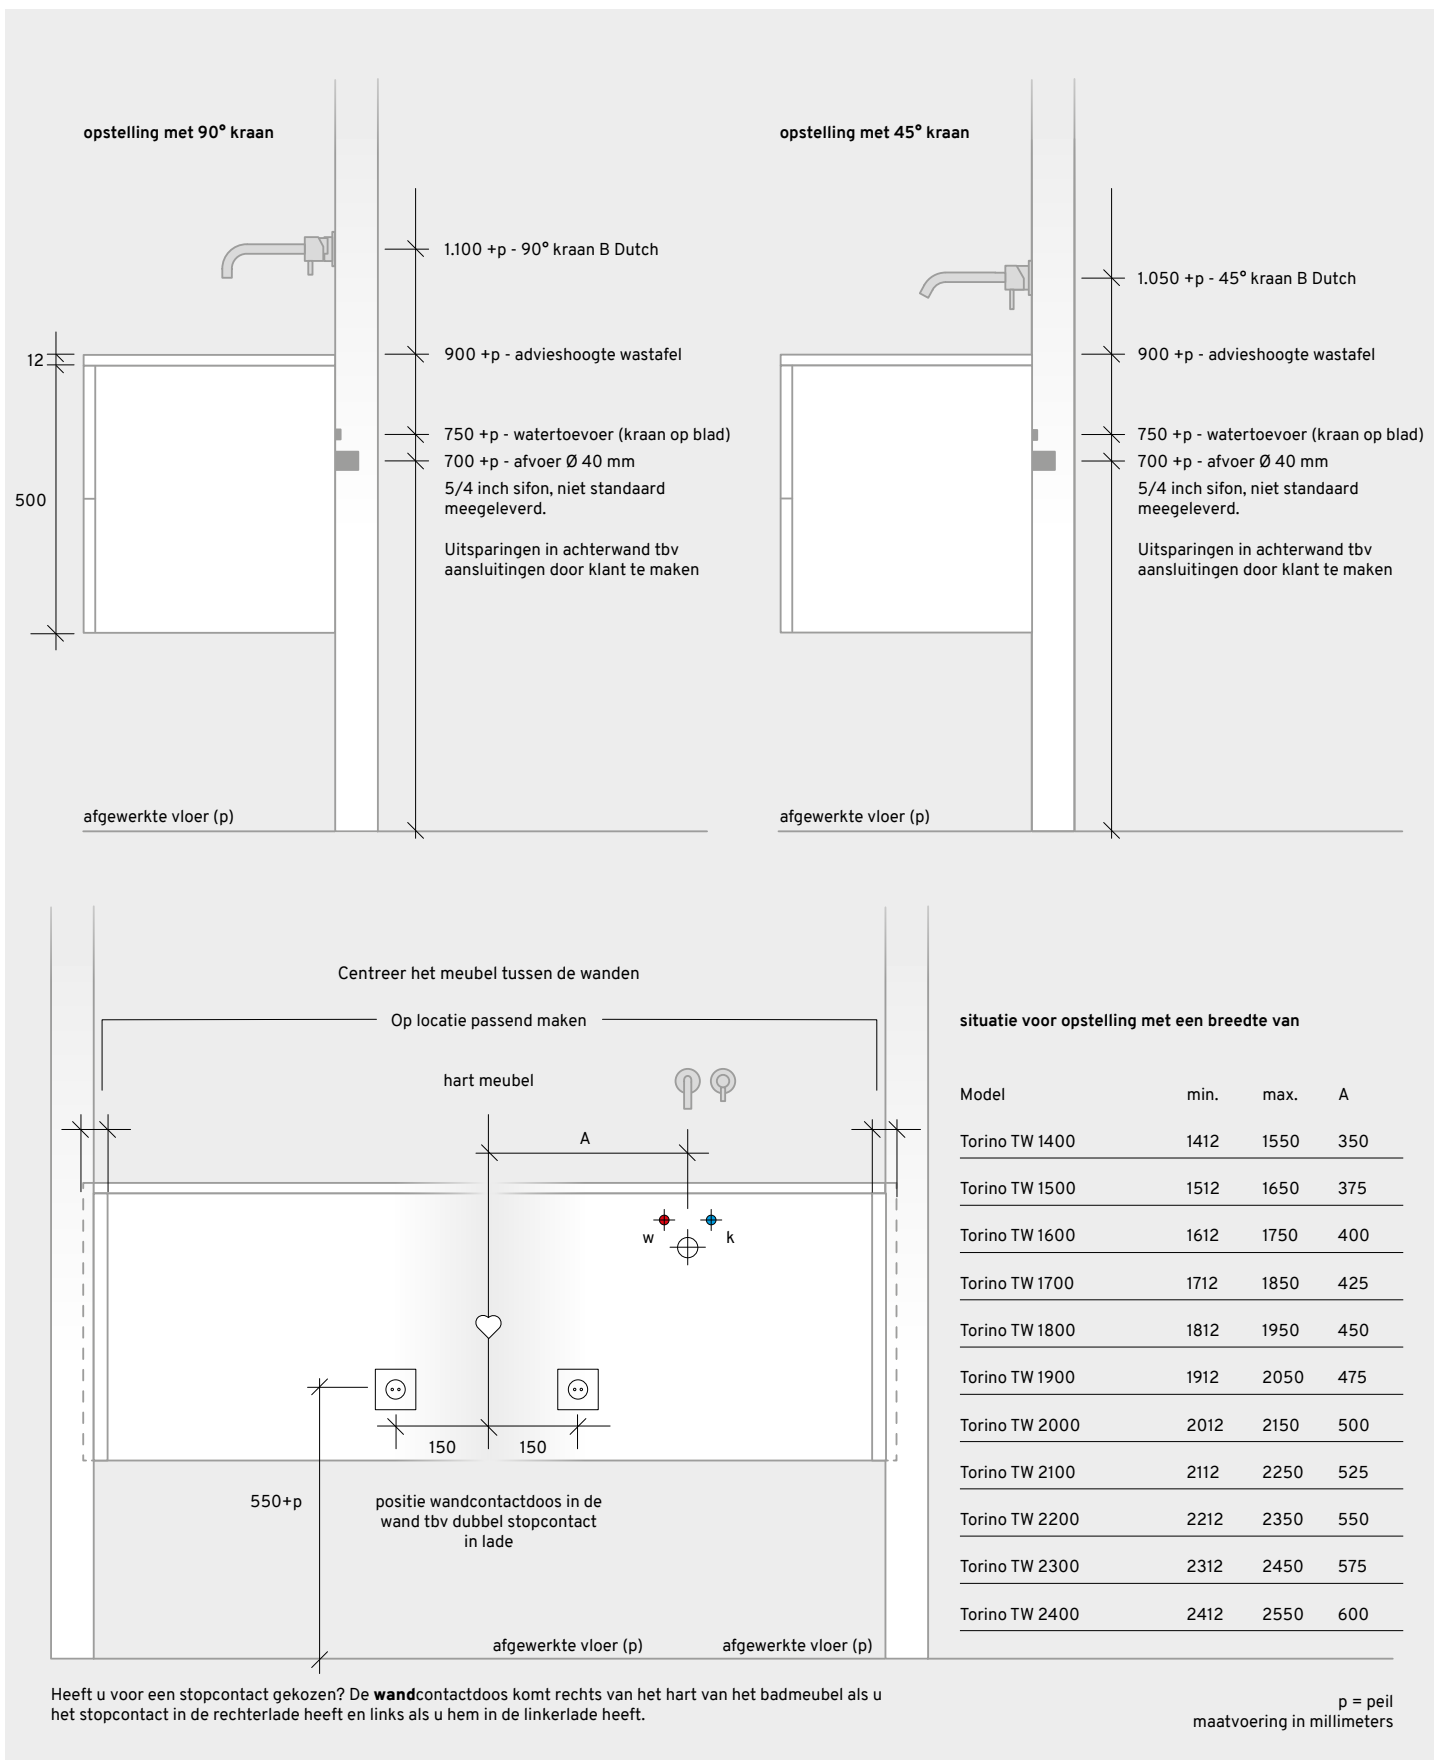


TORINO TW

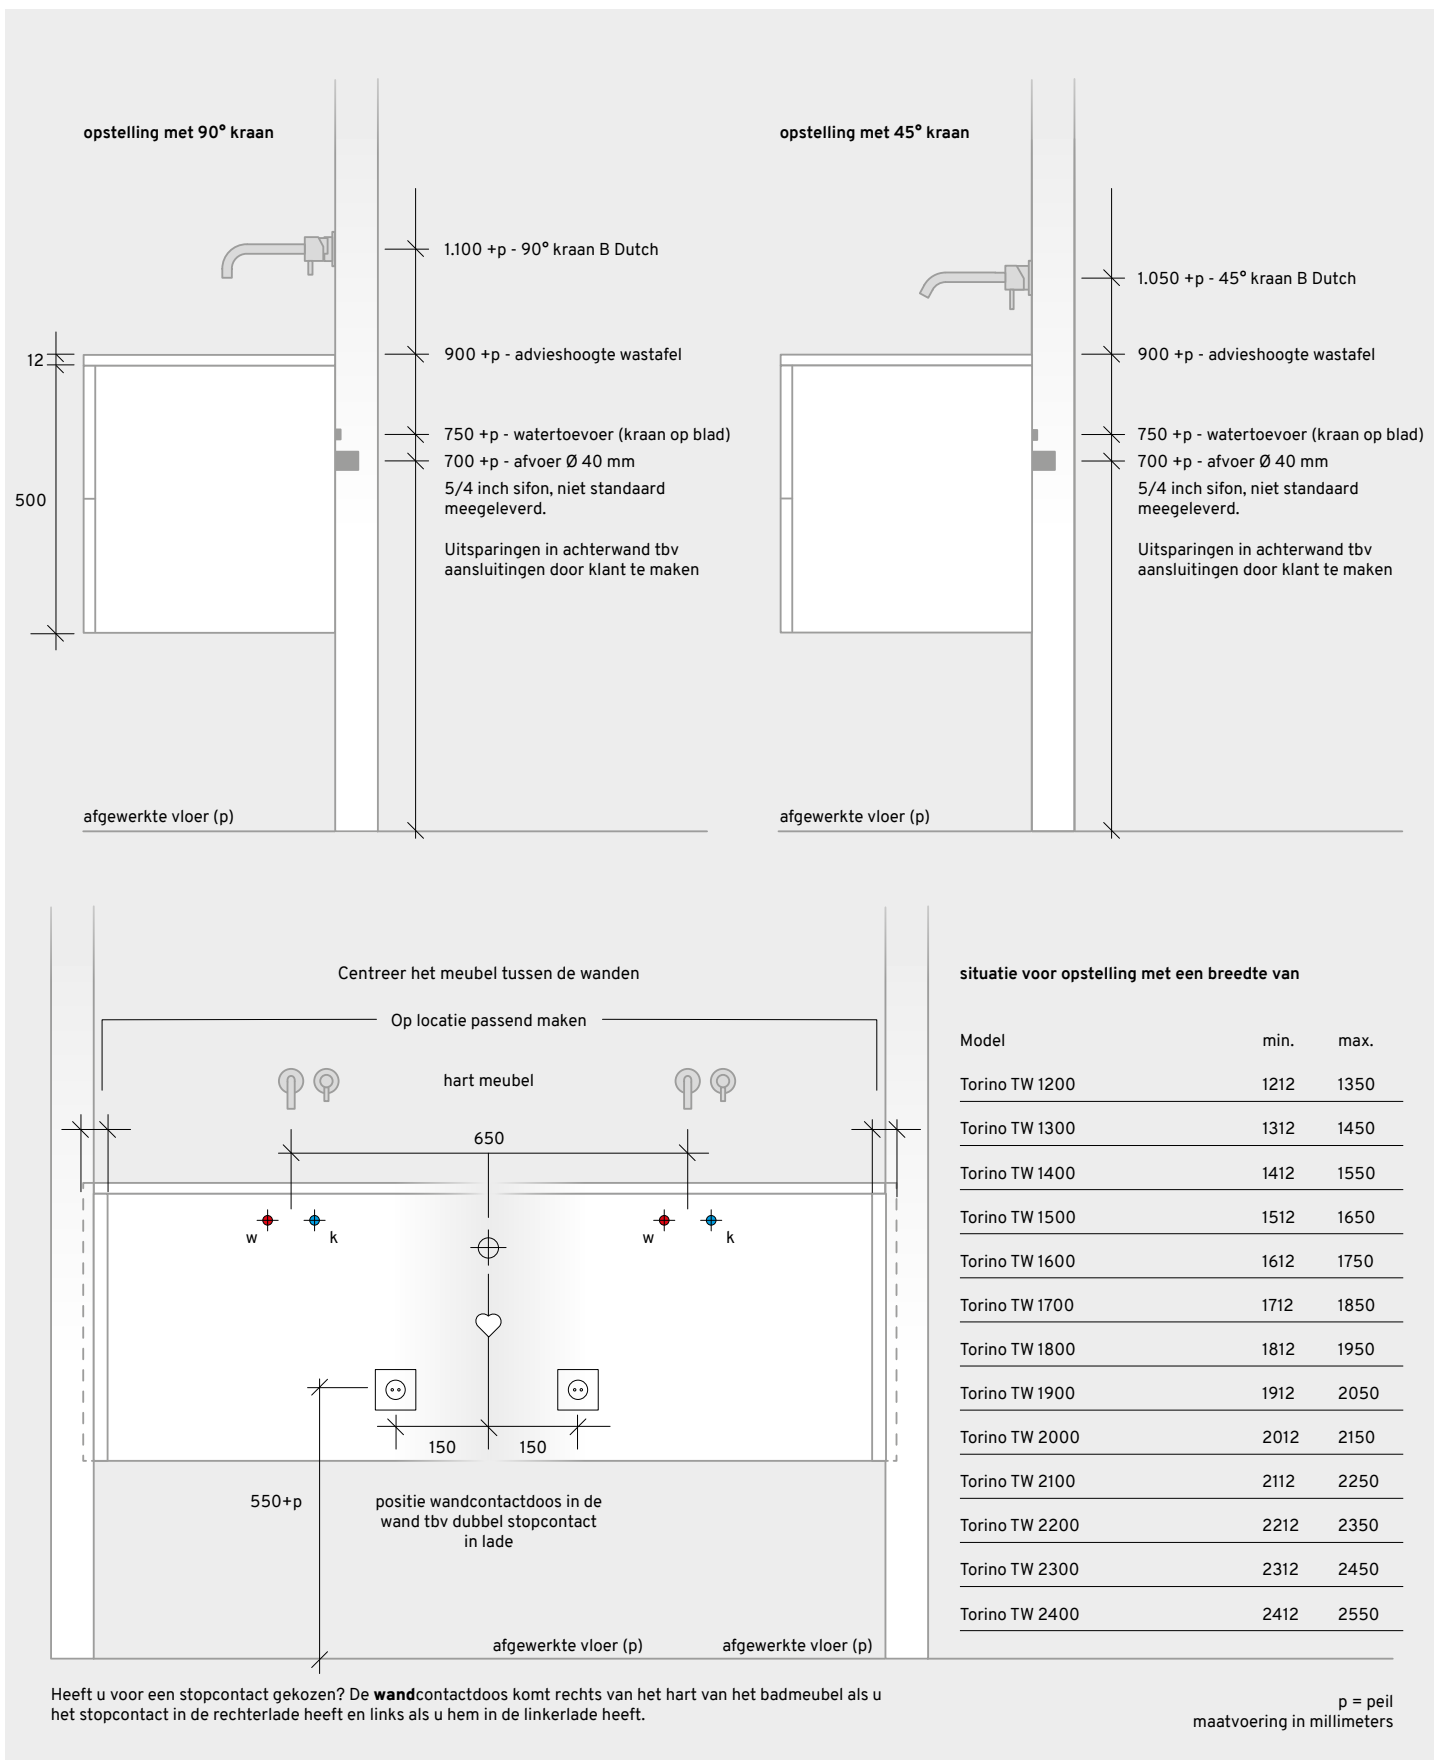


TORINO TW

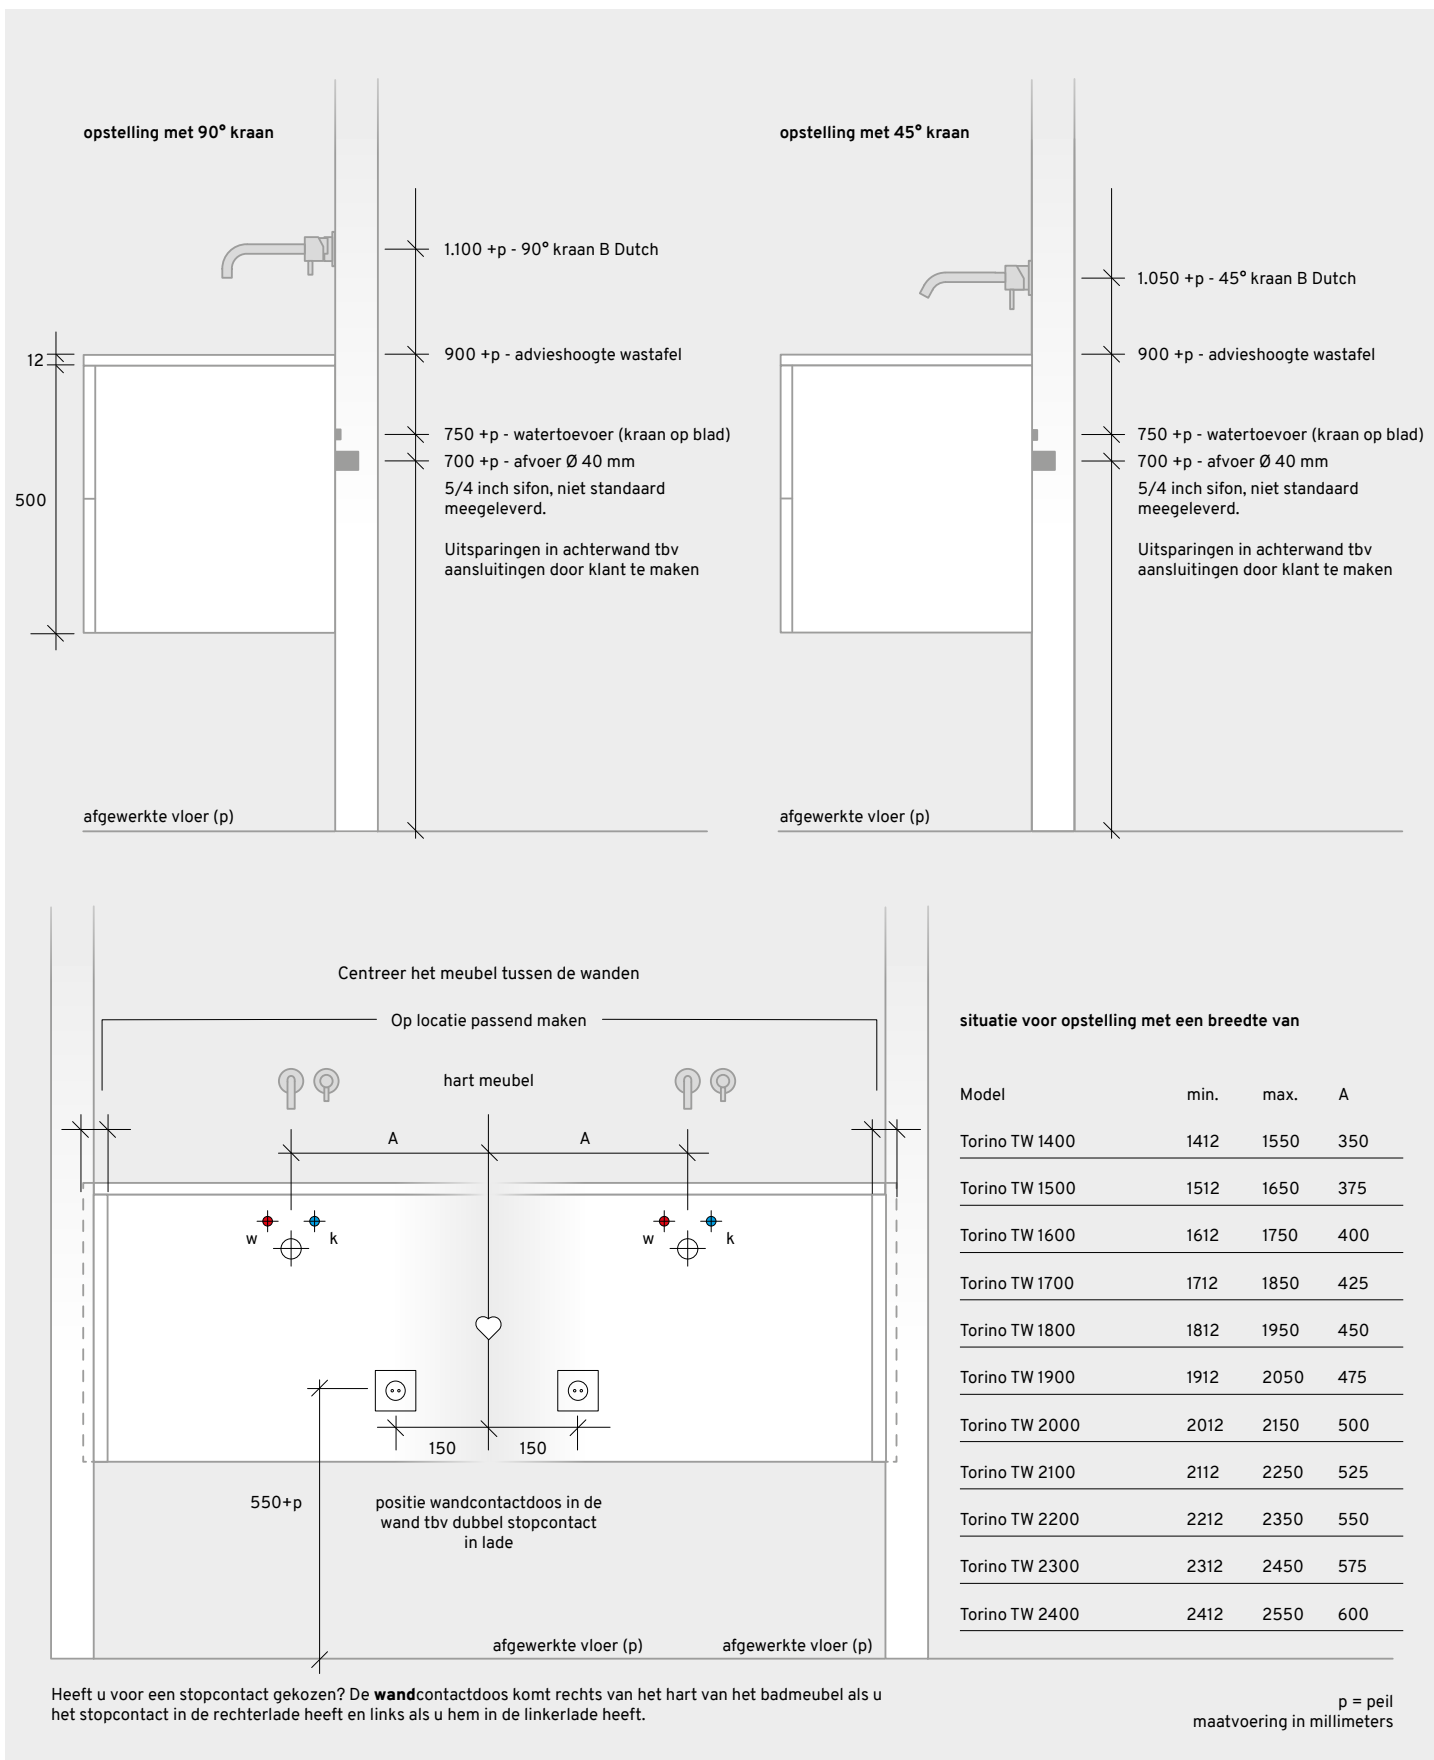


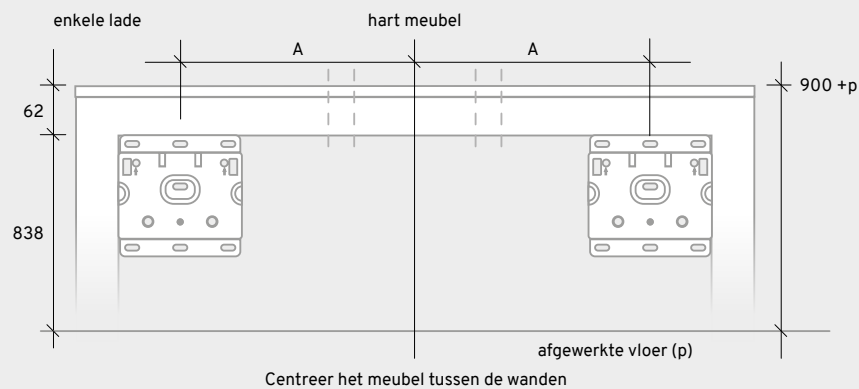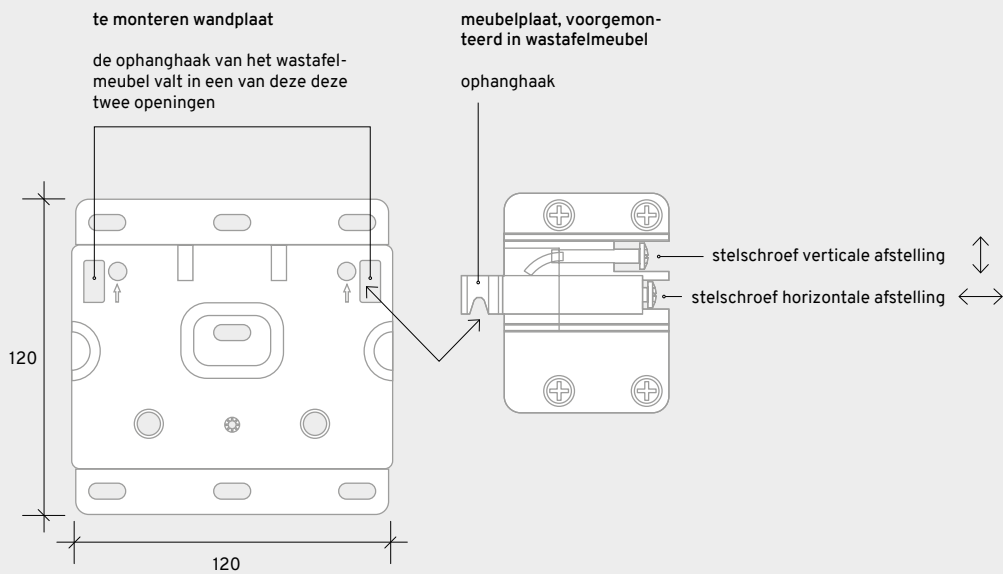

	A
Torino TW 800	312
Torino TW 900	362
Torino TW 1000	412
Torino TW 1100	462
Torino TW 1200	512

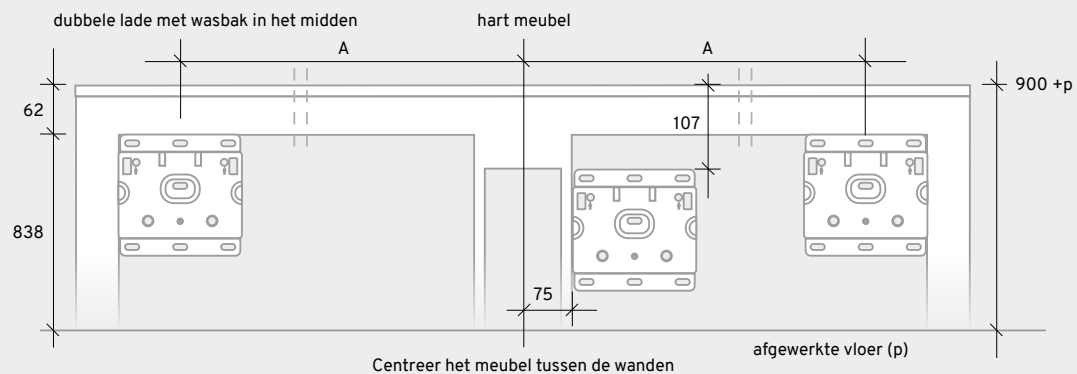


Torino TW 1300	562
Torino TW 1400	612
Torino TW 1500	662
Torino TW 1600	712
Torino TW 1700	762
Torino TW 1800	812
Torino TW 1900	862
Torino TW 2000	912
Torino TW 2100	962
Torino TW 2200	1012
Torino TW 2300	1062
Torino TW 2400	1112

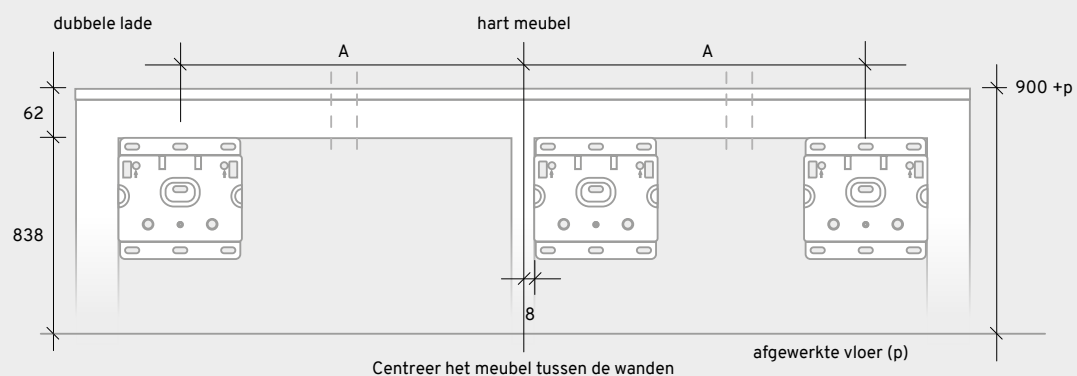

maatvoering in mm - p = peil

Bovenaanzicht



Centreer het meubel tussen de wanden

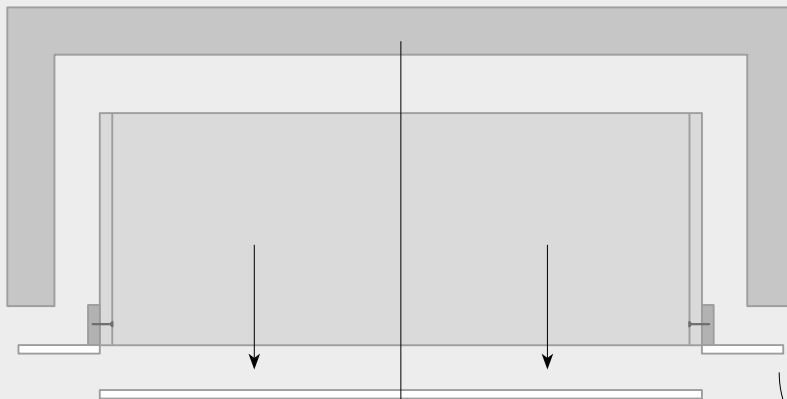

Haal de lade(s) uit het meubel.

Centreer het meubel tussen de wanden.

Haal de passtroken van het meubel om in te korten.

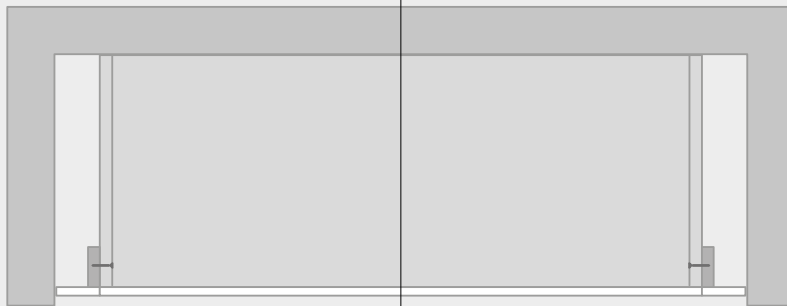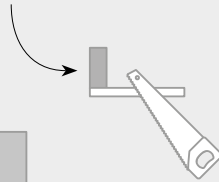


Bevestig het meubel aan de achterwand.


Kort de passtroken in tot het juiste formaat.

Bevestig de passtroken aan het meubel.

Plaats de lade(s) terug in het meubel.

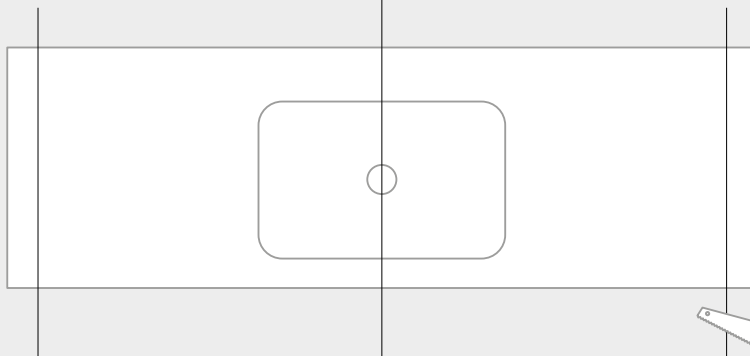

Maak het blad op maat.

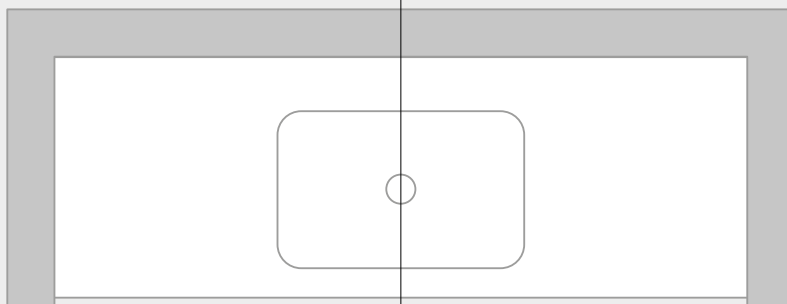

Plaats het blad op het meubel en kit rondom af