


VENEZIA TW

Een B Dutch badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B Dutch badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.



Inhoud

	Badkamermeubel 100 mm blad - single	2
	Badkamermeubel 100 mm blad - single links	3
	Badkamermeubel 100 mm blad - single rechts	4
	Badkamermeubel 100 mm blad - large	5
	Badkamermeubel 100 mm blad - double	6
	Bevestiging badkamermeubel 100 mm blad	7
	Badkamermeubel 50 mm blad - single	8
	Badkamermeubel 50 mm blad - single links	9
	Badkamermeubel 50 mm blad - single rechts	10
	Badkamermeubel 50 mm blad - large	11
	Badkamermeubel 50 mm blad - double	12
	Bevestiging badkamermeubel 50 mm blad	13
	Badkamermeubel 12 mm blad - single	14
	Badkamermeubel 12 mm blad - single links	15
	Badkamermeubel 12 mm blad - single rechts	16
	Badkamermeubel 12 mm blad - large	17
	Badkamermeubel 12 mm blad - double	18
	Bevestiging badkamermeubel 12 mm blad	19
	Op locatie passend maken	20

VENEZIA TW

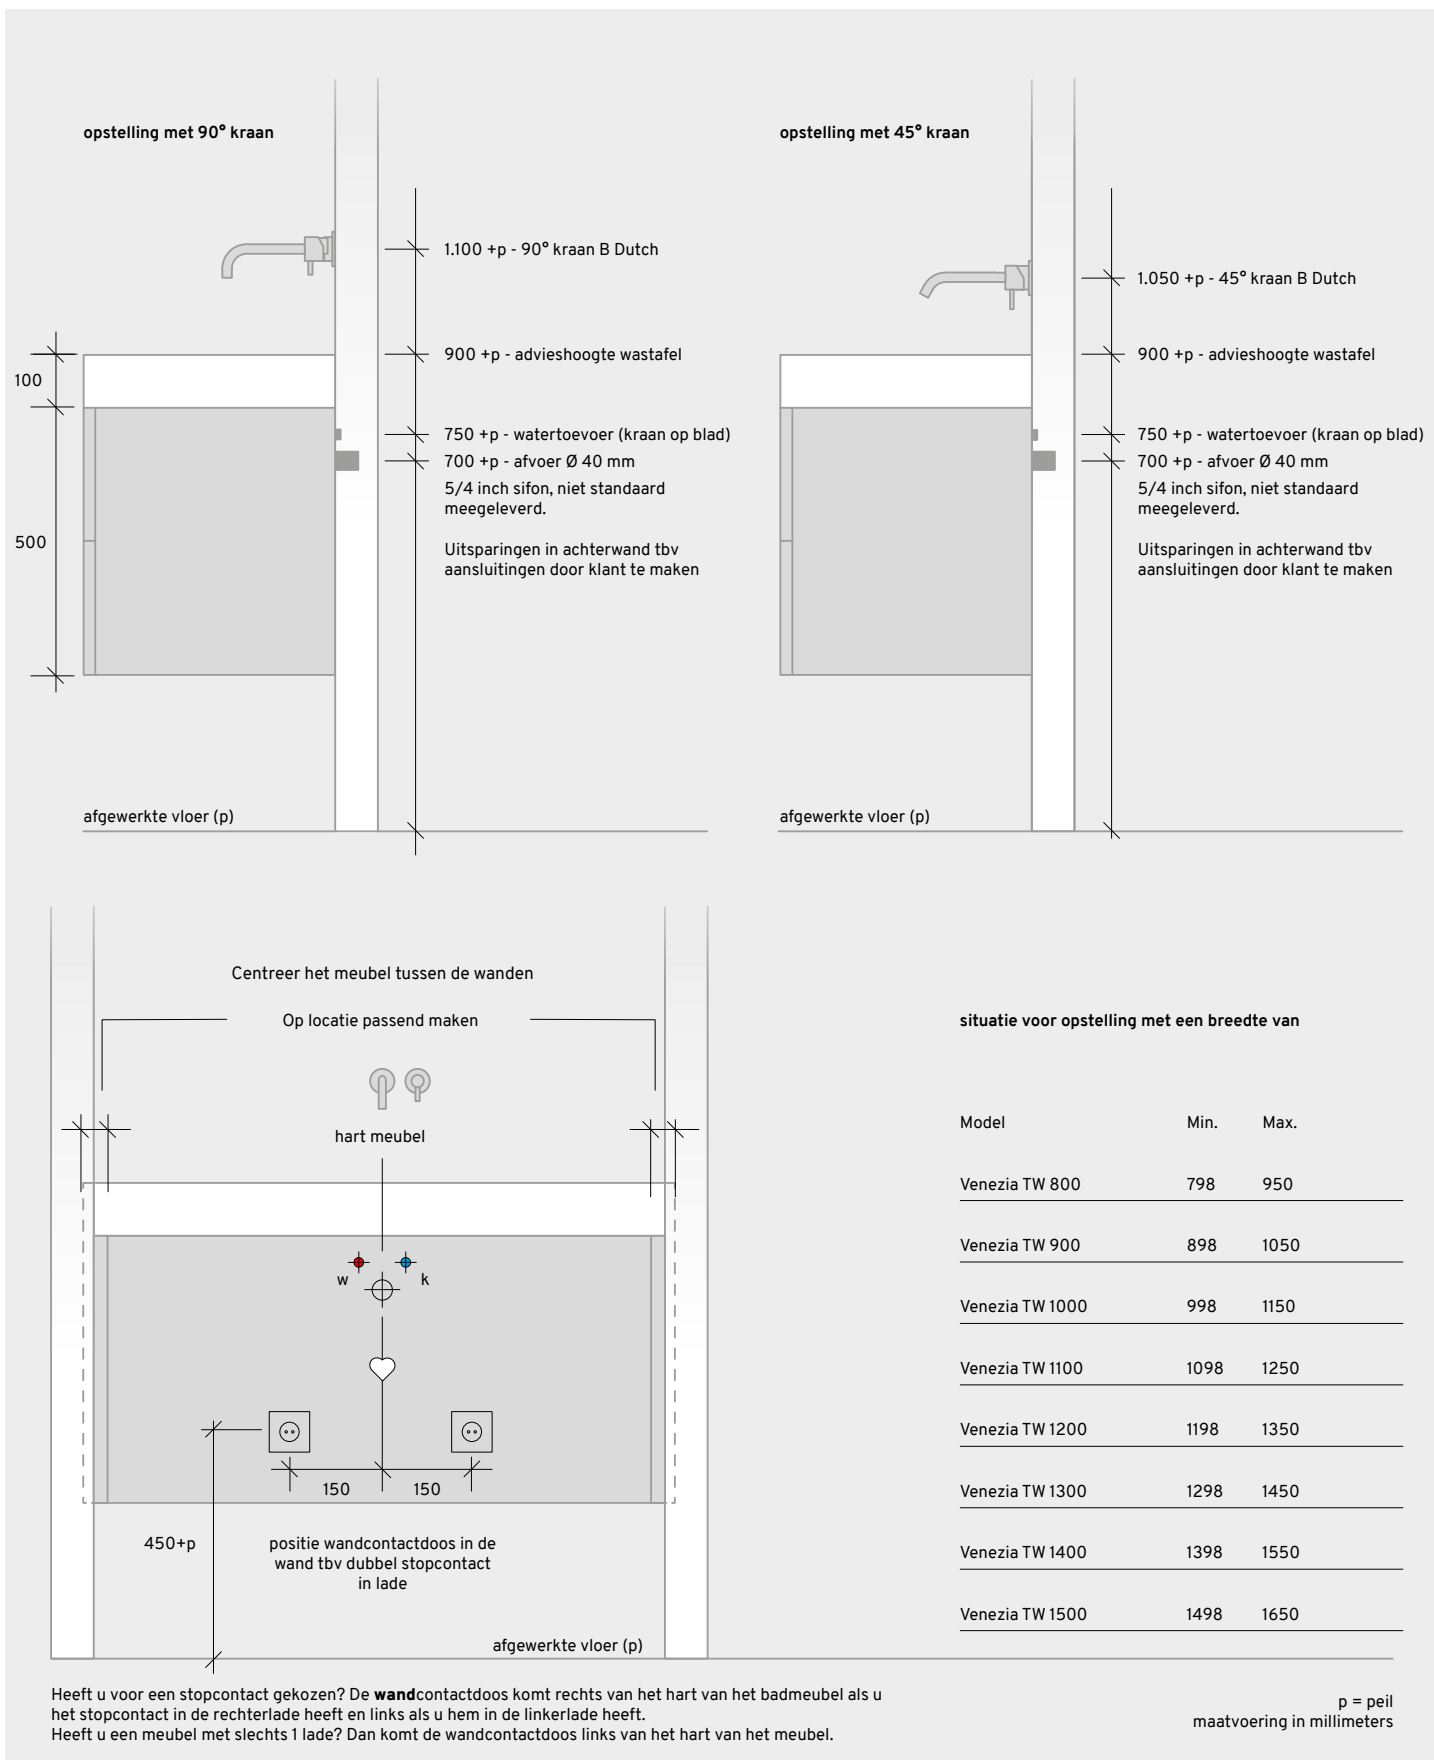

VENEZIA TW

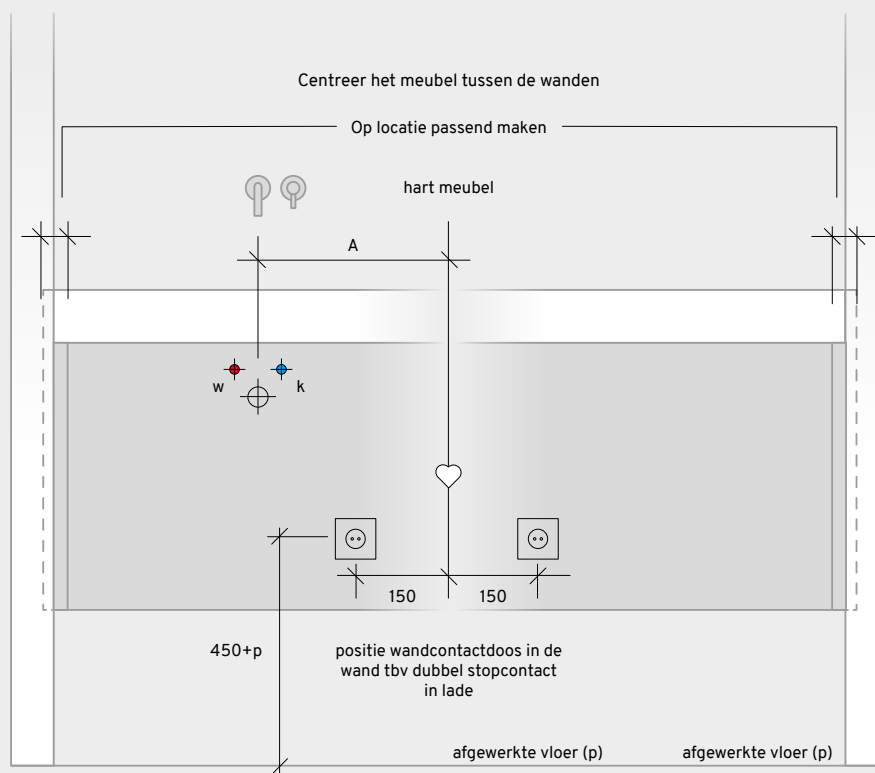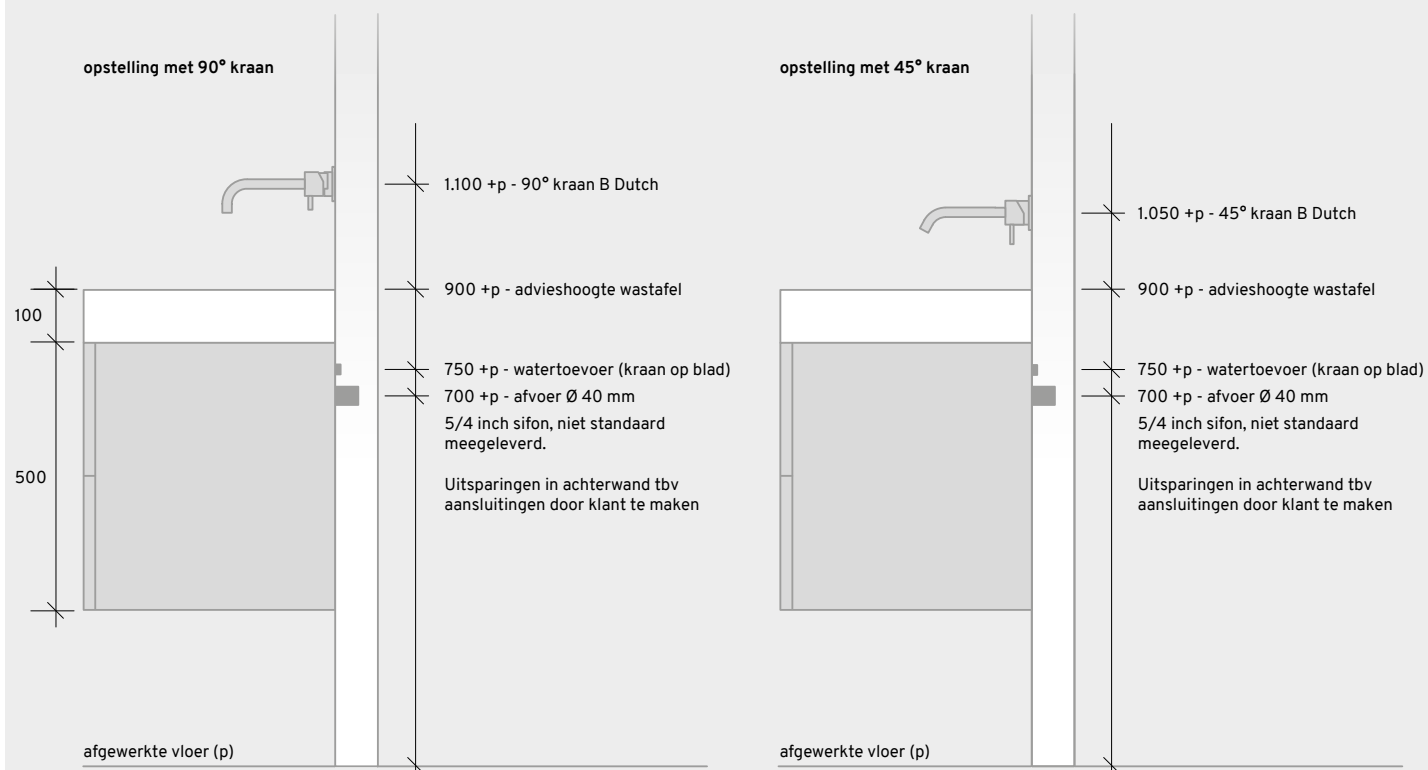


situatie voor opstelling met een breedte van

Model	min.	max.	A
Venezia TW 1400	1398	1550	350
Venezia TW 1500	1498	1650	375
Venezia TW 1600	1598	1750	400
Venezia TW 1700	1698	1850	425
Venezia TW 1800	1798	1950	450
Venezia TW 1900	1898	2050	475
Venezia TW 2000	1998	2150	500
Venezia TW 2100	2098	2250	525
Venezia TW 2200	2198	2350	550
Venezia TW 2300	2298	2450	575
Venezia TW 2400	2398	2550	600


Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil
maatvoering in millimeters



VENEZIA TW

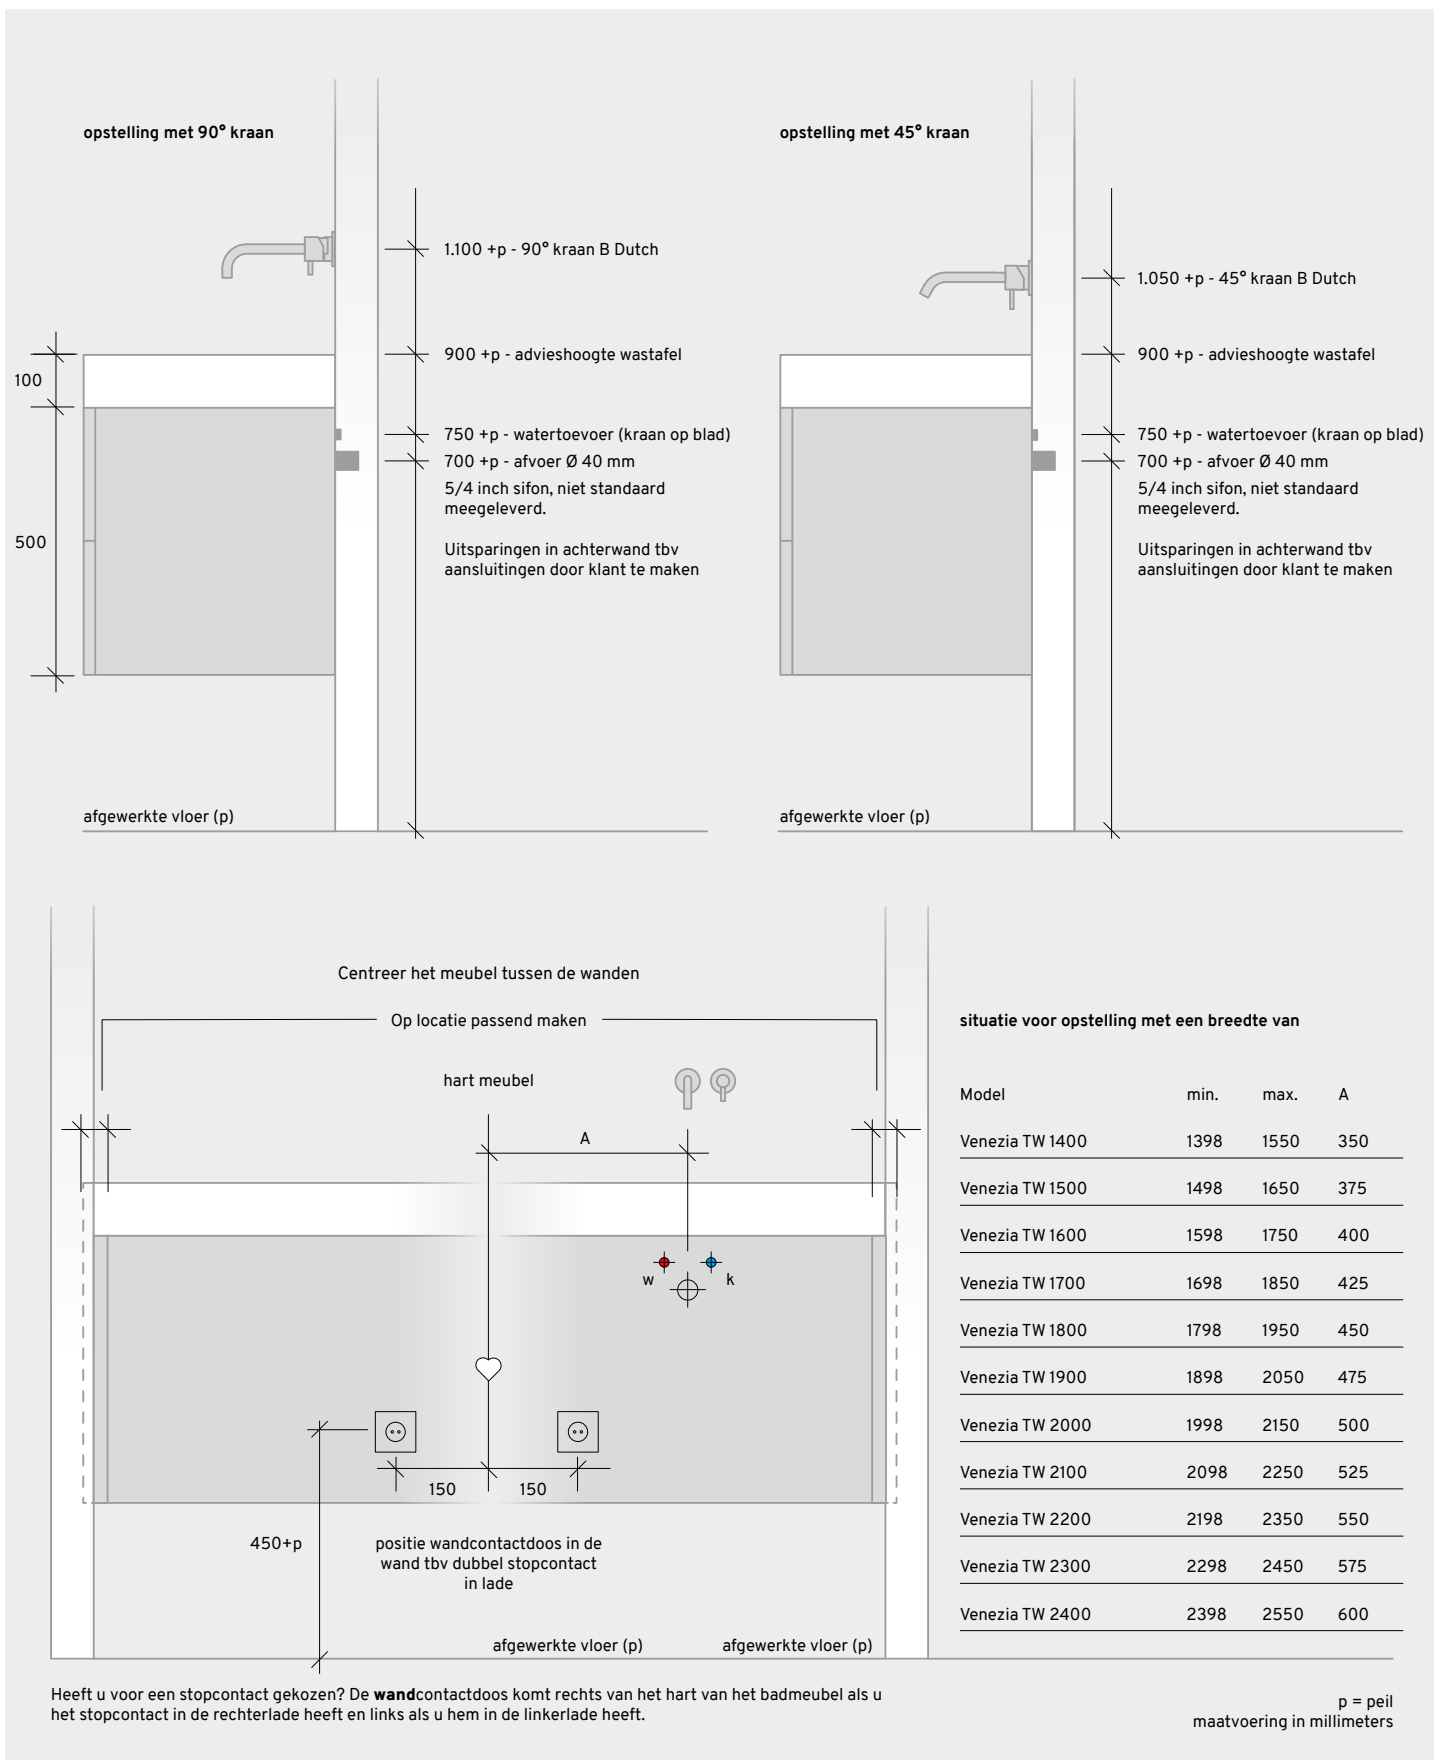

VENEZIA TW

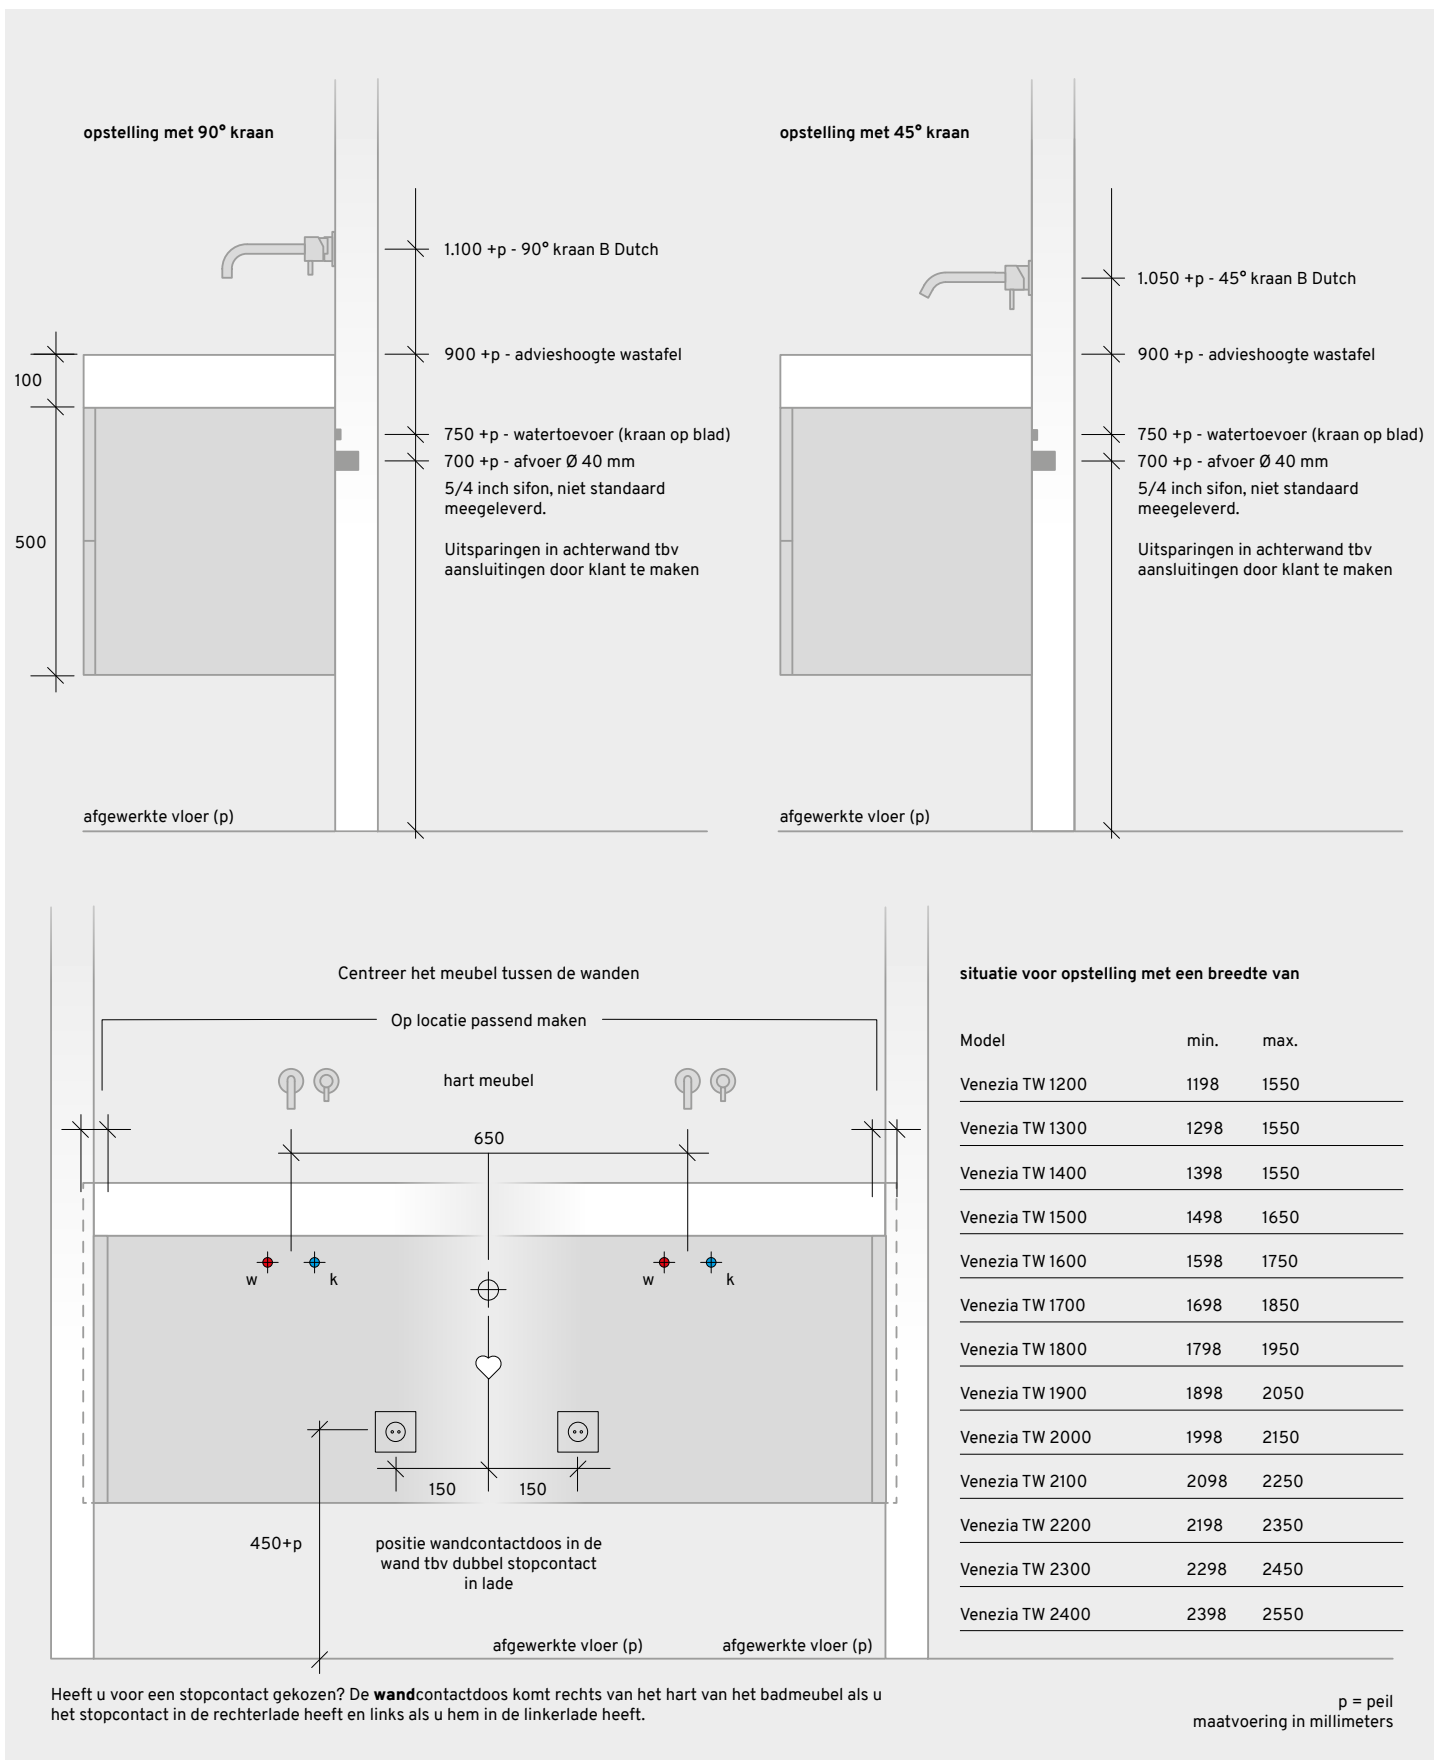

VENEZIA TW

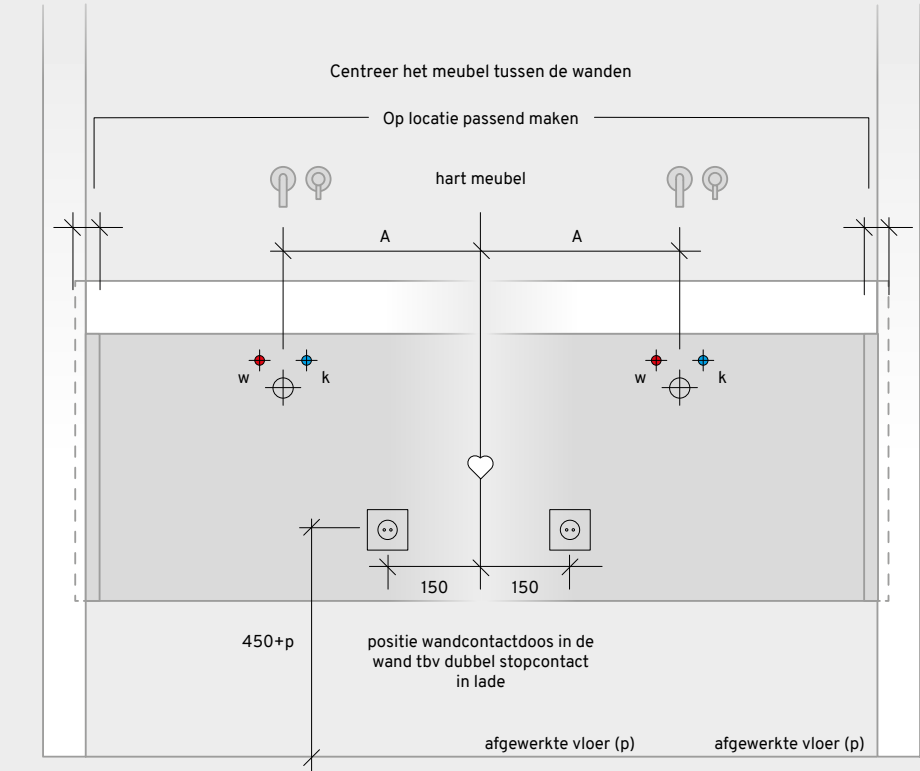
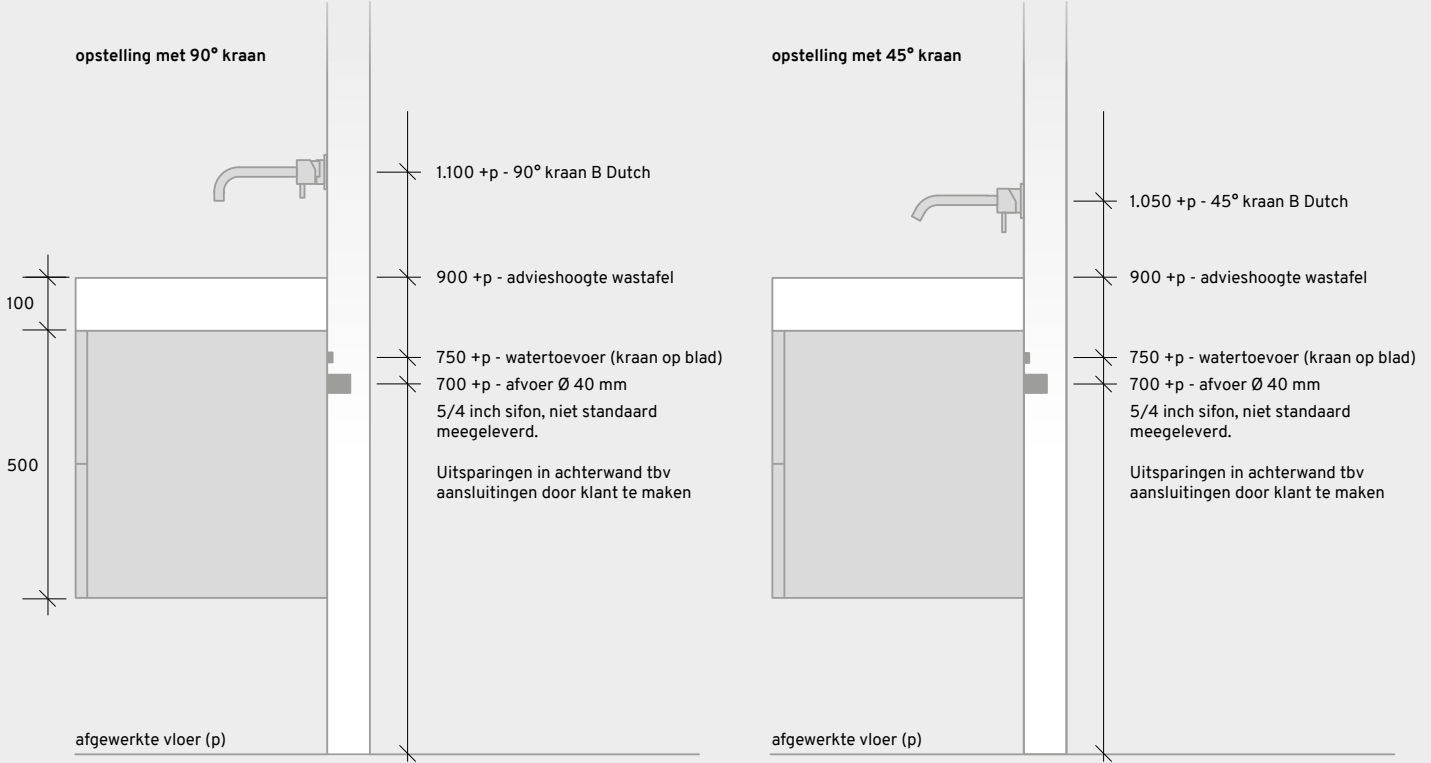


situatie voor opstelling met een breedte van


Model	min.	max.	A
Venezia TW 1400	1398	1550	350
Venezia TW 1500	1498	1650	375
Venezia TW 1600	1598	1750	400
Venezia TW 1700	1698	1850	425
Venezia TW 1800	1798	1950	450
Venezia TW 1900	1898	2050	475
Venezia TW 2000	1998	2150	500
Venezia TW 2100	2098	2250	525
Venezia TW 2200	2198	2350	550
Venezia TW 2300	2298	2450	575
Venezia TW 2400	2398	2550	600

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters

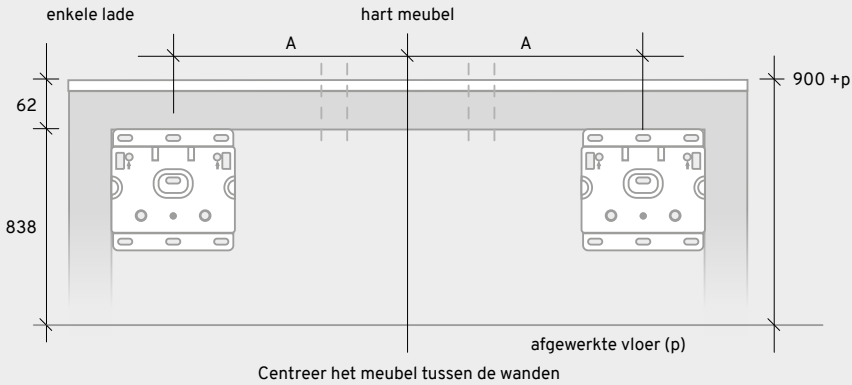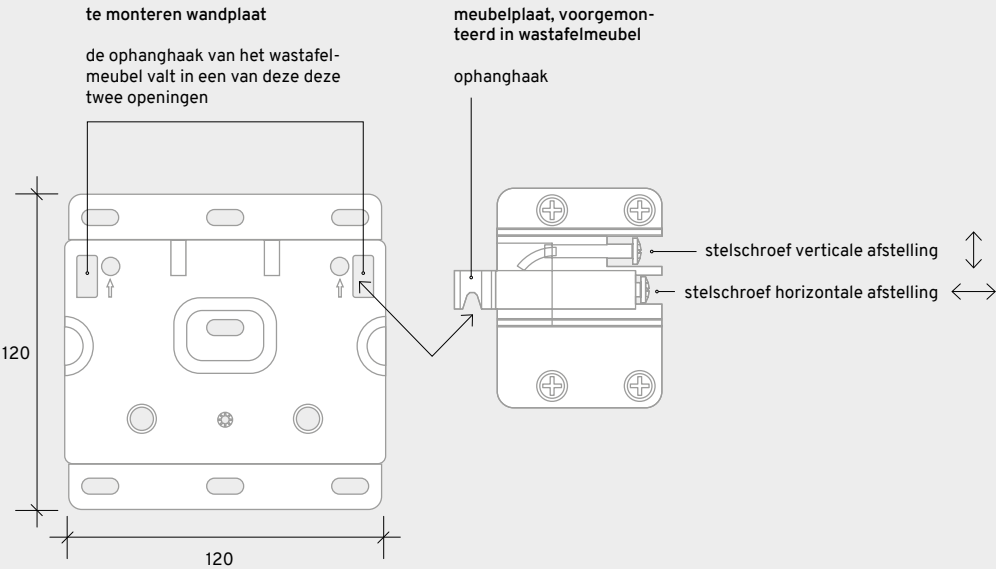


	A
Venezia TW 800	305
Venezia TW 900	355
Venezia TW 1000	405
Venezia TW 1100	455
Venezia TW 1200	505


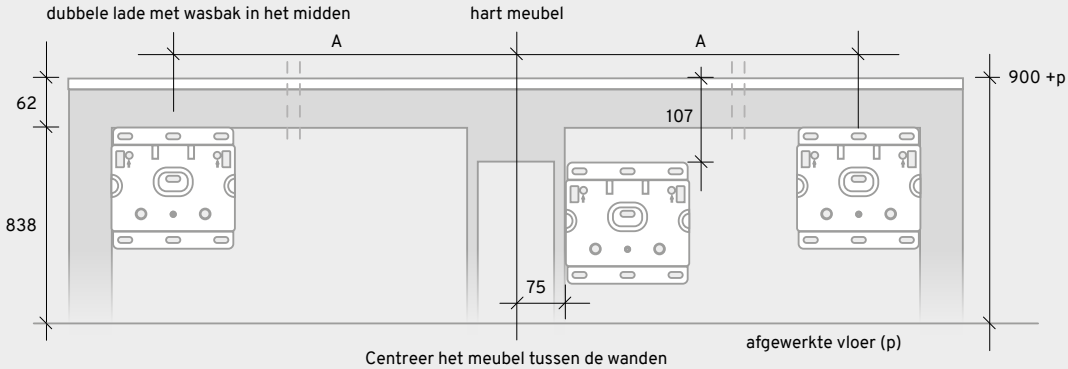


Venezia TW 1300	555
Venezia TW 1400	605
Venezia TW 1500	655
Venezia TW 1600	705
Venezia TW 1700	755
Venezia TW 1800	805
Venezia TW 1900	855
Venezia TW 2000	905
Venezia TW 2100	955
Venezia TW 2200	1005
Venezia TW 2300	1055
Venezia TW 2400	1105

maatvoering in mm - p = peil

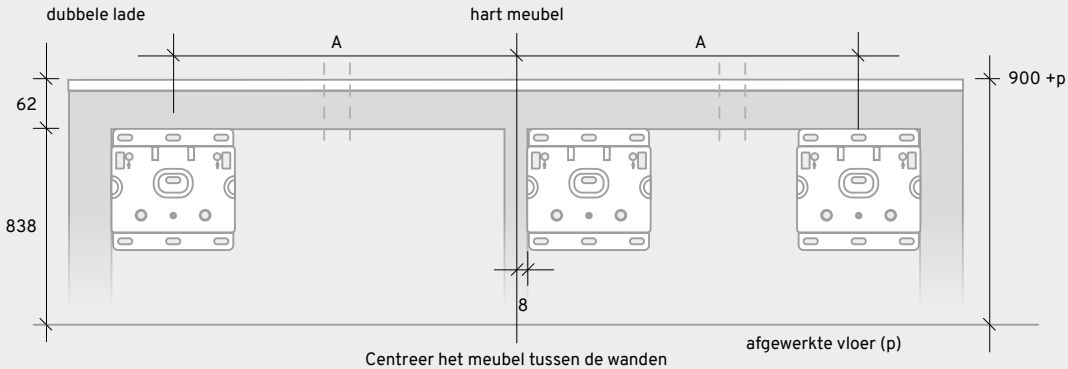

VENEZIA TW

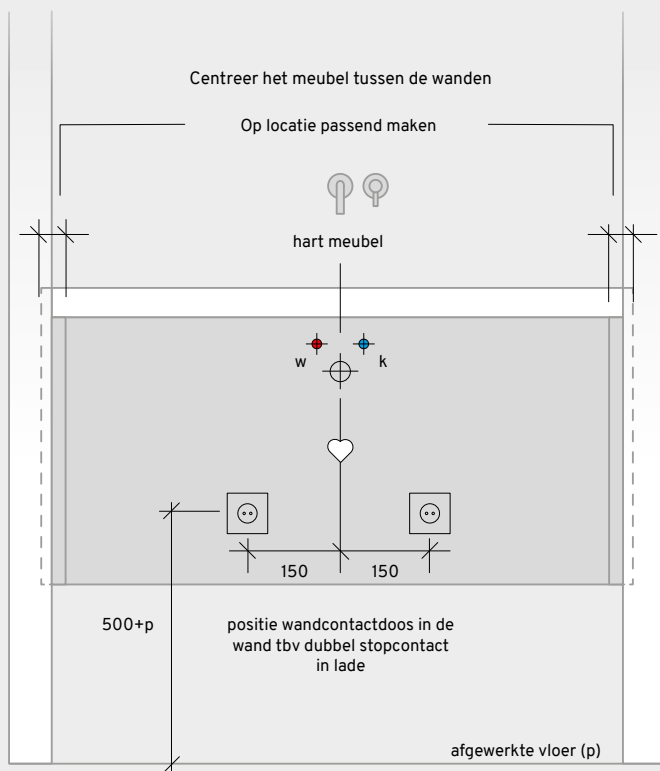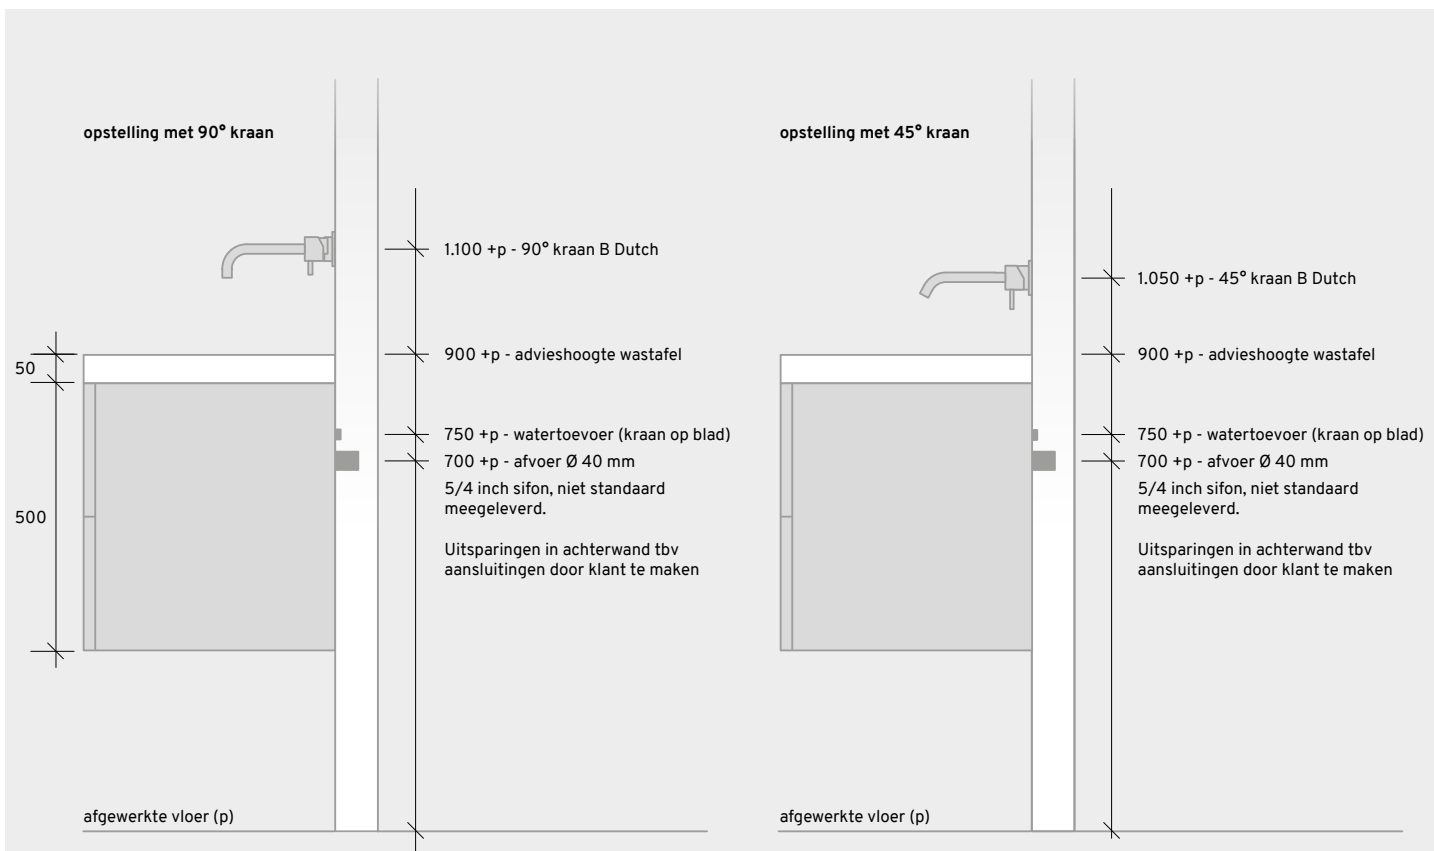



situatie voor opstelling met een breedte van

Model	Min.	Max.
Venezia TW 800	798	950
Venezia TW 900	898	1050
Venezia TW 1000	998	1150
Venezia TW 1100	1098	1250
Venezia TW 1200	1198	1350
Venezia TW 1300	1298	1450
Venezia TW 1400	1398	1550
Venezia TW 1500	1498	1650

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil
maatvoering in millimeters

VENEZIA TW

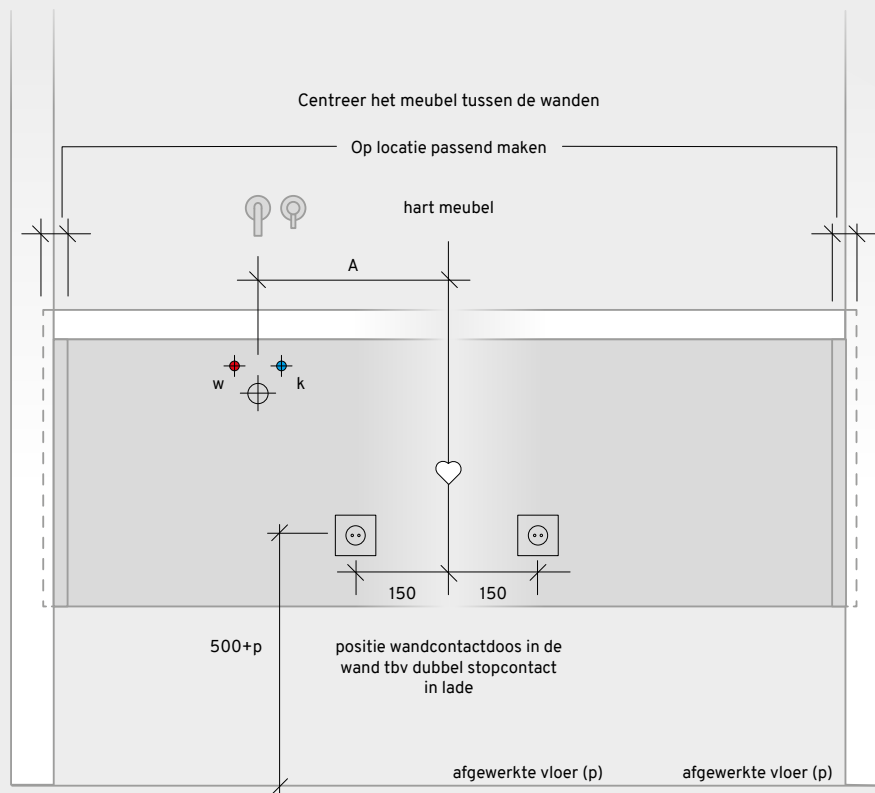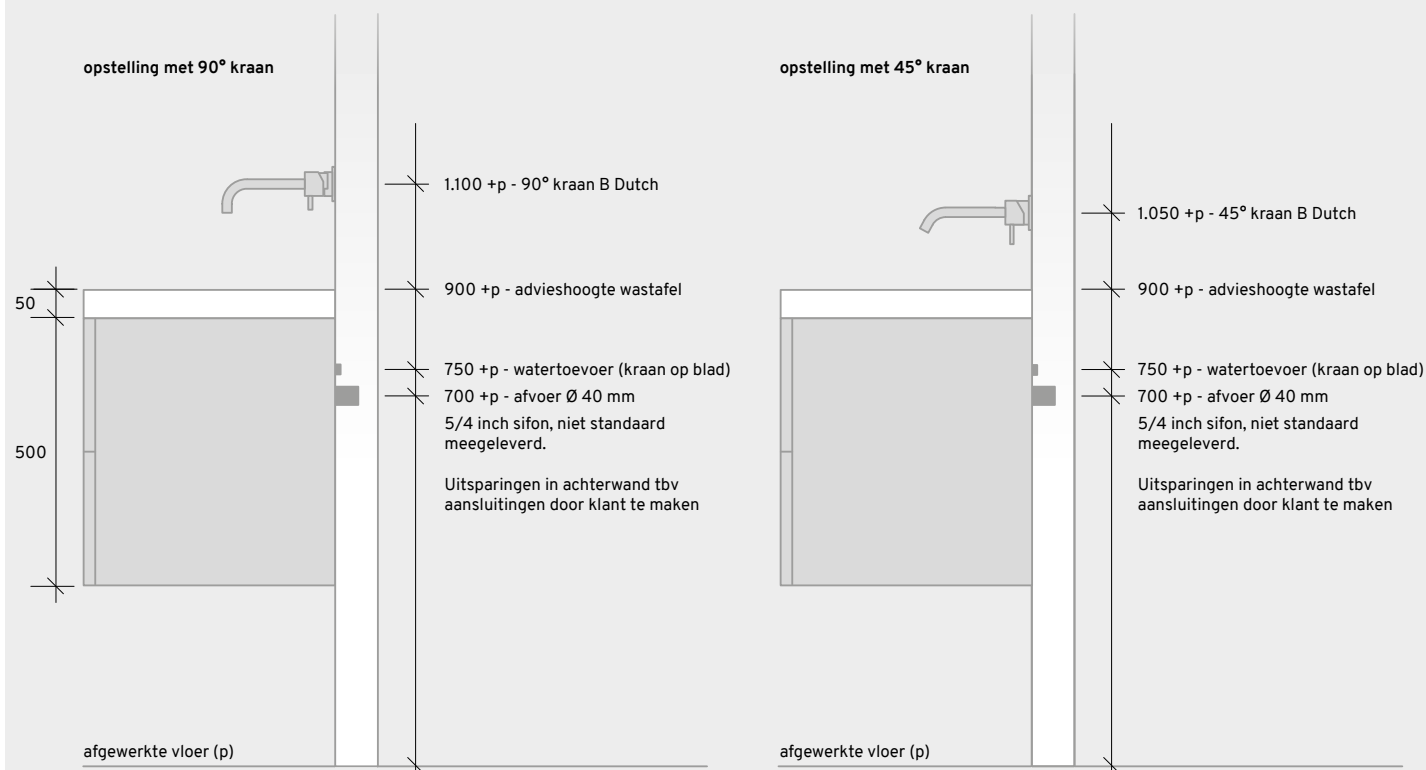


situatie voor opstelling met een breedte van

Model	min.	max.	A
Venezia TW 1400	1398	1550	350
Venezia TW 1500	1498	1650	375
Venezia TW 1600	1598	1750	400
Venezia TW 1700	1698	1850	425
Venezia TW 1800	1798	1950	450
Venezia TW 1900	1898	2050	475
Venezia TW 2000	1998	2150	500
Venezia TW 2100	2098	2250	525
Venezia TW 2200	2198	2350	550
Venezia TW 2300	2298	2450	575
Venezia TW 2400	2398	2550	600


Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters


VENEZIA TW


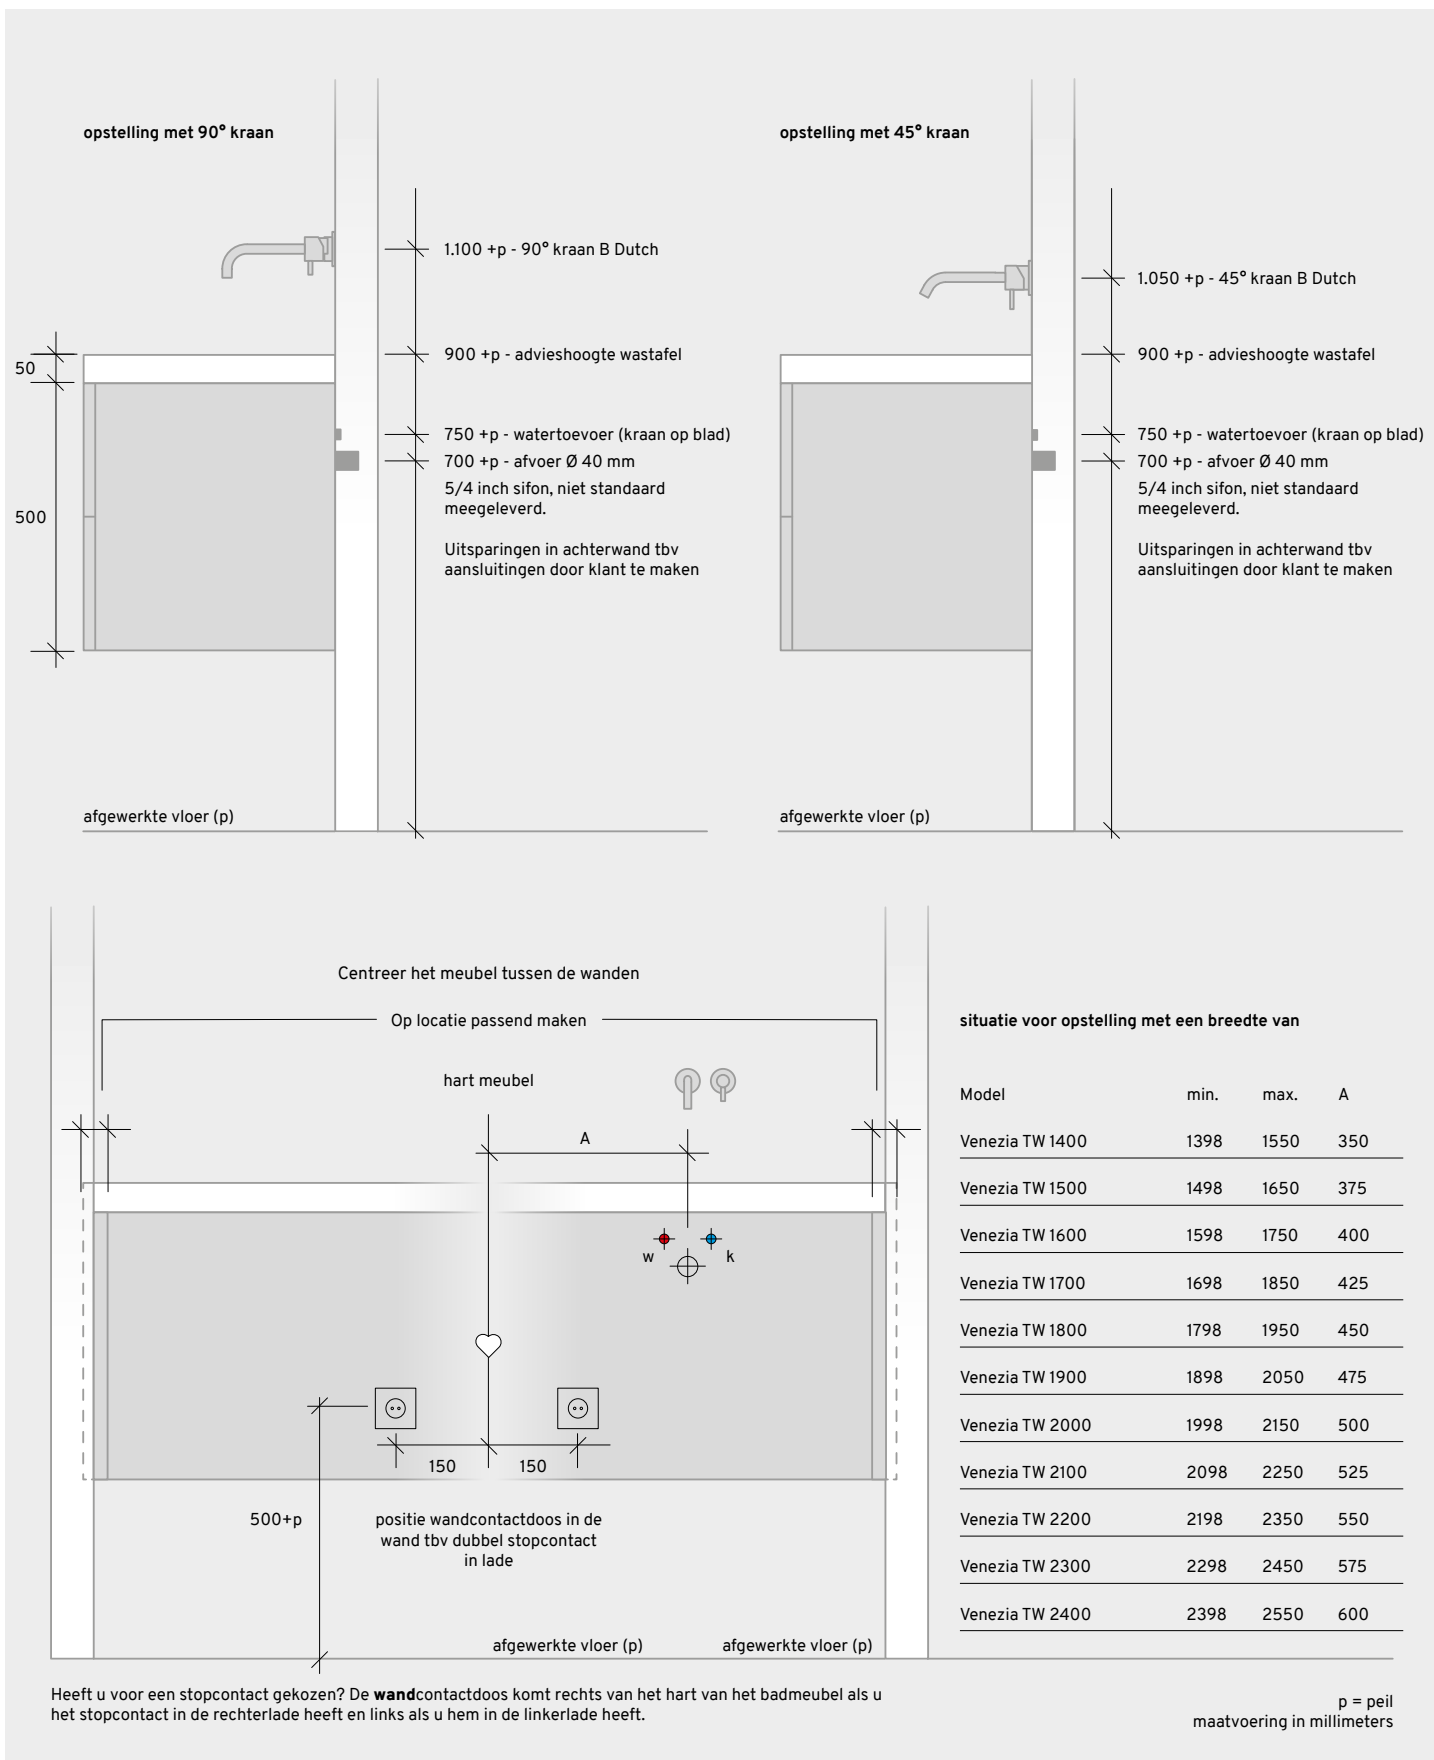


VENEZIA TW

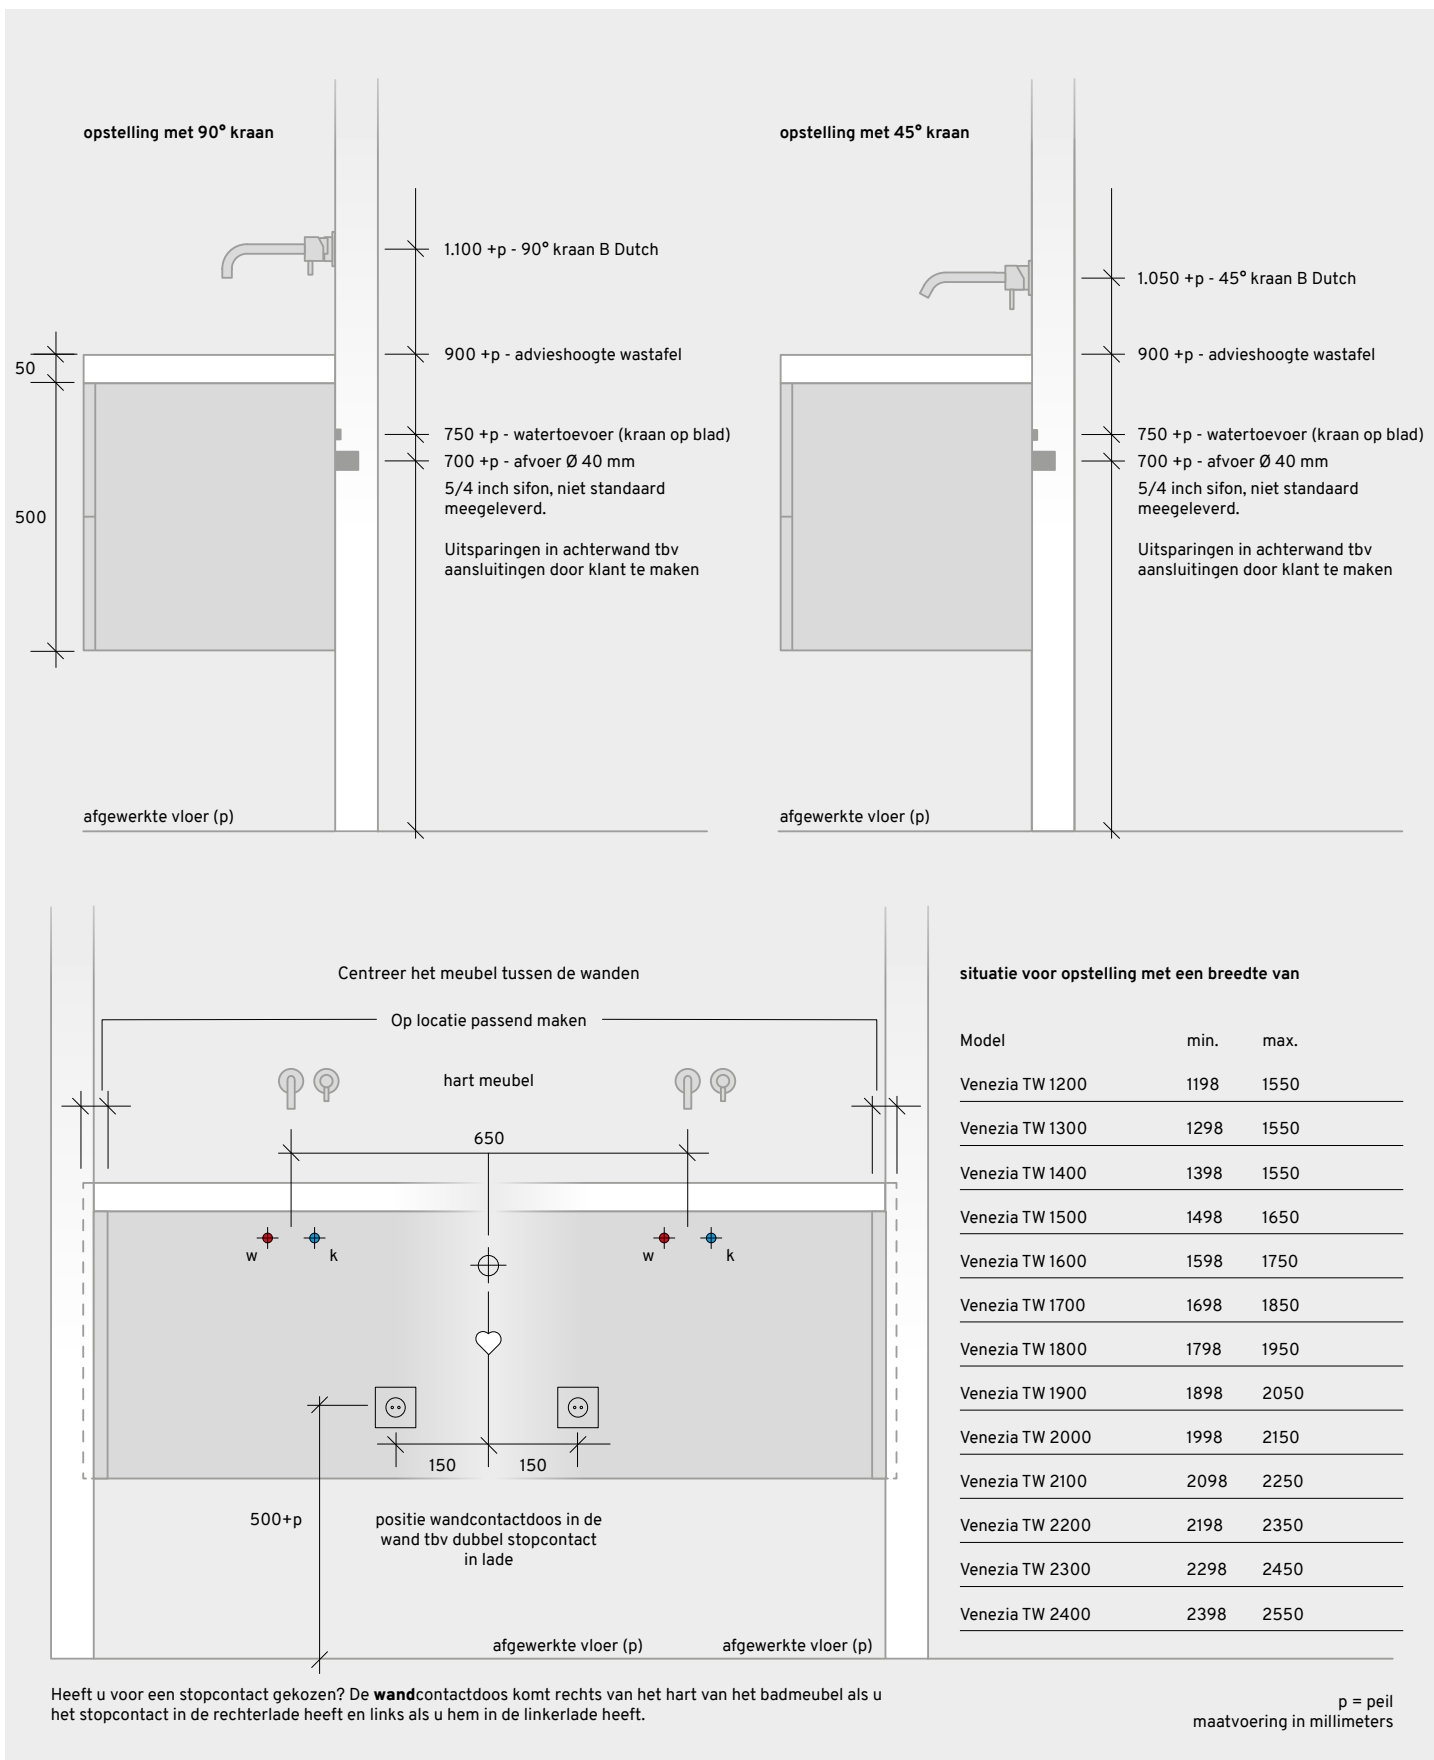


VENEZIA TW

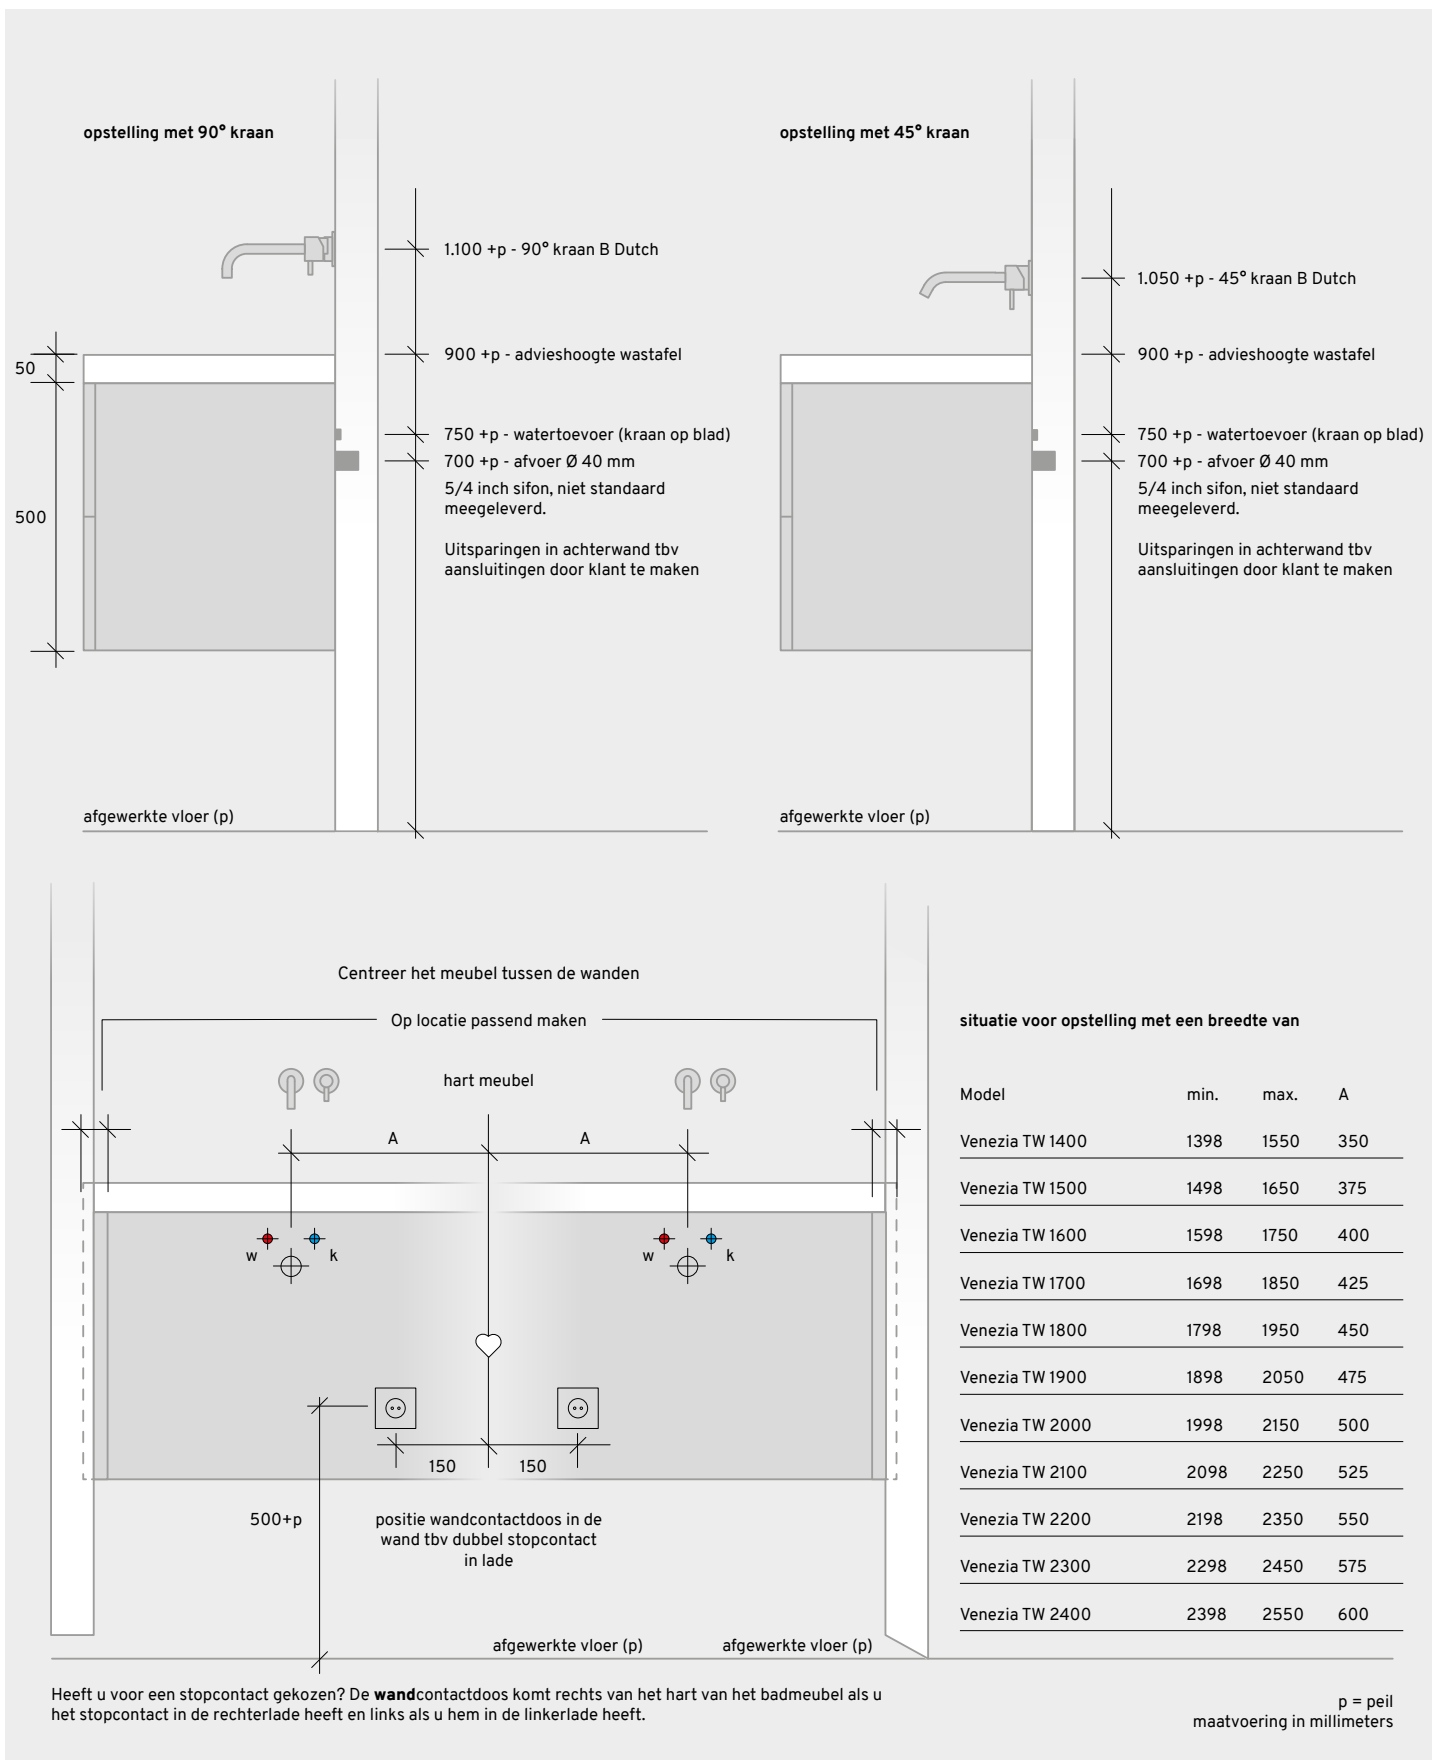


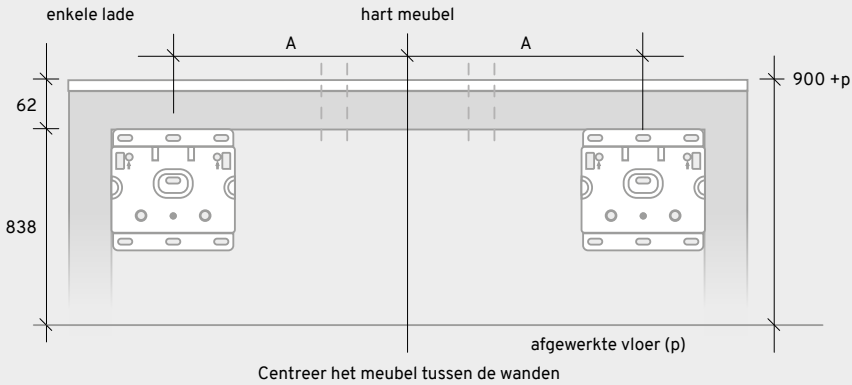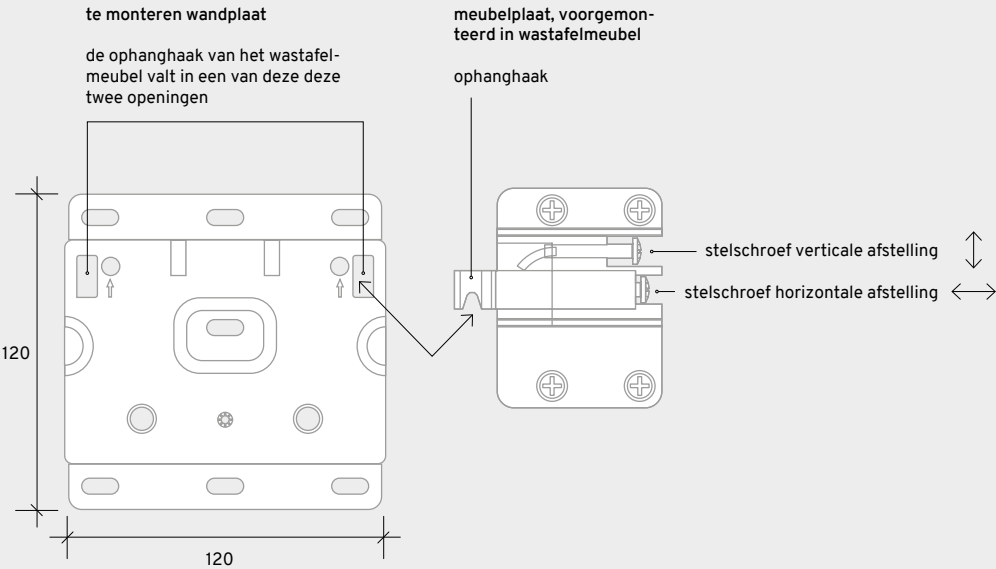

	A
Venezia TW 800	305
Venezia TW 900	355
Venezia TW 1000	405
Venezia TW 1100	455
Venezia TW 1200	505

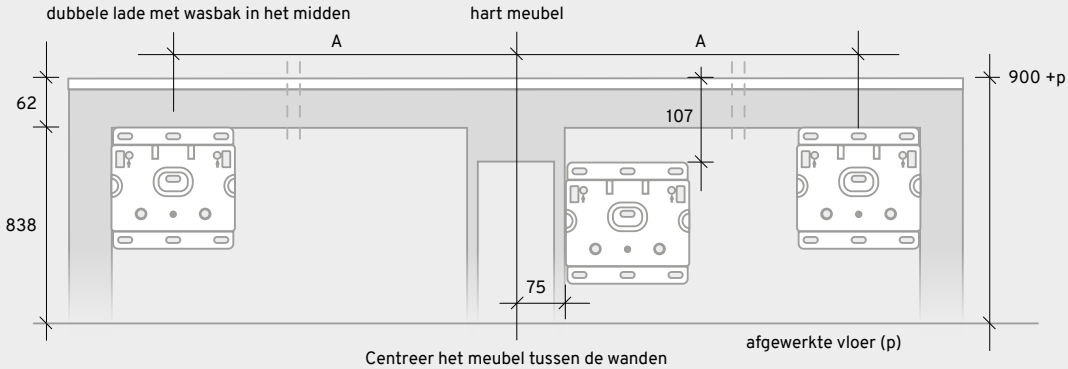


Venezia TW 1300	555
Venezia TW 1400	605
Venezia TW 1500	655
Venezia TW 1600	705
Venezia TW 1700	755
Venezia TW 1800	805
Venezia TW 1900	855
Venezia TW 2000	905
Venezia TW 2100	955
Venezia TW 2200	1005
Venezia TW 2300	1055
Venezia TW 2400	1105

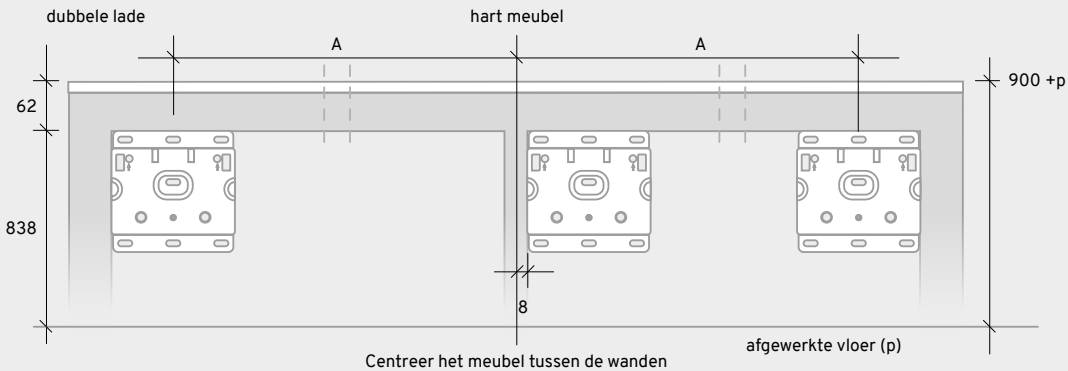


maatvoering in mm - p = peil


VENEZIA TW

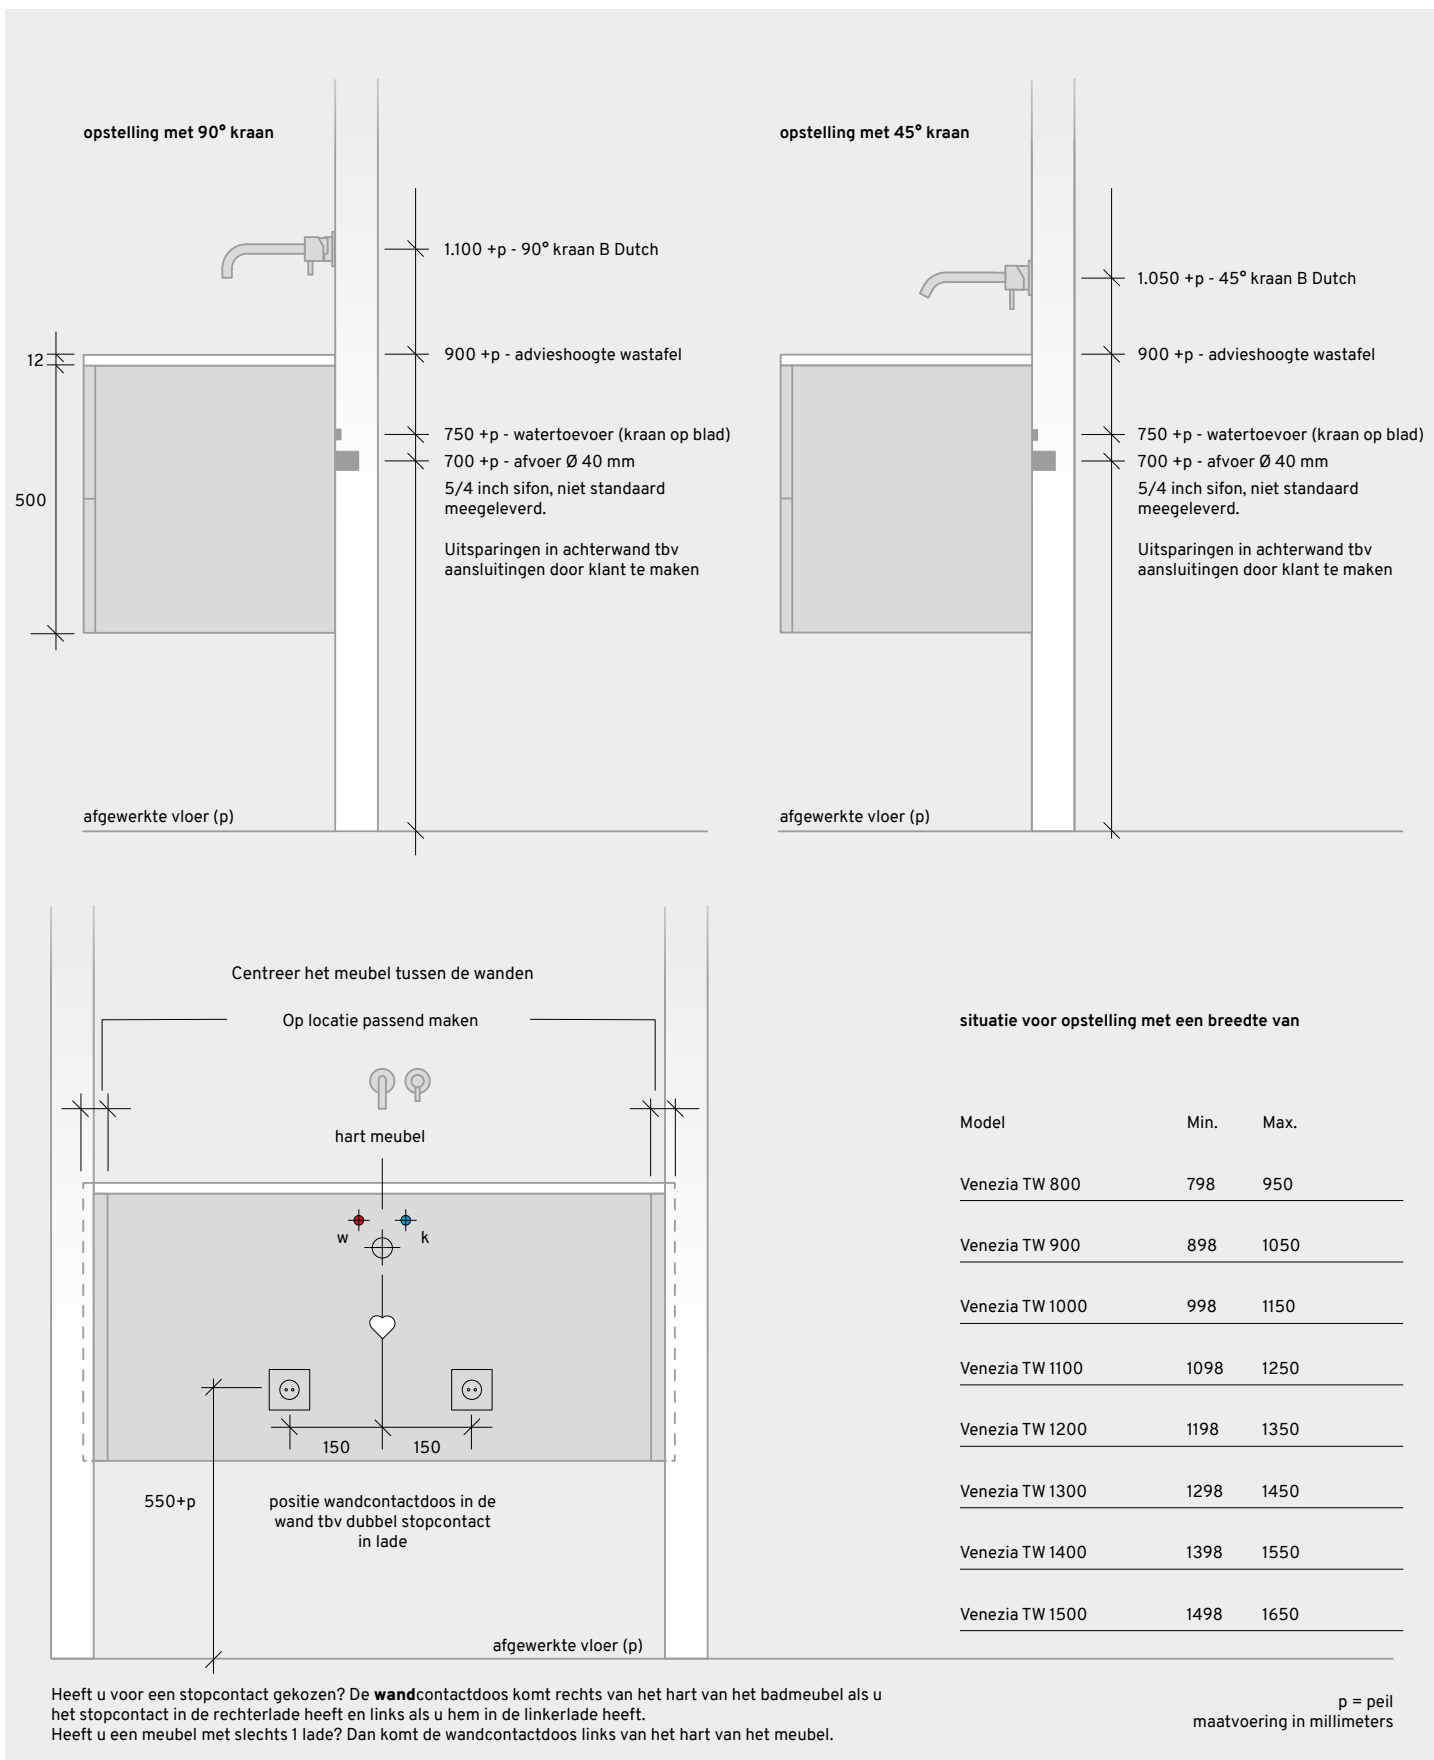


VENEZIA TW

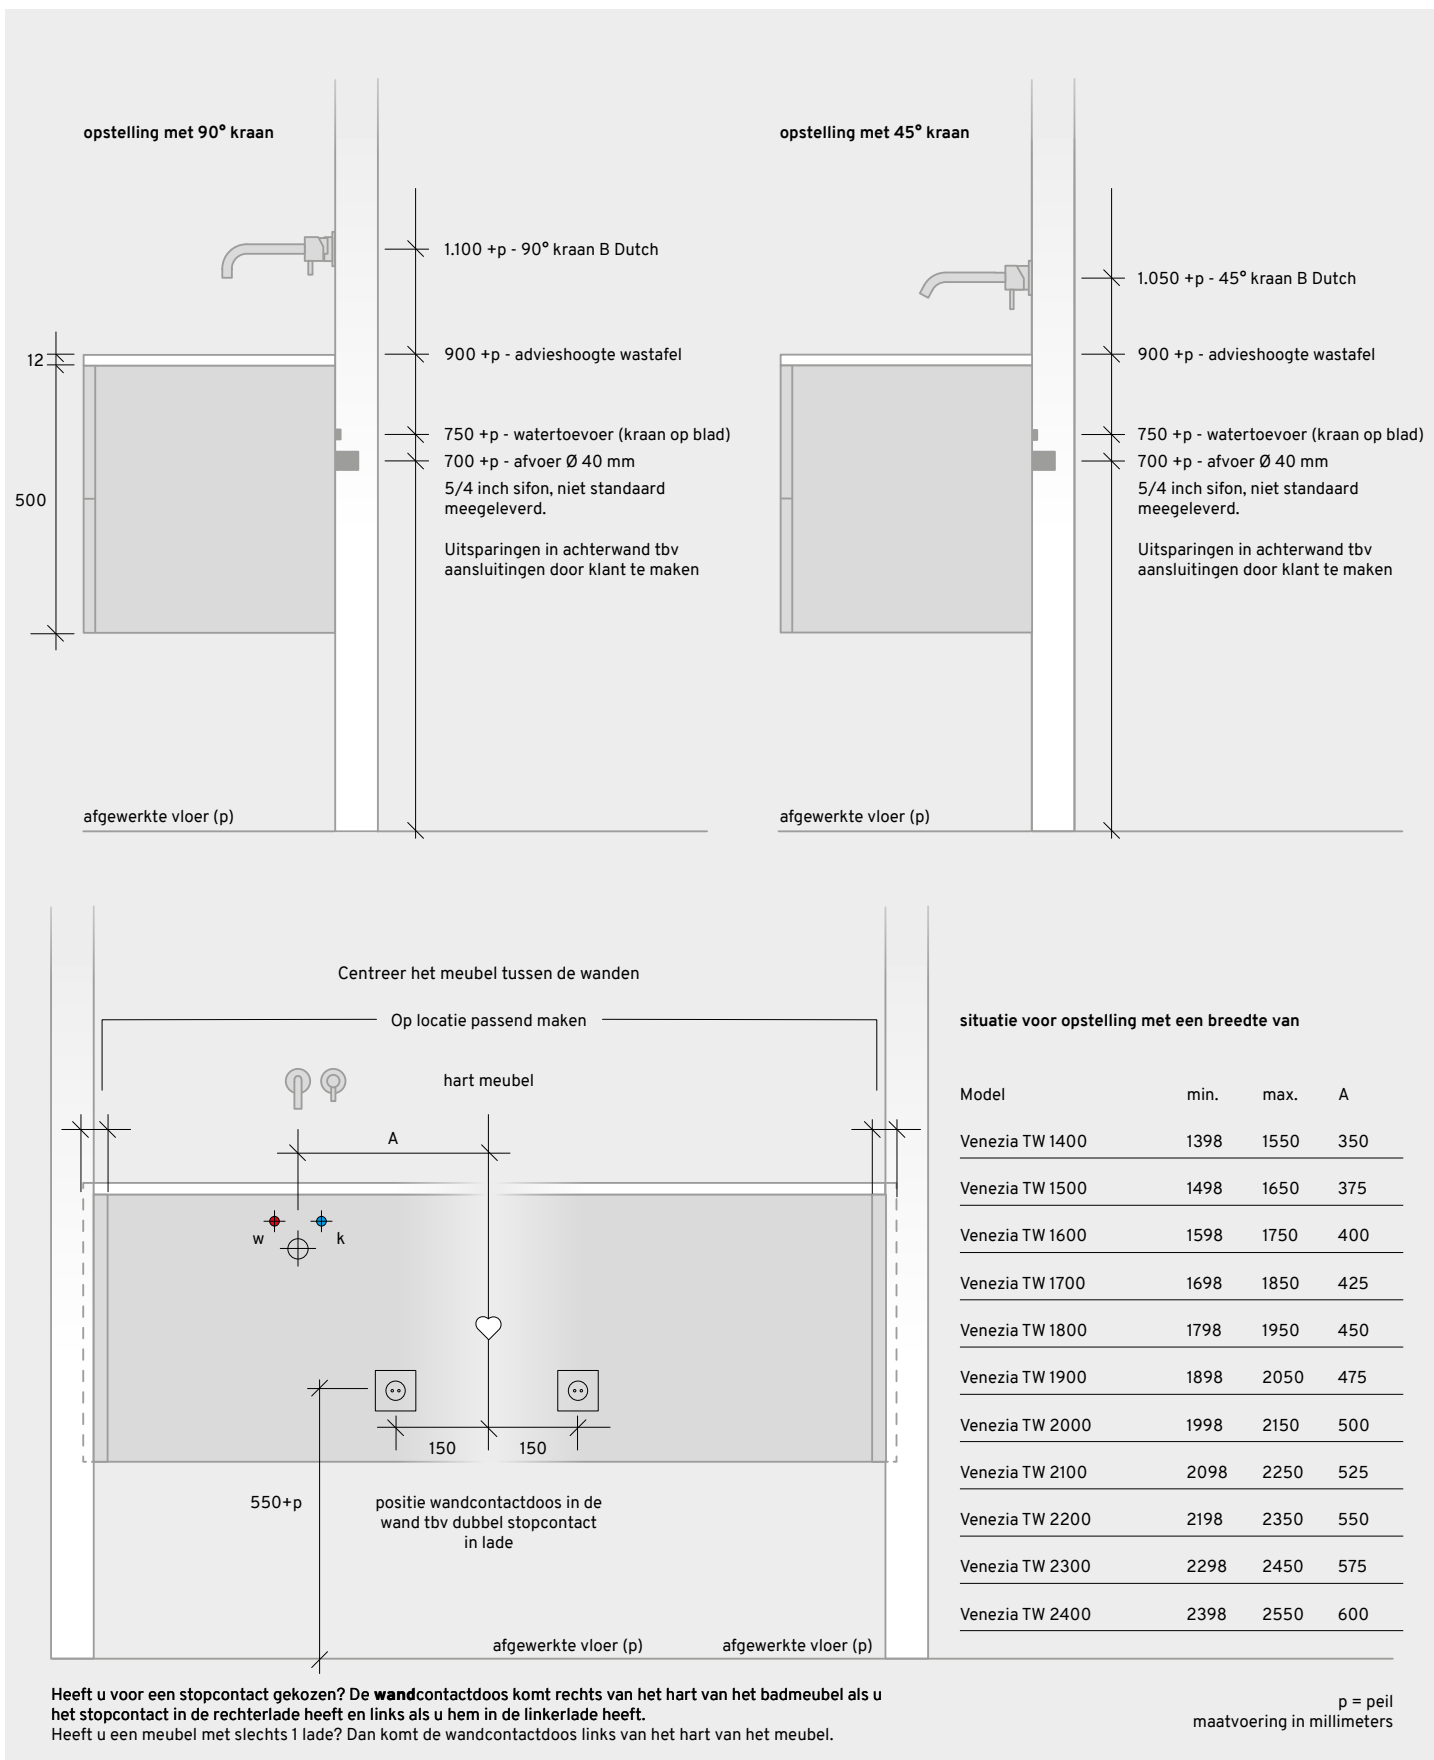


VENEZIA TW


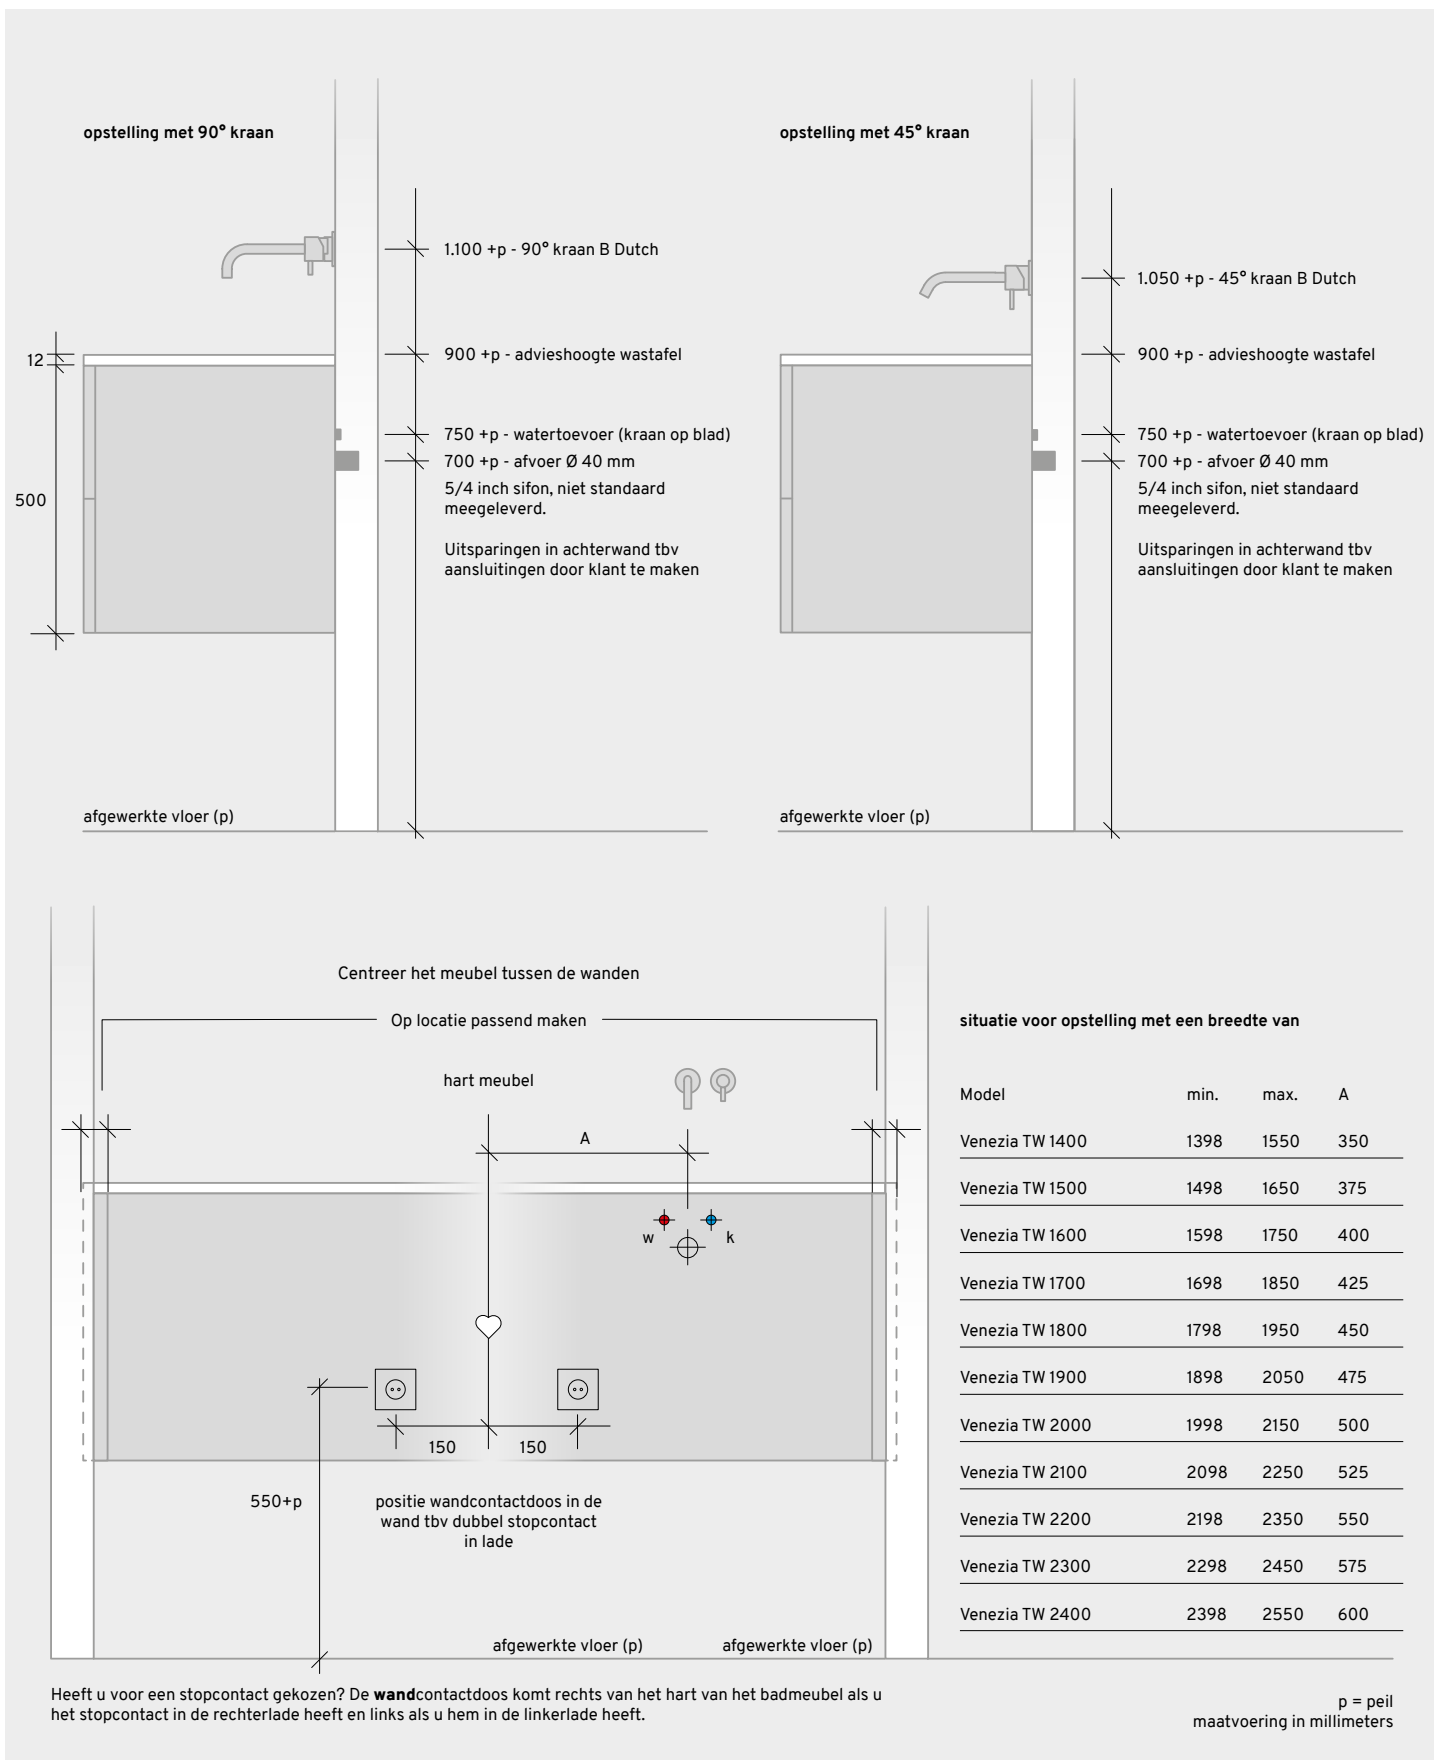


VENEZIA TW

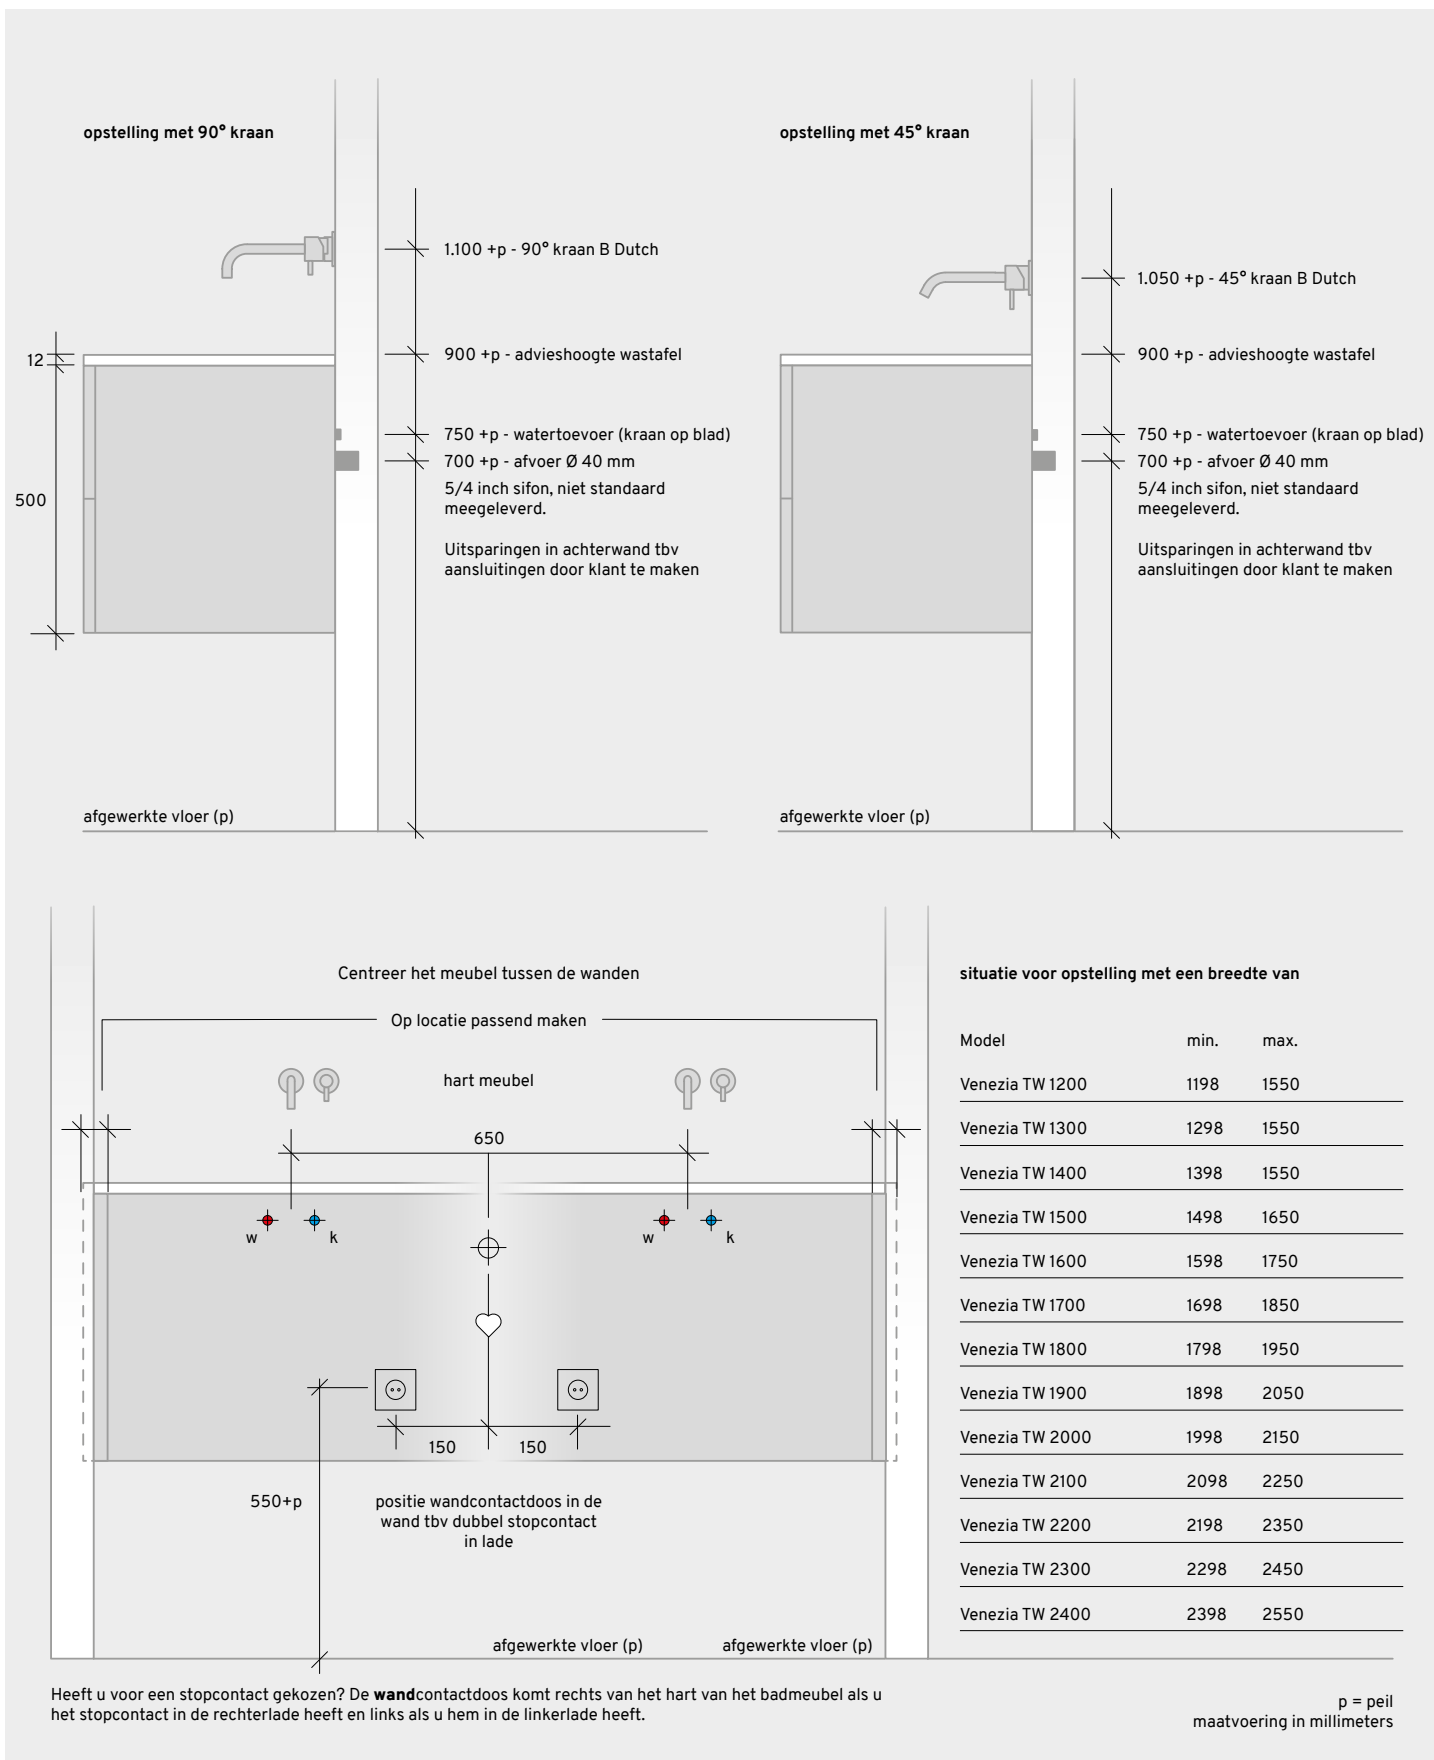


VENEZIA TW

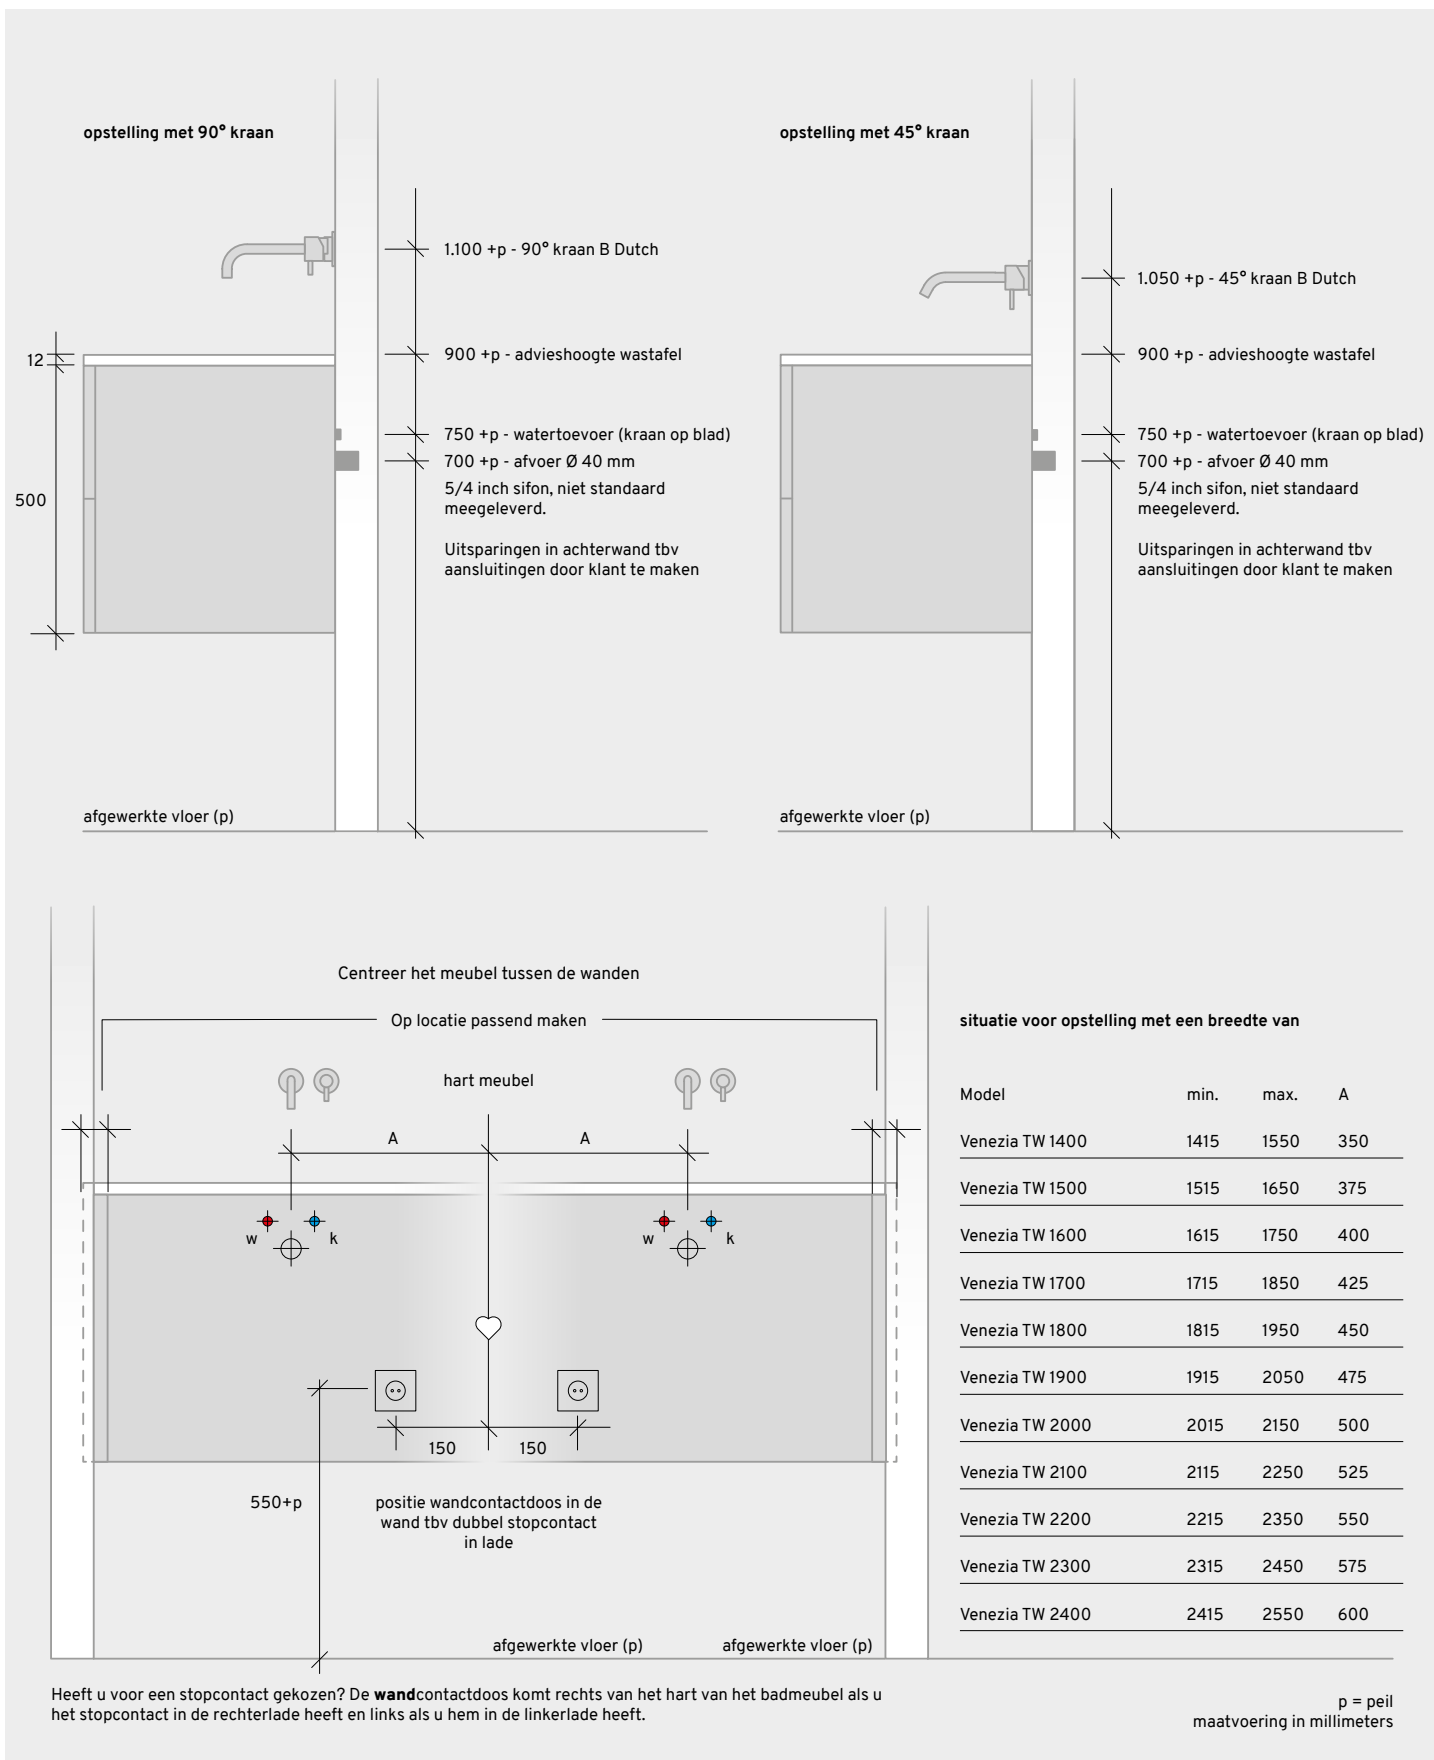


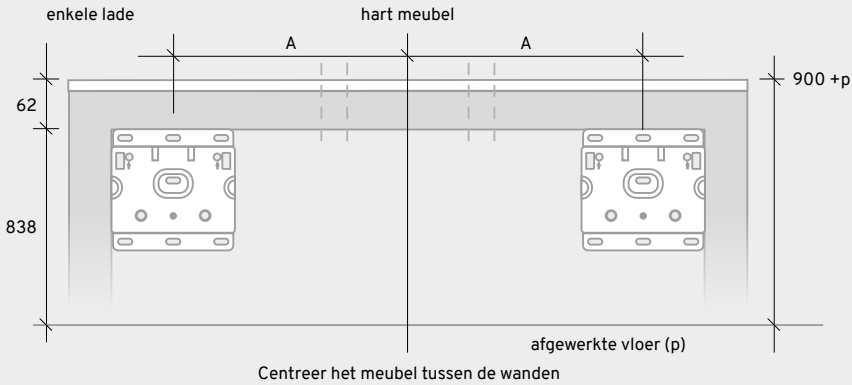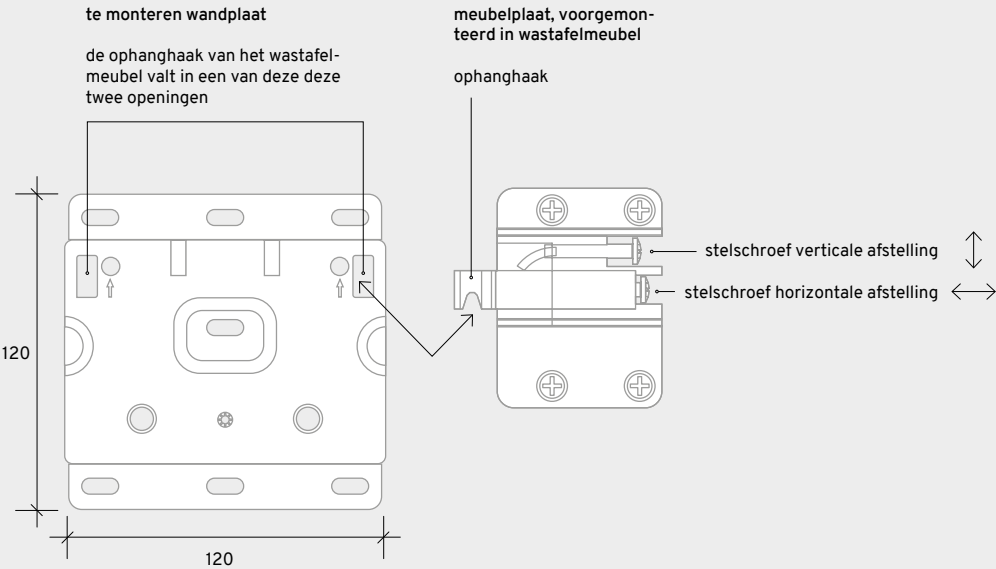

	A
Venezia TW 800	305
Venezia TW 900	355
Venezia TW 1000	405
Venezia TW 1100	455
Venezia TW 1200	505

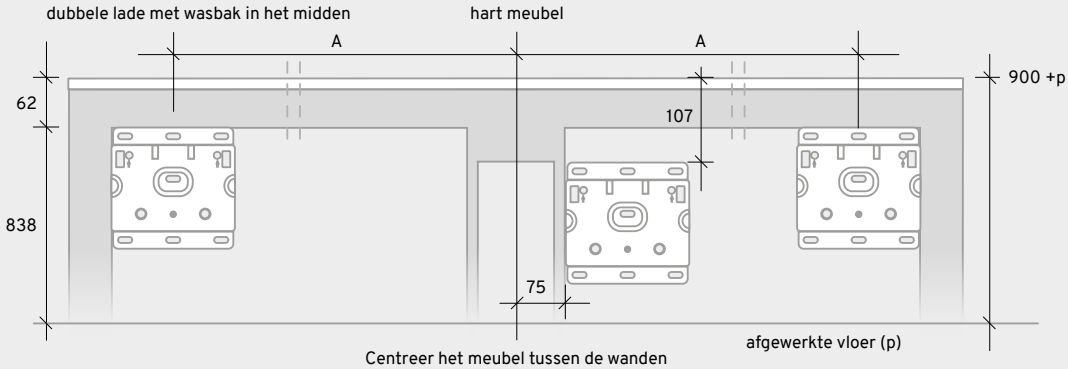


Venezia TW 1300	555
Venezia TW 1400	605
Venezia TW 1500	655
Venezia TW 1600	705
Venezia TW 1700	755
Venezia TW 1800	805
Venezia TW 1900	855
Venezia TW 2000	905
Venezia TW 2100	955
Venezia TW 2200	1005
Venezia TW 2300	1055
Venezia TW 2400	1105

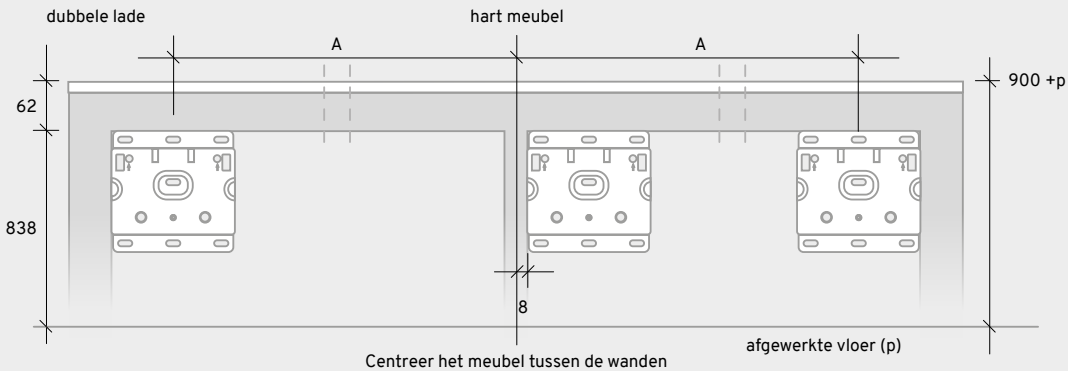

maatvoering in mm - p = peil

Bovenaanzicht



Centreer het meubel tussen de wanden

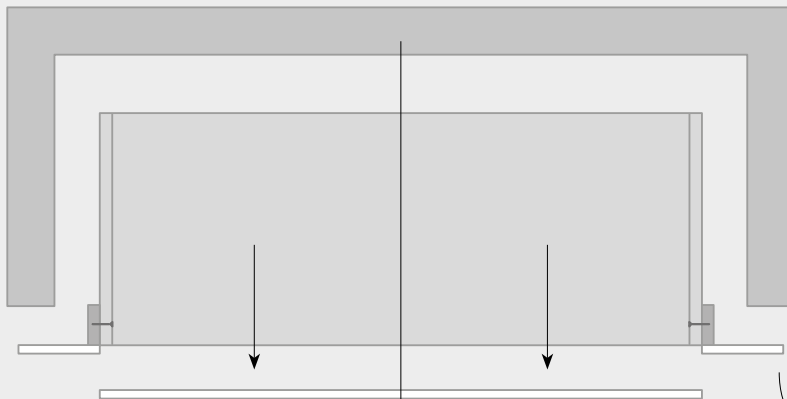

Haal de lade(s) uit het meubel.

Centreer het meubel tussen de wanden.

Haal de passtroken van het meubel om in te korten.

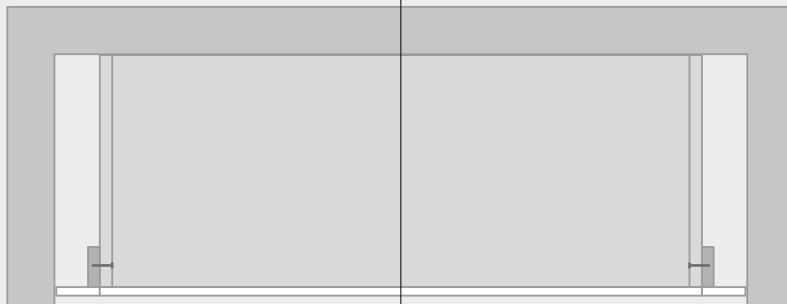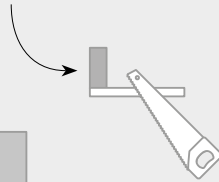


Bevestig het meubel aan de achterwand.


Kort de passtroken in tot het juiste formaat.

Bevestig de passtroken aan het meubel.

Plaats de lade(s) terug in het meubel.

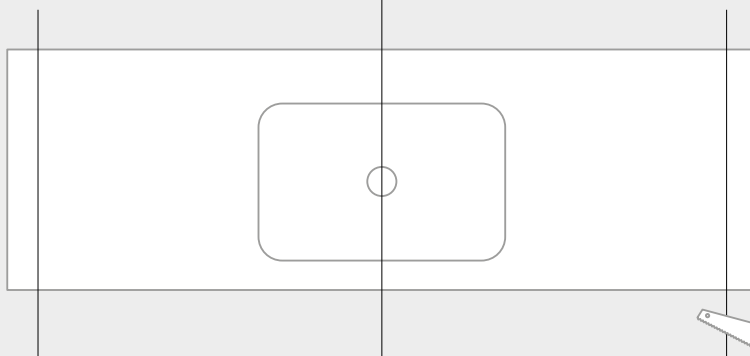

Maak het blad op maat.

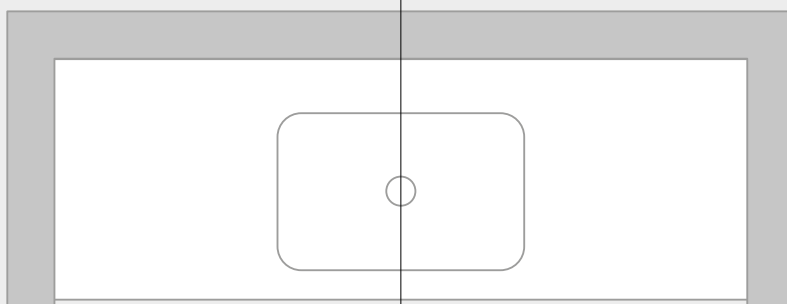

Plaats het blad op het meubel en kit rondom af