


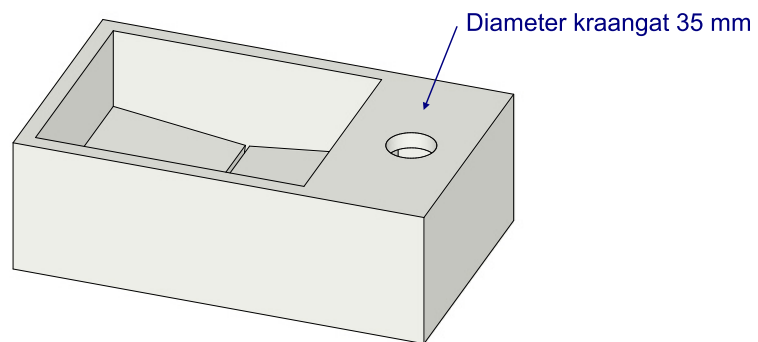



BD03.070CL300 + BD01.SKG

BASICS TOILETFONTEIN LINKS 300

Met kraangat

B DUTCH

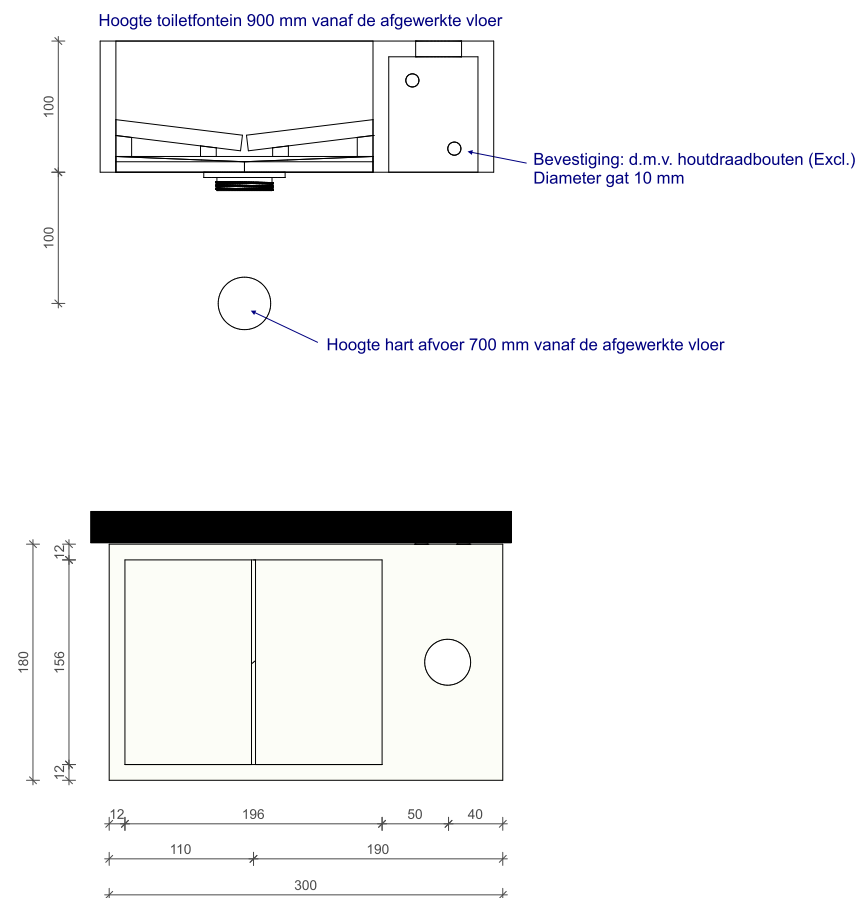

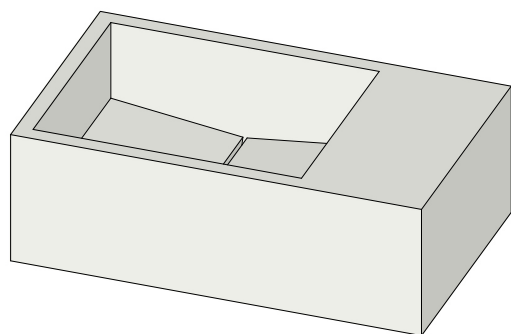



BD03.070CL300

BASICS TOILETFONTEIN LINKS 300

Zonder kraangat

B DUTCH

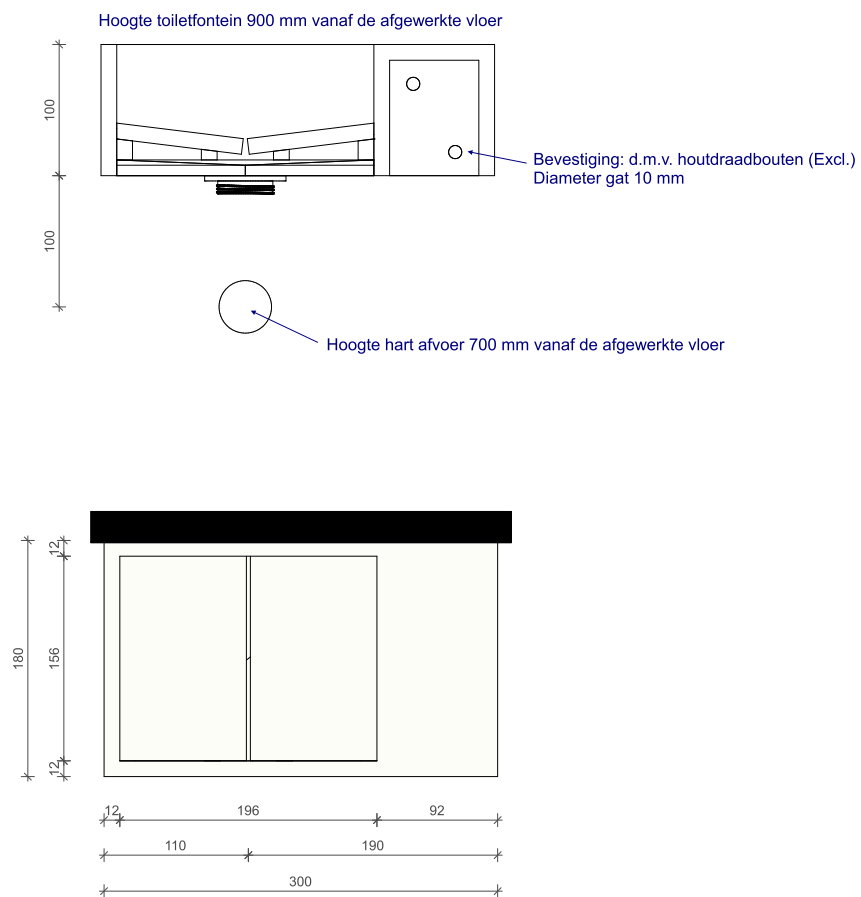

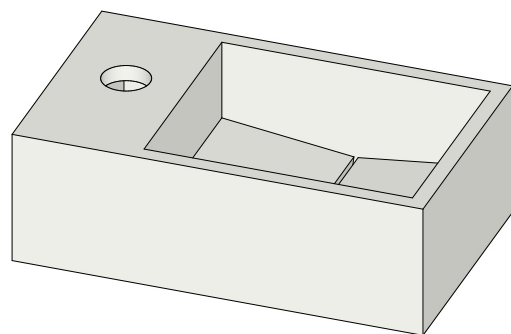



BD03.070CR300 + BD01.SKG

BASICS TOILETFONTEIN RECHTS 300

Met kraangat

B DUTCH

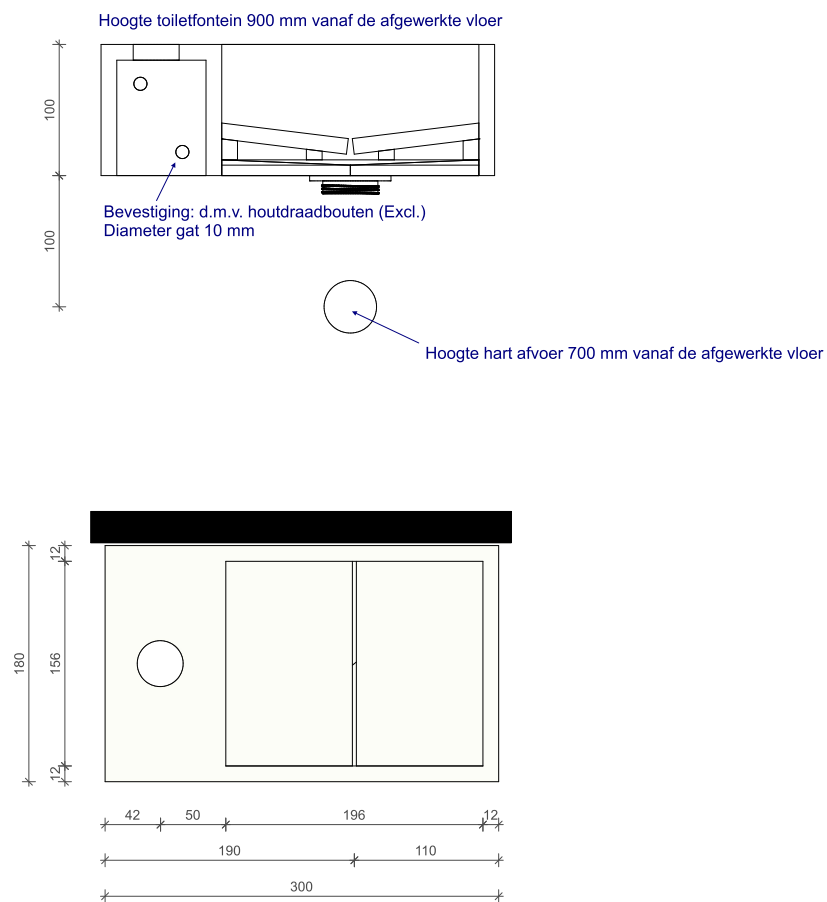

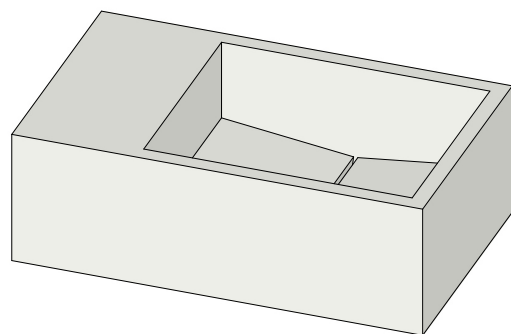



BD03.070CR300

BASICS TOILETFONTEIN RECHTS 300

Zonder kraangat

B DUTCH

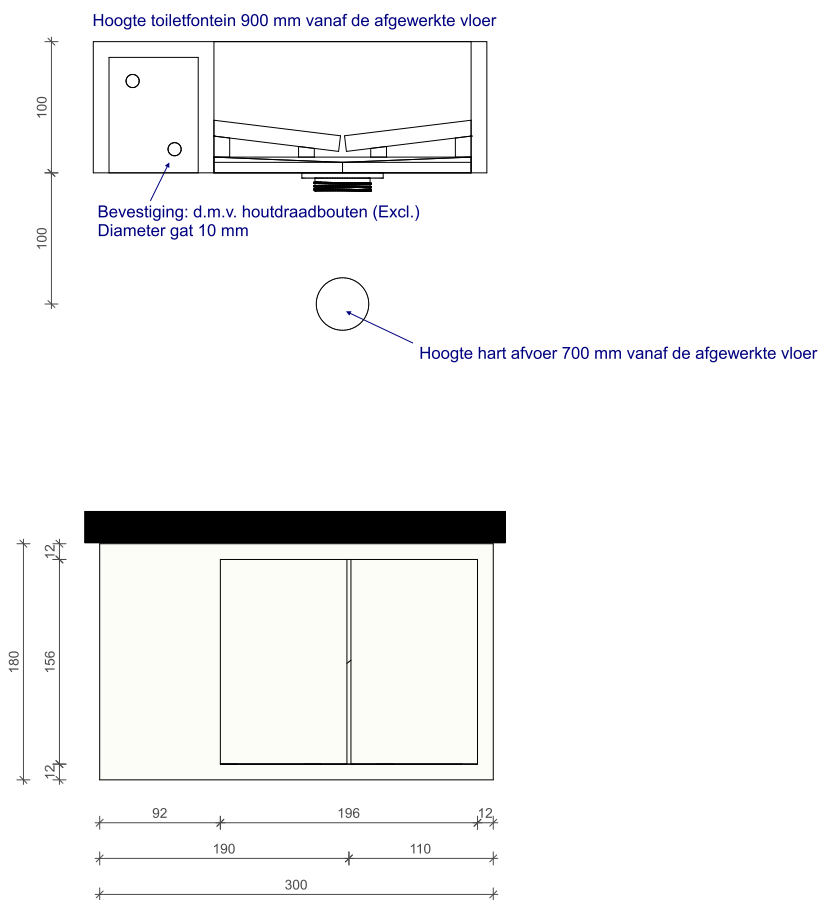

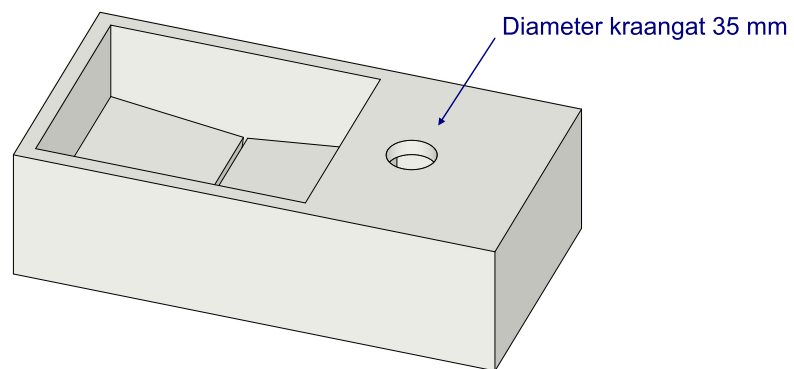



BD03.070CL350 + BD01.SKG

BASICS TOILETFONTEIN LINKS 350

Met kraangat

B DUTCH

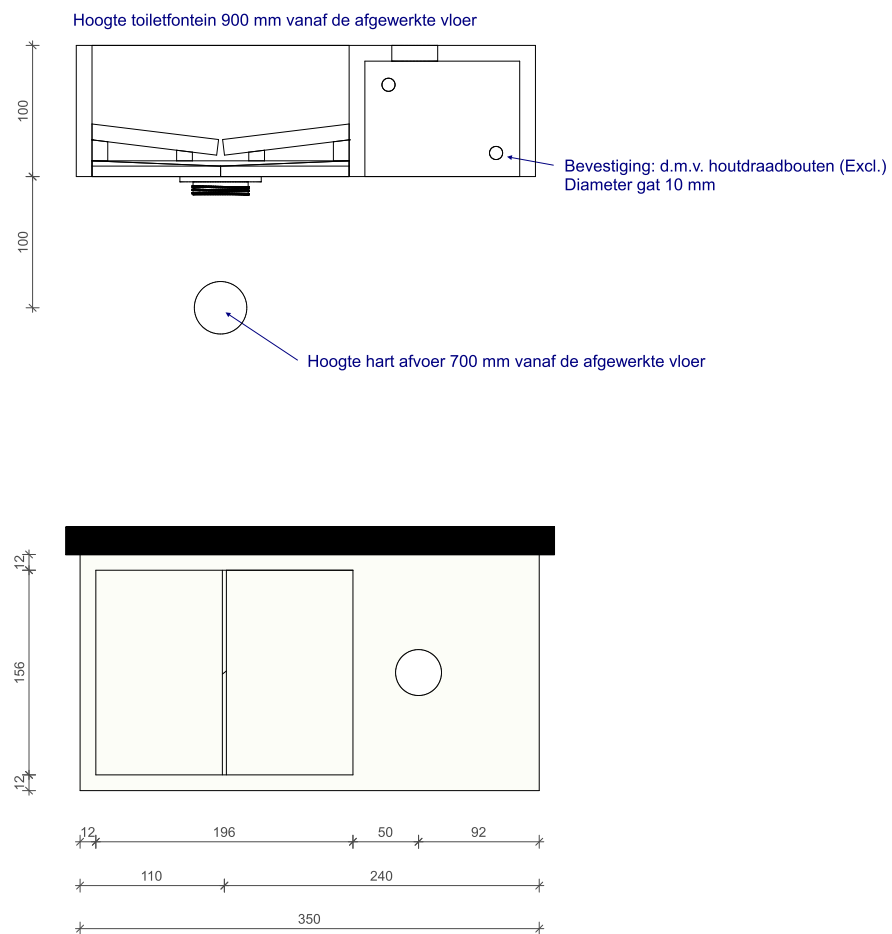

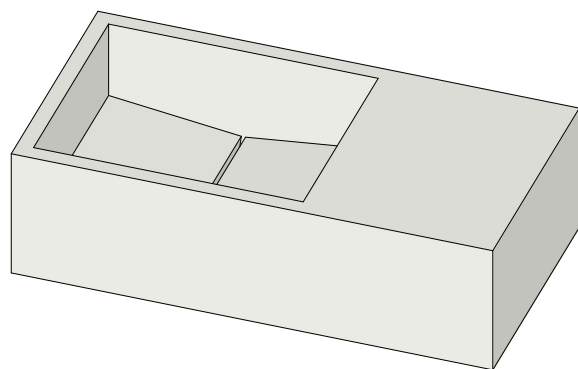


BD03.070CL350

BASICS TOILETFONTEIN LINKS 350

Zonder kraangat

B DUTCH


Hoogte toiletfontein 900 mm vanaf de afgewerkte vloer

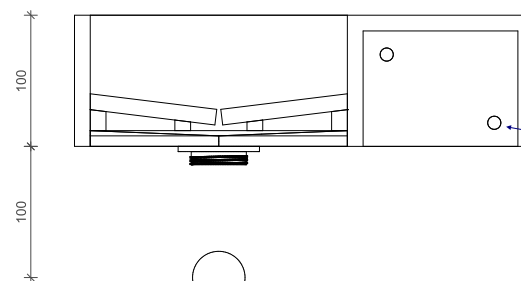


Bevestiging: d.m.v. houtdraadbouten (Excl.)
Diameter gat 10 mm



Hoogte hart afvoer 700 mm vanaf de afgewerkte vloer

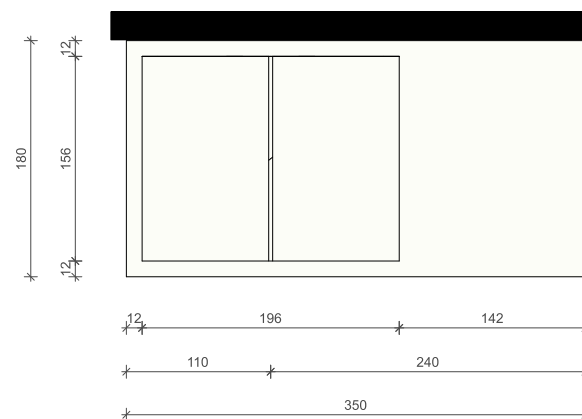


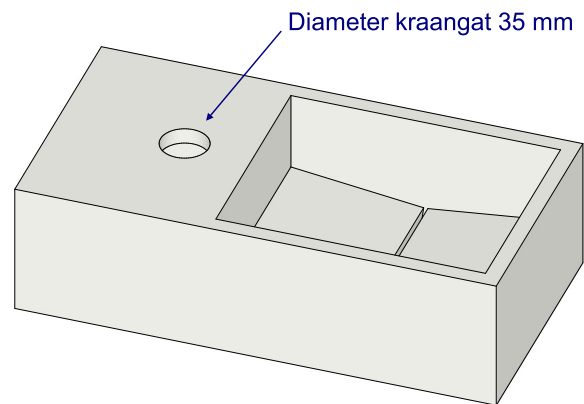



BD03.070CR350 + BD01.SKG

BASICS TOILETFONTEIN RECHTS 350

Met kraangat

B DUTCH

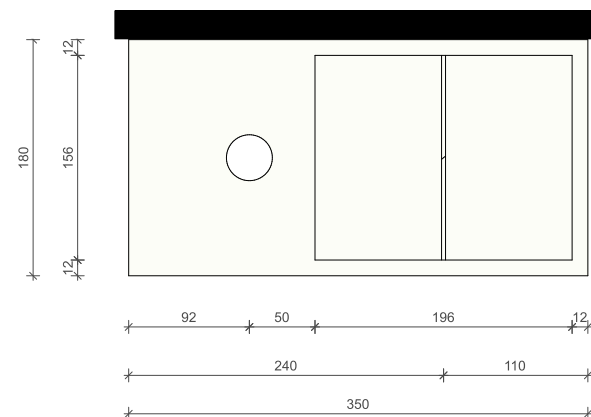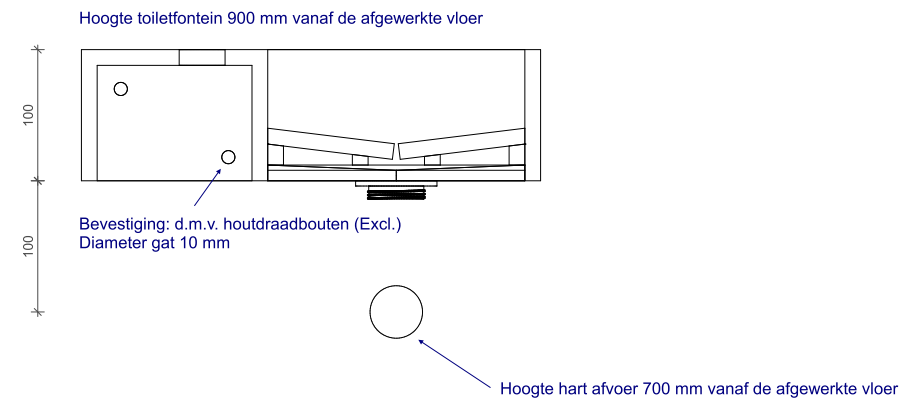


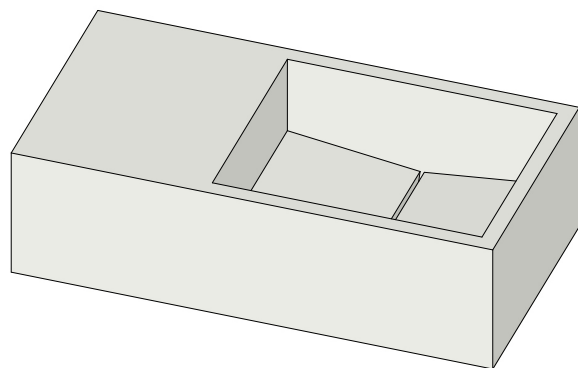



BD03.070CR350

BASICS TOILETFONTEIN RECHTS 350

Zonder kraangat

B DUTCH

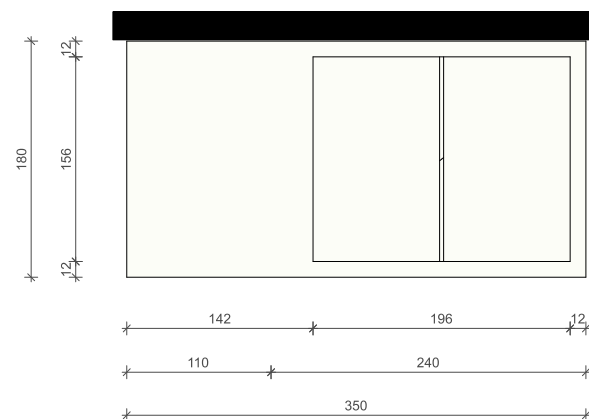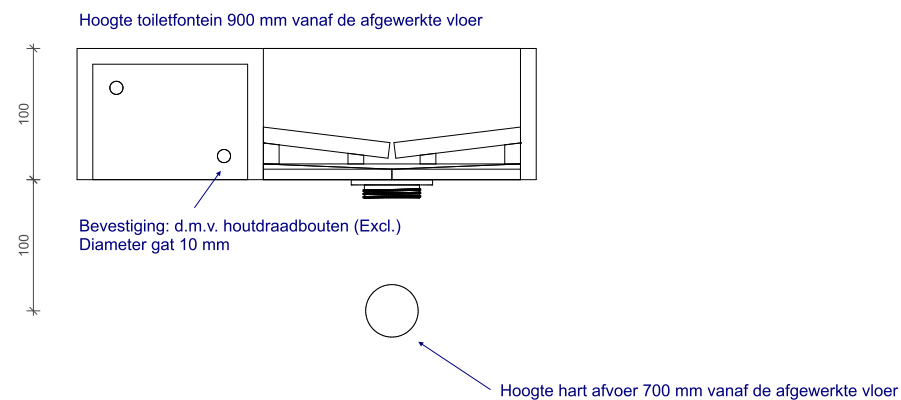

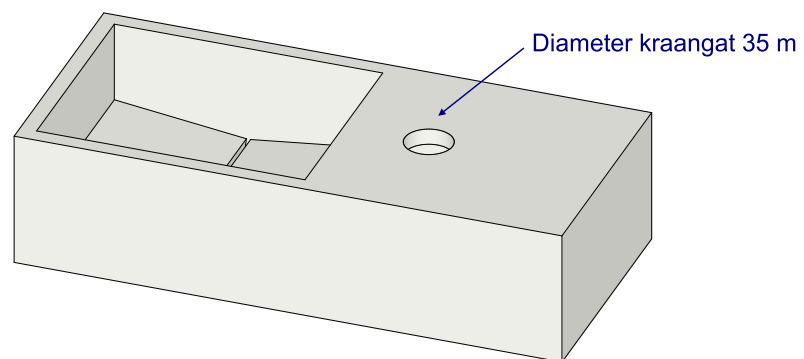



BD03.070CL400 + BD01.SKG

BASICS TOILETFONTEIN LINKS 400

Met kraangat

B DUTCH

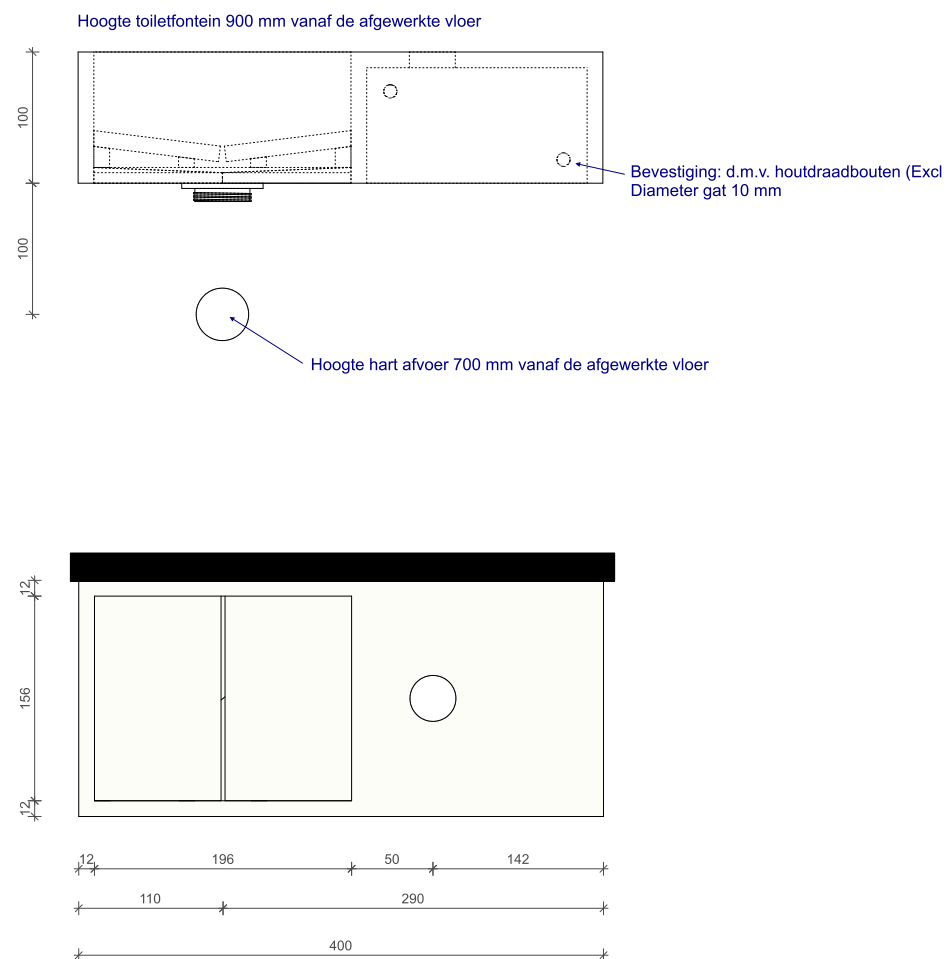

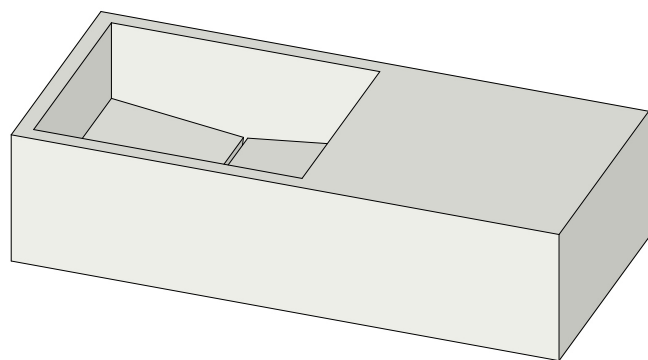


BD03.070CL400

BASICS TOILETFONTEIN LINKS 400


Zonder kraangat


B DUTCH

Hoogte toiletfontein 900 mm vanaf de afgewerkte vloer

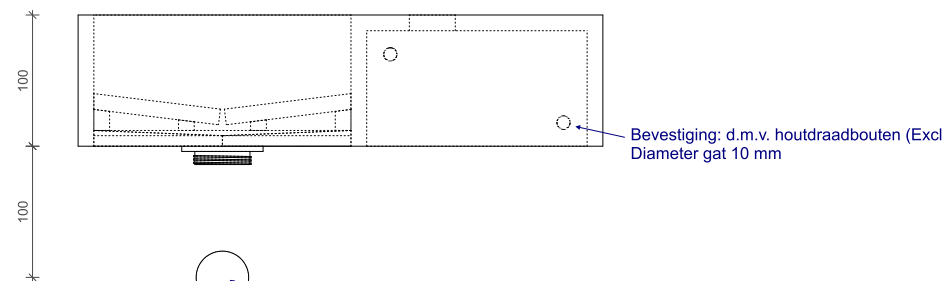

Hoogte hart afvoer 700 mm vanaf de afgewerkte vloer

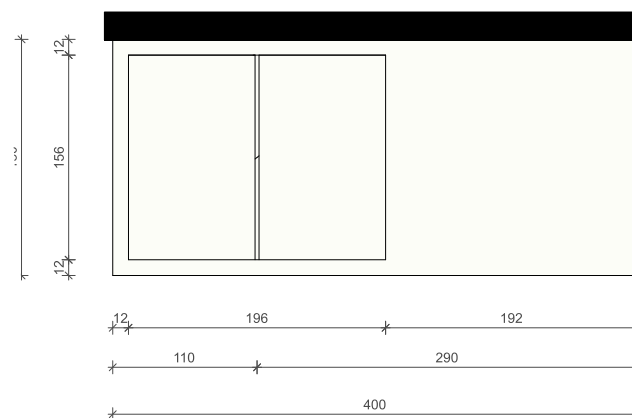

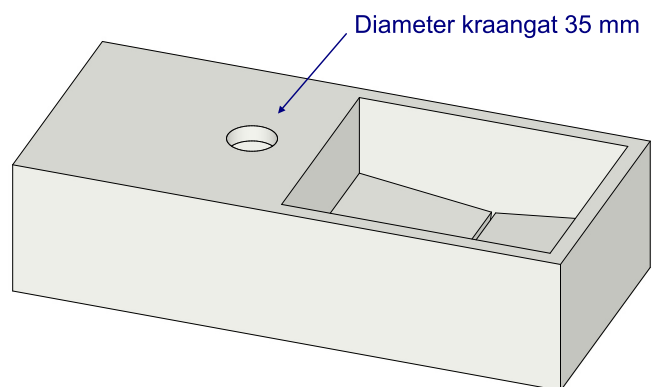



BD03.070CR400 + BD01.SKG

BASICS TOILETFONTEIN RECHTS 400

Met kraangat

B DUTCH

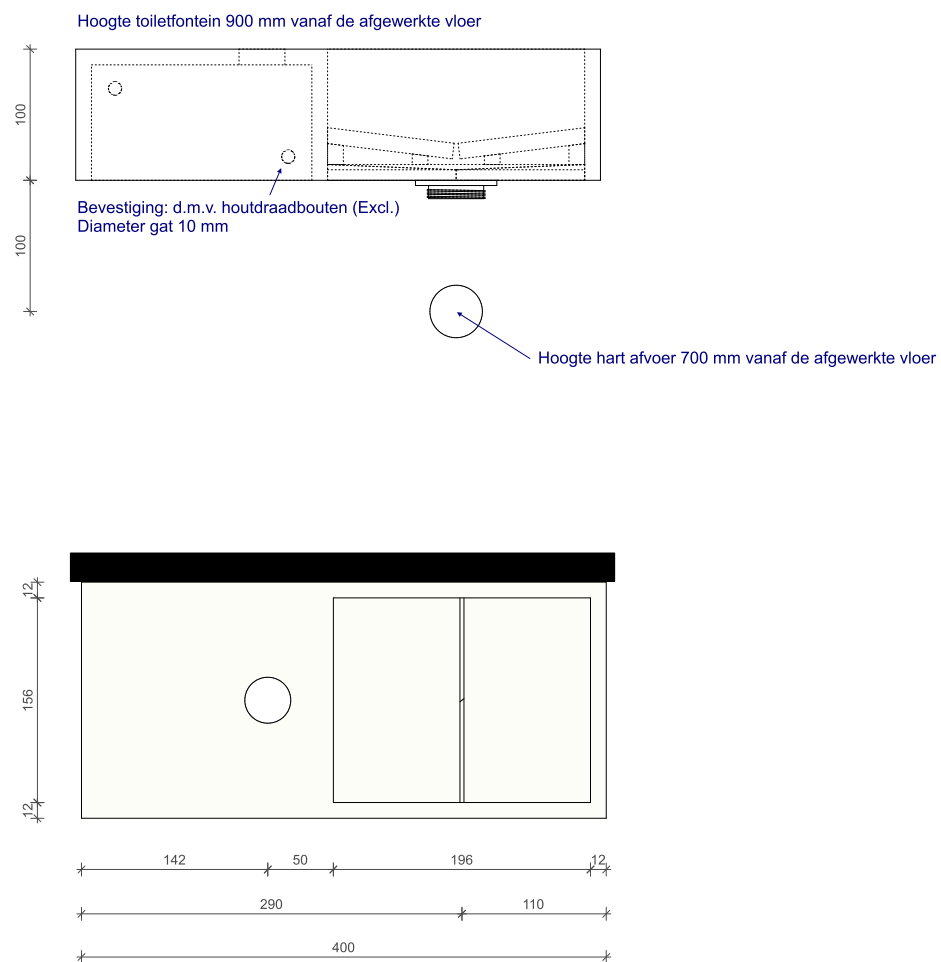

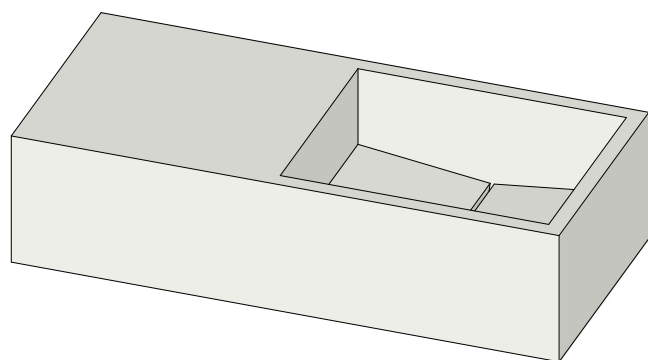


BD03.070CR400

BASICS TOILETFONTEIN RECHTS 400

Zonder kraangat

B DUTCH

Hoogte toiletfontein 900 mm vanaf de afgewerkte vloer

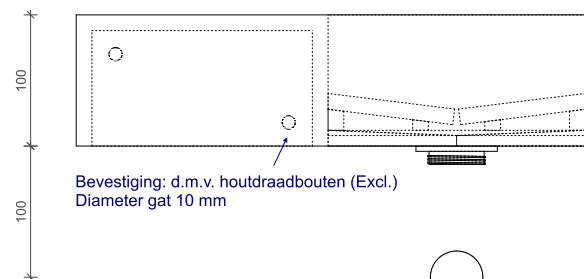

Bevestiging: d.m.v. houtdraadbouten (Excl.)
Diameter gat 10 mm

Hoogte hart afvoer 700 mm vanaf de afgewerkte vloer

