


BERGAMO TW

Een B Dutch badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B Dutch badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.

Inhoud

Badkamermeubel Bergamo TW	2
Bevestiging badkamermeubel	3
Op locatie passend maken	4


BERGAMO TW

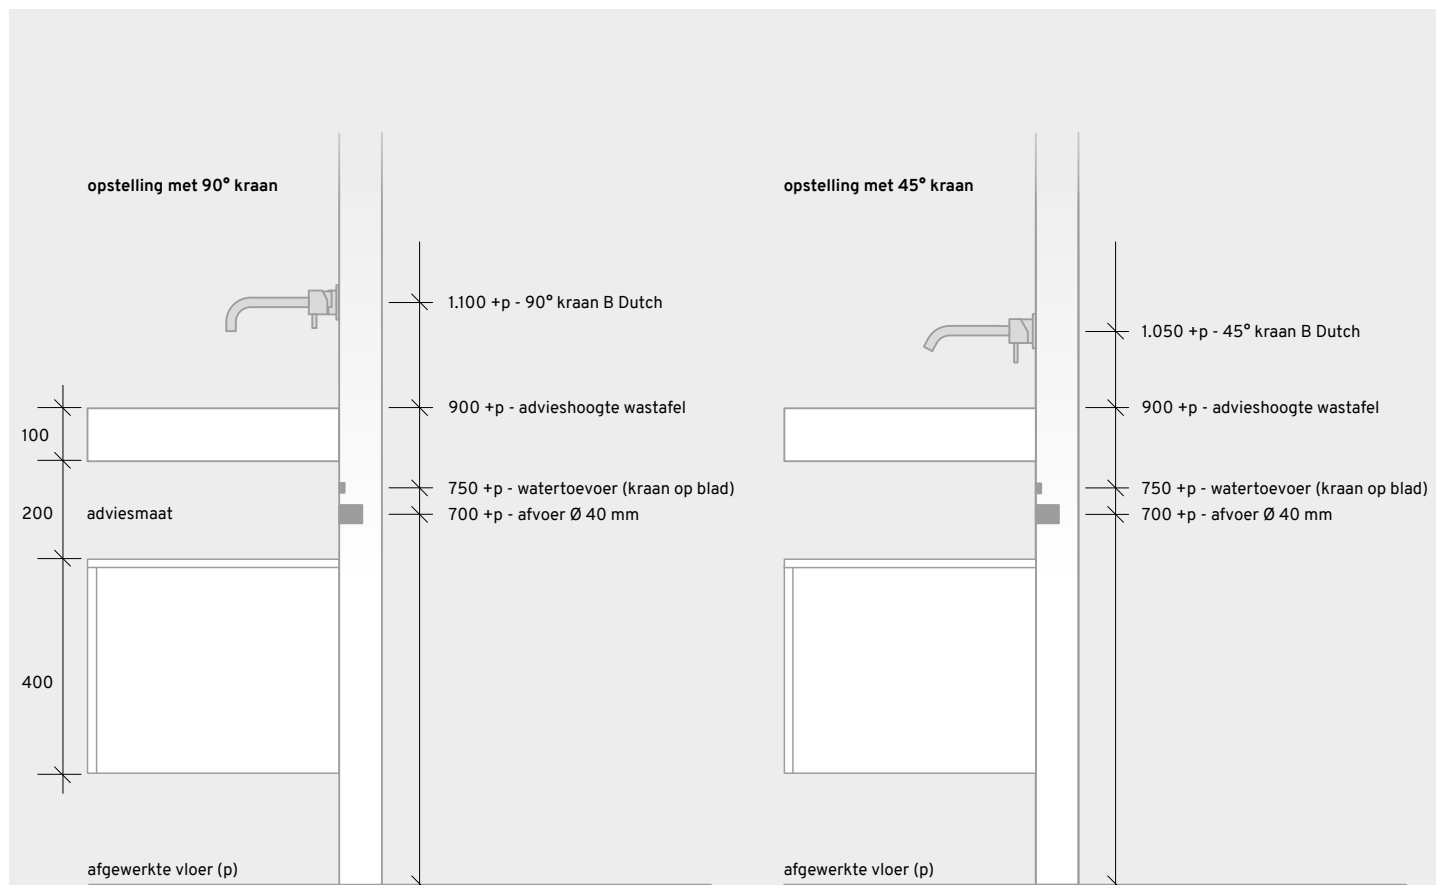

p = peil
maatvoering in millimeters

Centreer het meubel tussen de wanden

Op locatie passend maken

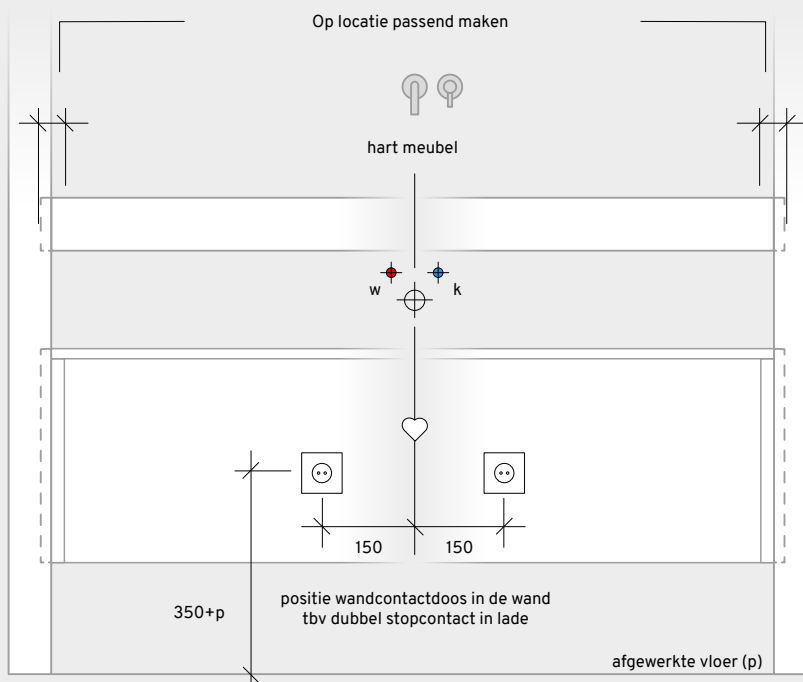



situatie voor opstelling met een breedte van

Model enkele lade	Min.	Max.
Bergamo TW 800	815	950
Bergamo TW 900	915	1050
Bergamo TW 1000	1015	1150
Bergamo TW 1100	1115	1250
Bergamo TW 1200	1215	1350
Bergamo TW 1300	1315	1450
Bergamo TW 1400	1415	1550


Model dubbele lade	Min.	Max.
Bergamo TW 1500	1515	1550
Bergamo TW 1600	1615	1550
Bergamo TW 1700	1715	1550
Bergamo TW 1800	1815	1550
Bergamo TW 1900	1915	1550
Bergamo TW 2000	2015	1550
Bergamo TW 2100	2115	1550
Bergamo TW 2200	2215	1550

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil
maatvoering in millimeters

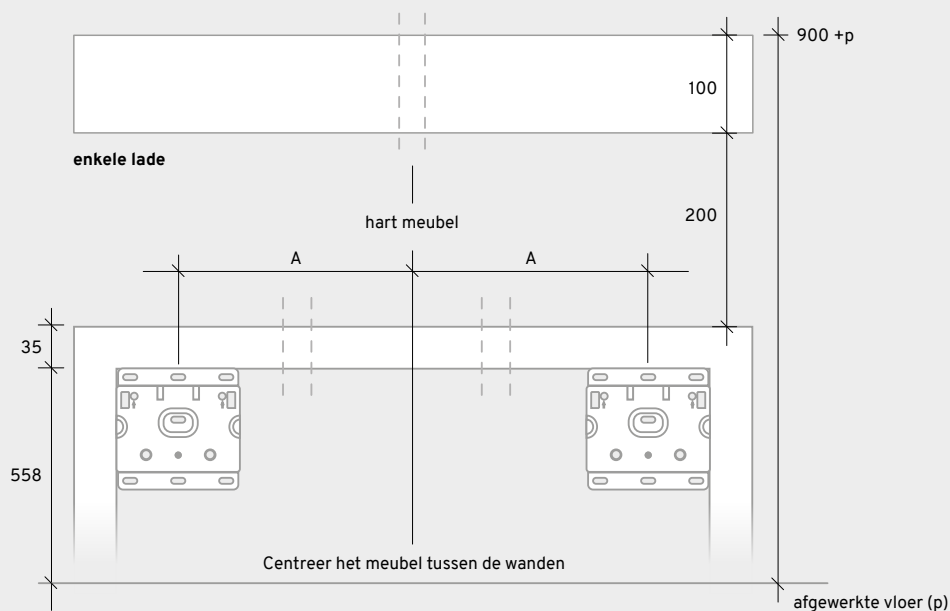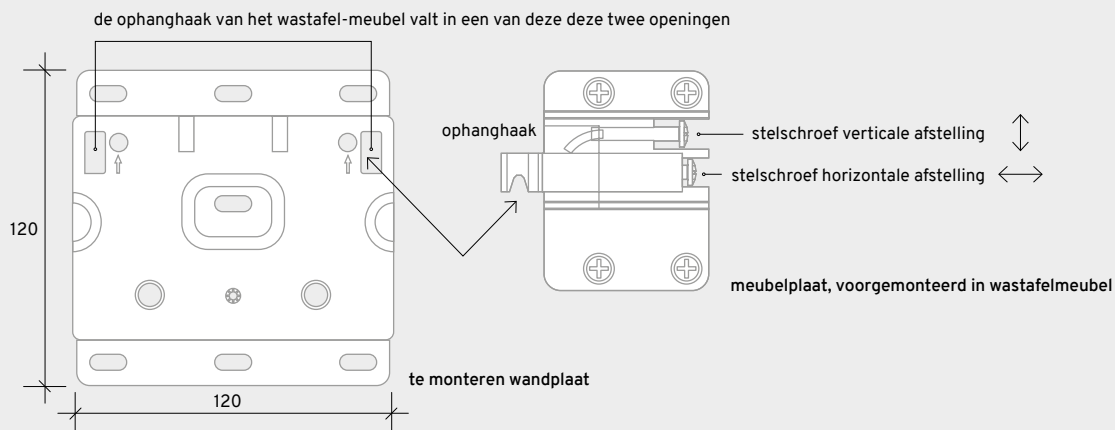

enkele lade	A
Bergamo TW 800	312
Bergamo TW 900	362
Bergamo TW 1000	412
Bergamo TW 1100	462
Bergamo TW 1200	512
Bergamo TW 1300	562
Bergamo TW 1400	612

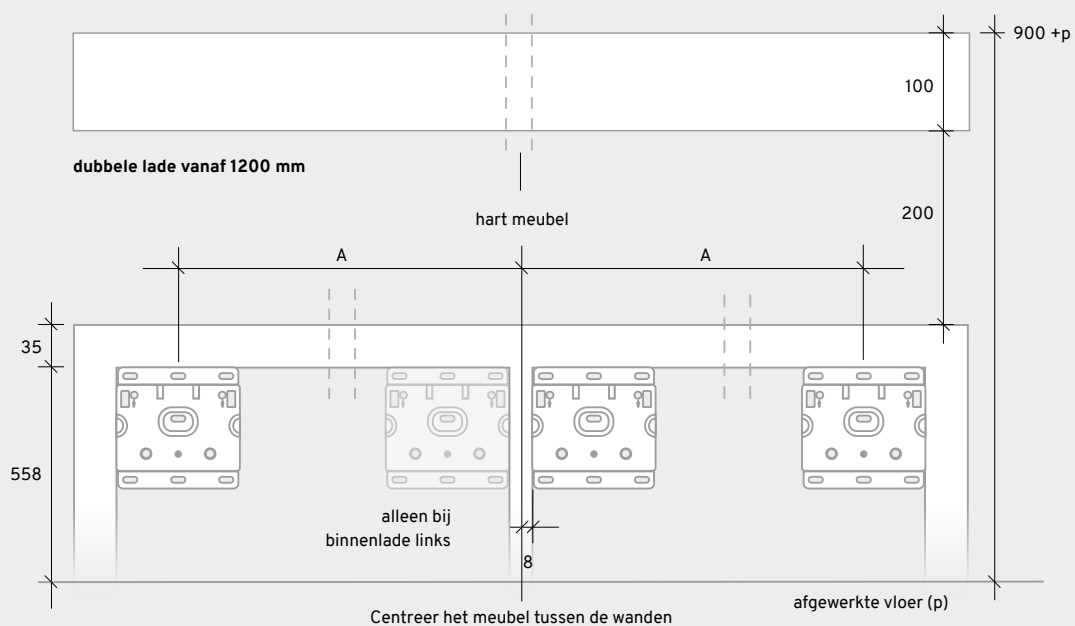


dubbele lade	A
Bergamo TW 1500	652
Bergamo TW 1600	712
Bergamo TW 1700	752
Bergamo TW 1800	812
Bergamo TW 1900	852
Bergamo TW 2000	912
Bergamo TW 2100	952
Bergamo TW 2200	1012


maatvoering in mm - p = peil

Bovenaanzicht


Centreer het meubel tussen de wanden

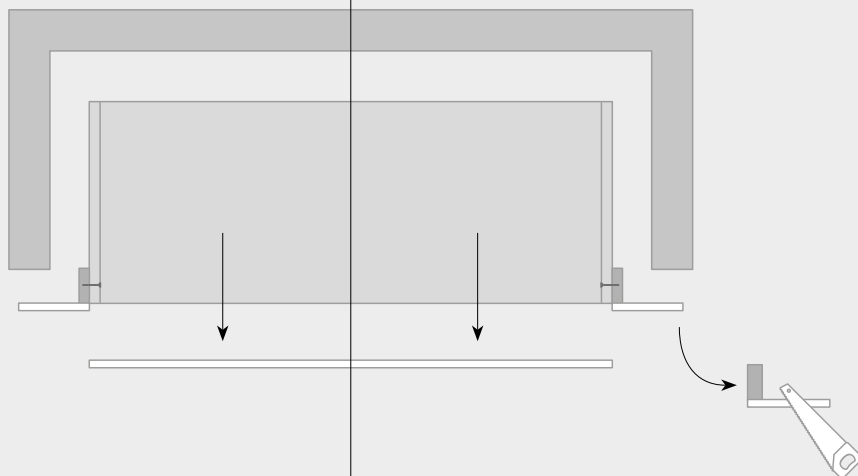

Haal de lade(s) uit het meubel.
Haal de passtroken van het meubel om in te korten.
Haal het dekblad van het meubel om in te korten
Centreer het meubel tussen de wanden.

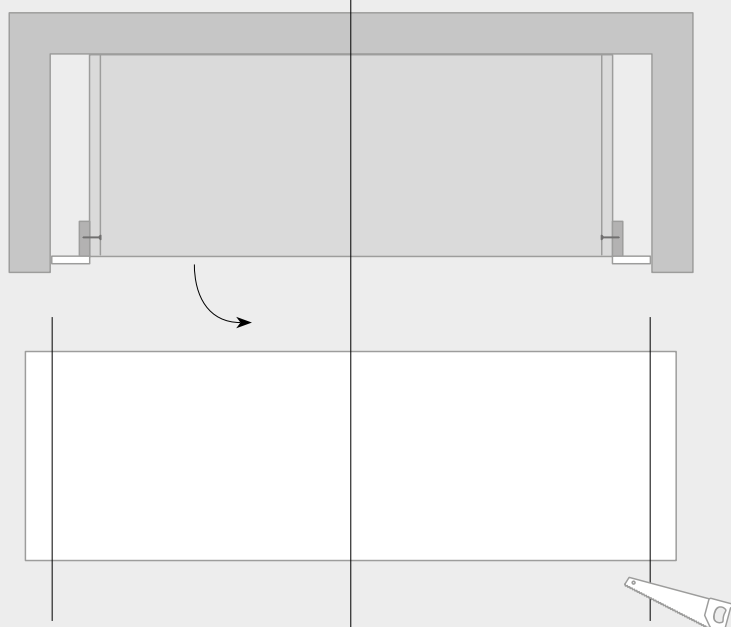

Bevestig het meubel aan de achterwand.
Kort de passtroken in tot het juiste formaat.
Bevestig de passtroken terug aan het meubel.
Kort het dekblad in en plaats het terug op het meubel.

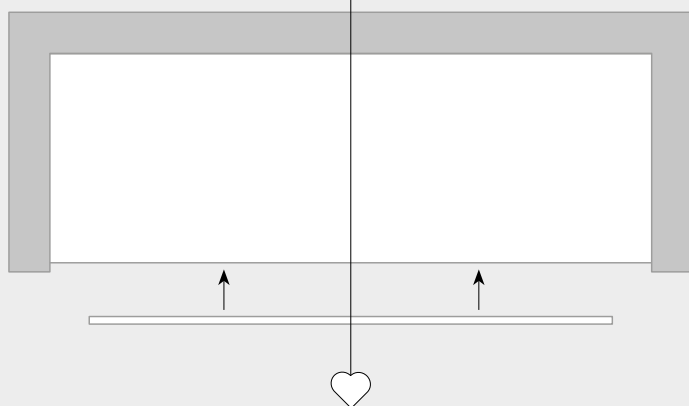

Plaats de lade(s) terug in het meubel.