


BERGAMO TW

Een B Dutch badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B Dutch badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.


Inhoud

Badkamermeubel Bergamo TW wastafel single	2
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel single links	3
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel single rechts	4
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel large	5
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel double	6
Bevestiging badkamermeubel	7
Op locatie passend maken	8


BERGAMO TW

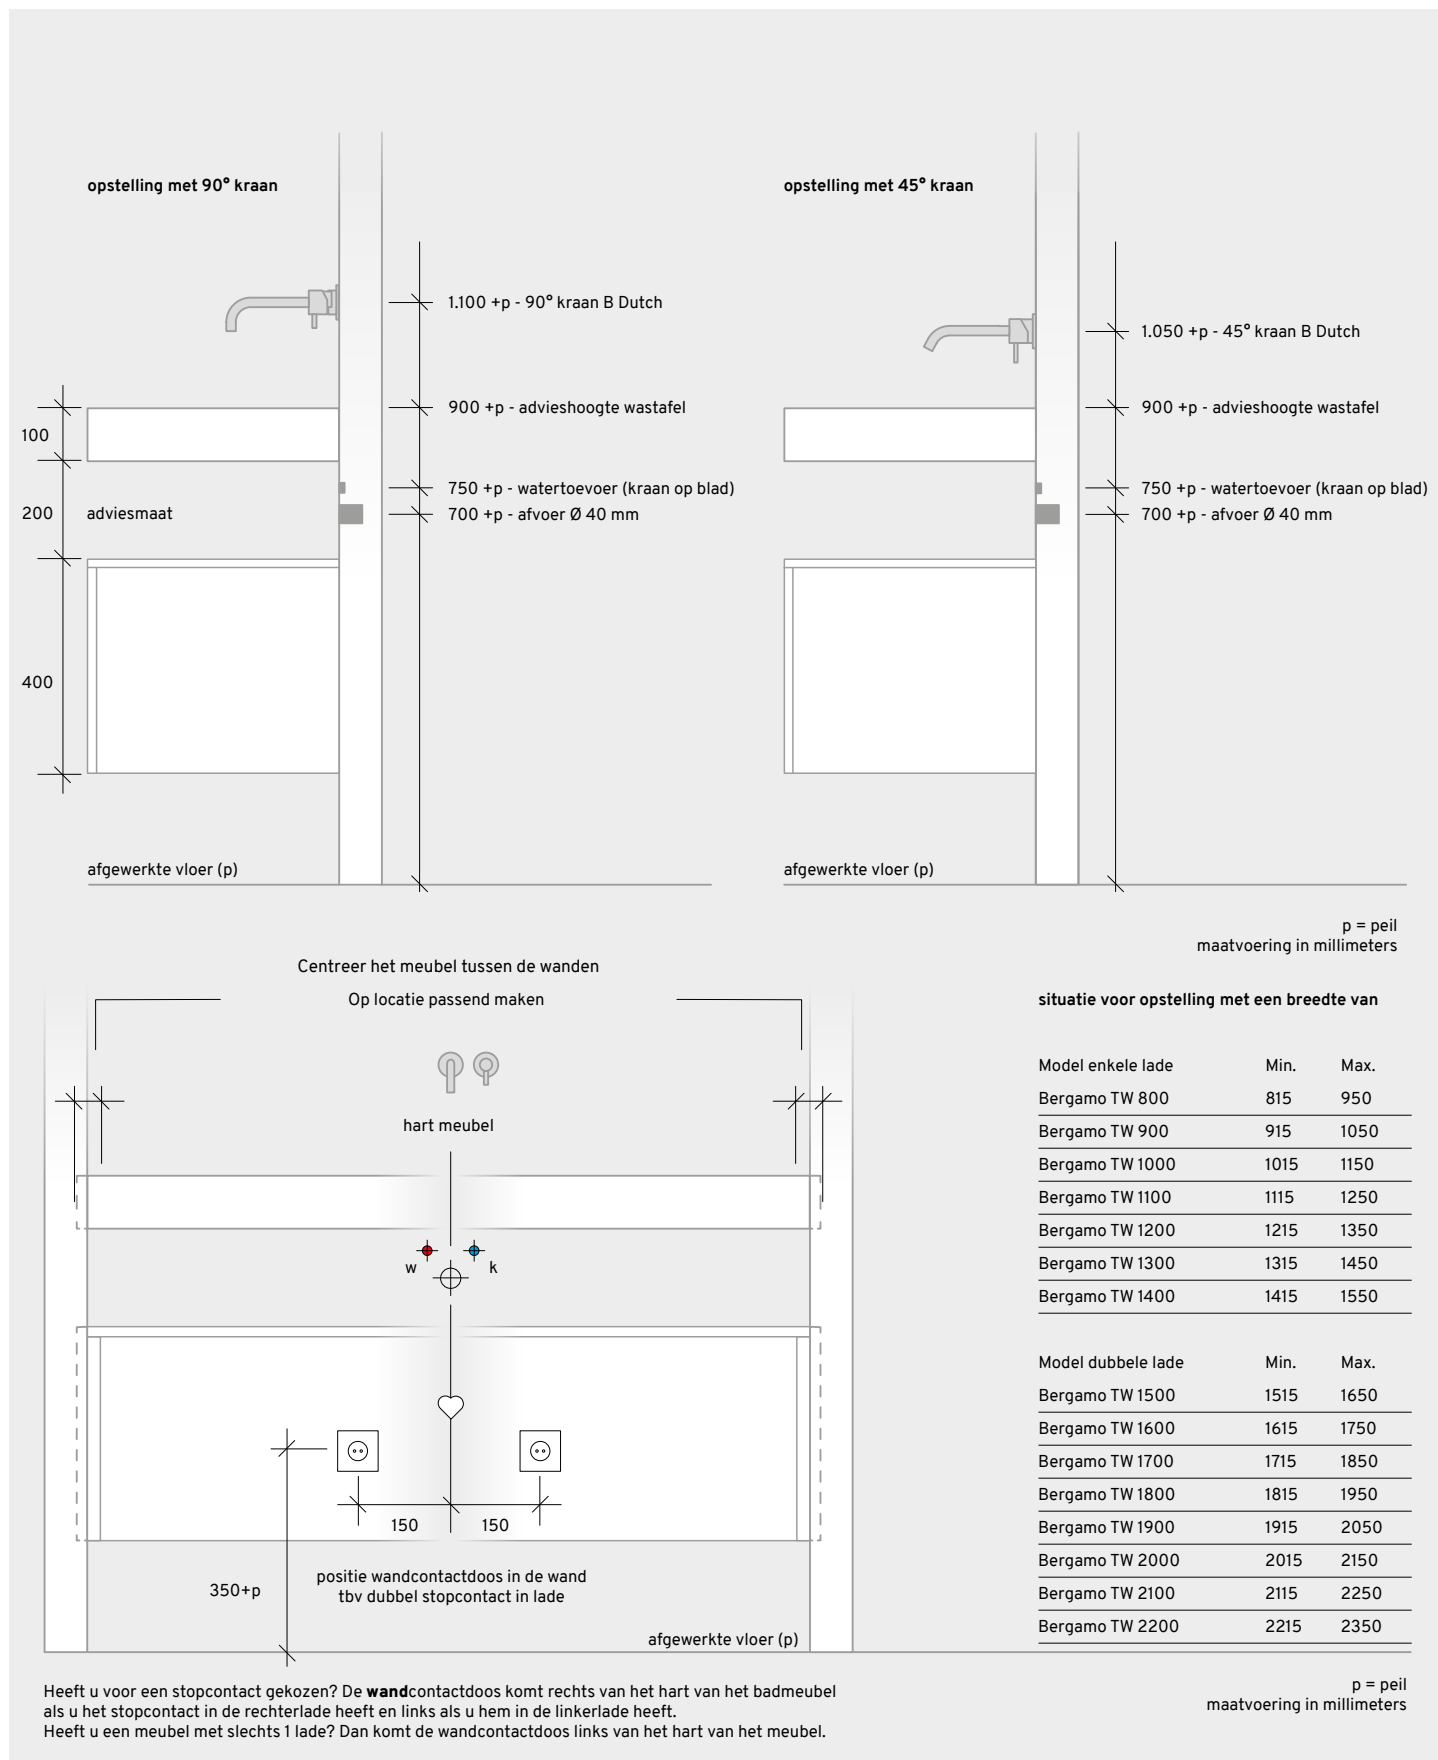

BERGAMO TW

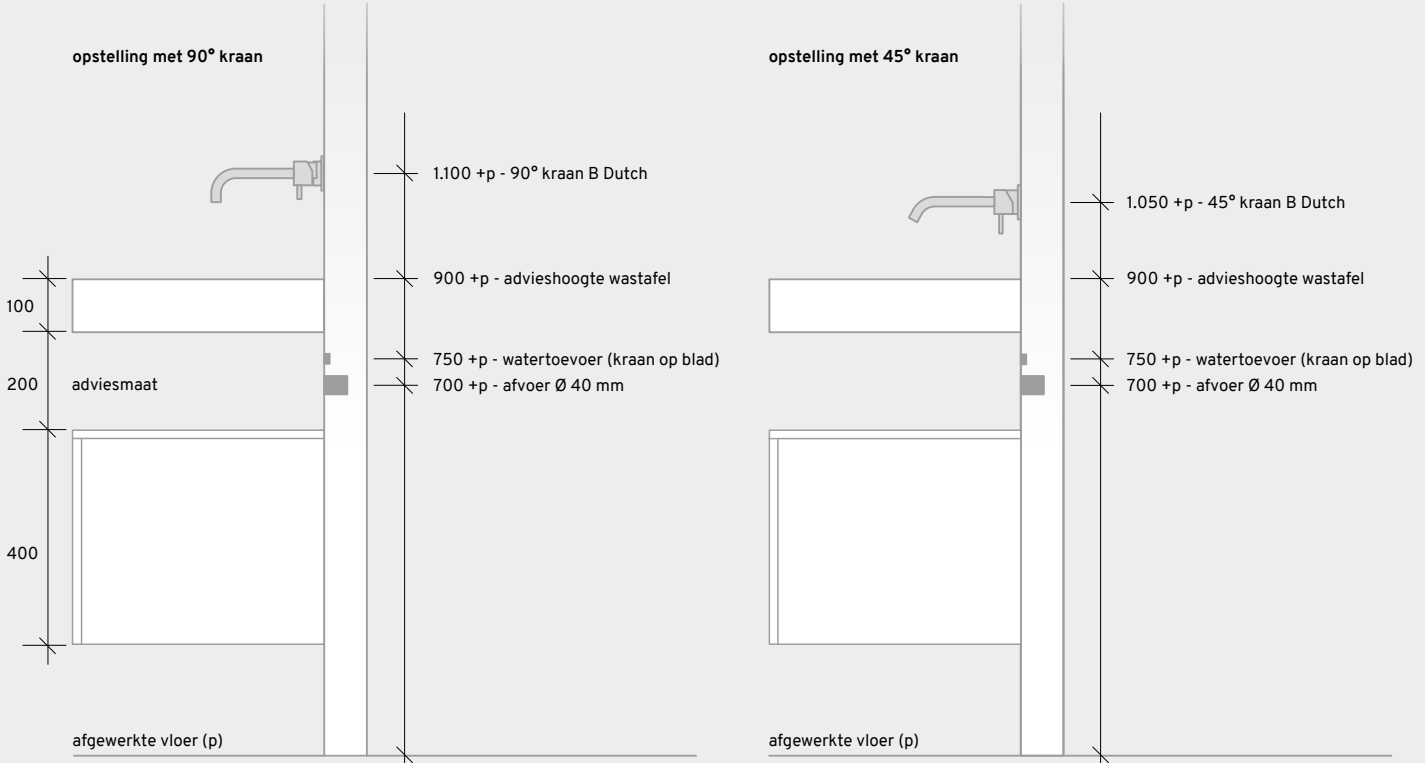

p = peil
maatvoering in millimeters

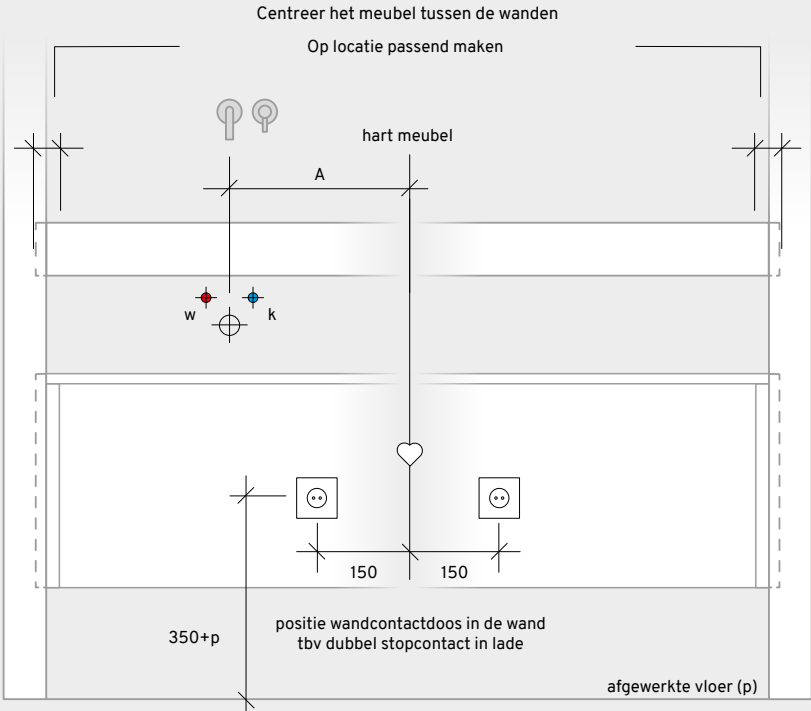



situatie voor opstelling met een breedte van

	Min.	Max.	A
Firenze TW 1400	1401	1550	350
Firenze TW 1500	1501	1650	375
Firenze TW 1600	1601	1750	400
Firenze TW 1700	1701	1850	425
Firenze TW 1800	1801	1950	450
Firenze TW 1900	1901	2050	475
Firenze TW 2000	2001	2150	500
Firenze TW 2100	2101	2250	525
Firenze TW 2200	2201	2350	550

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

p = peil
maatvoering in millimeters

B DUTCH



p = peil
maatvoering in millimeters

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

opstelling met 90° kraan

- 1100 + p - 90° kraan B Dutch
- 900 + p - advieshoogte wastafel
- 750 + p - watertoevoer (kraan op blad)
- 700 + p - afvoer Ø 40 mm

opstelling met 45° kraan

- 1050 + p - 45° kraan B Dutch
- 900 + p - advieshoogte wastafel
- 750 + p - watertoevoer (kraan op blad)
- 700 + p - afvoer Ø 40 mm

p = peil
maatvoering in millimeters

Centreer het meubel tussen de wanden
Op locatie passend maken

hart meubel

A A

w k w k

150 150

positie wandcontactdoos in de wand
tbv dubbel stopcontact in lade


afgewerkte vloer (p)



situatie voor opstelling met een breedte van

	Min.	Max.	A
Firenze TW 1400	1401	1550	350
Firenze TW 1500	1501	1650	375
Firenze TW 1600	1601	1750	400
Firenze TW 1700	1701	1850	425
Firenze TW 1800	1801	1950	450
Firenze TW 1900	1901	2050	475
Firenze TW 2000	2001	2150	500
Firenze TW 2100	2101	2250	525
Firenze TW 2200	2201	2350	550


p = peil
maatvoering in millimeters

BERGAMO TW

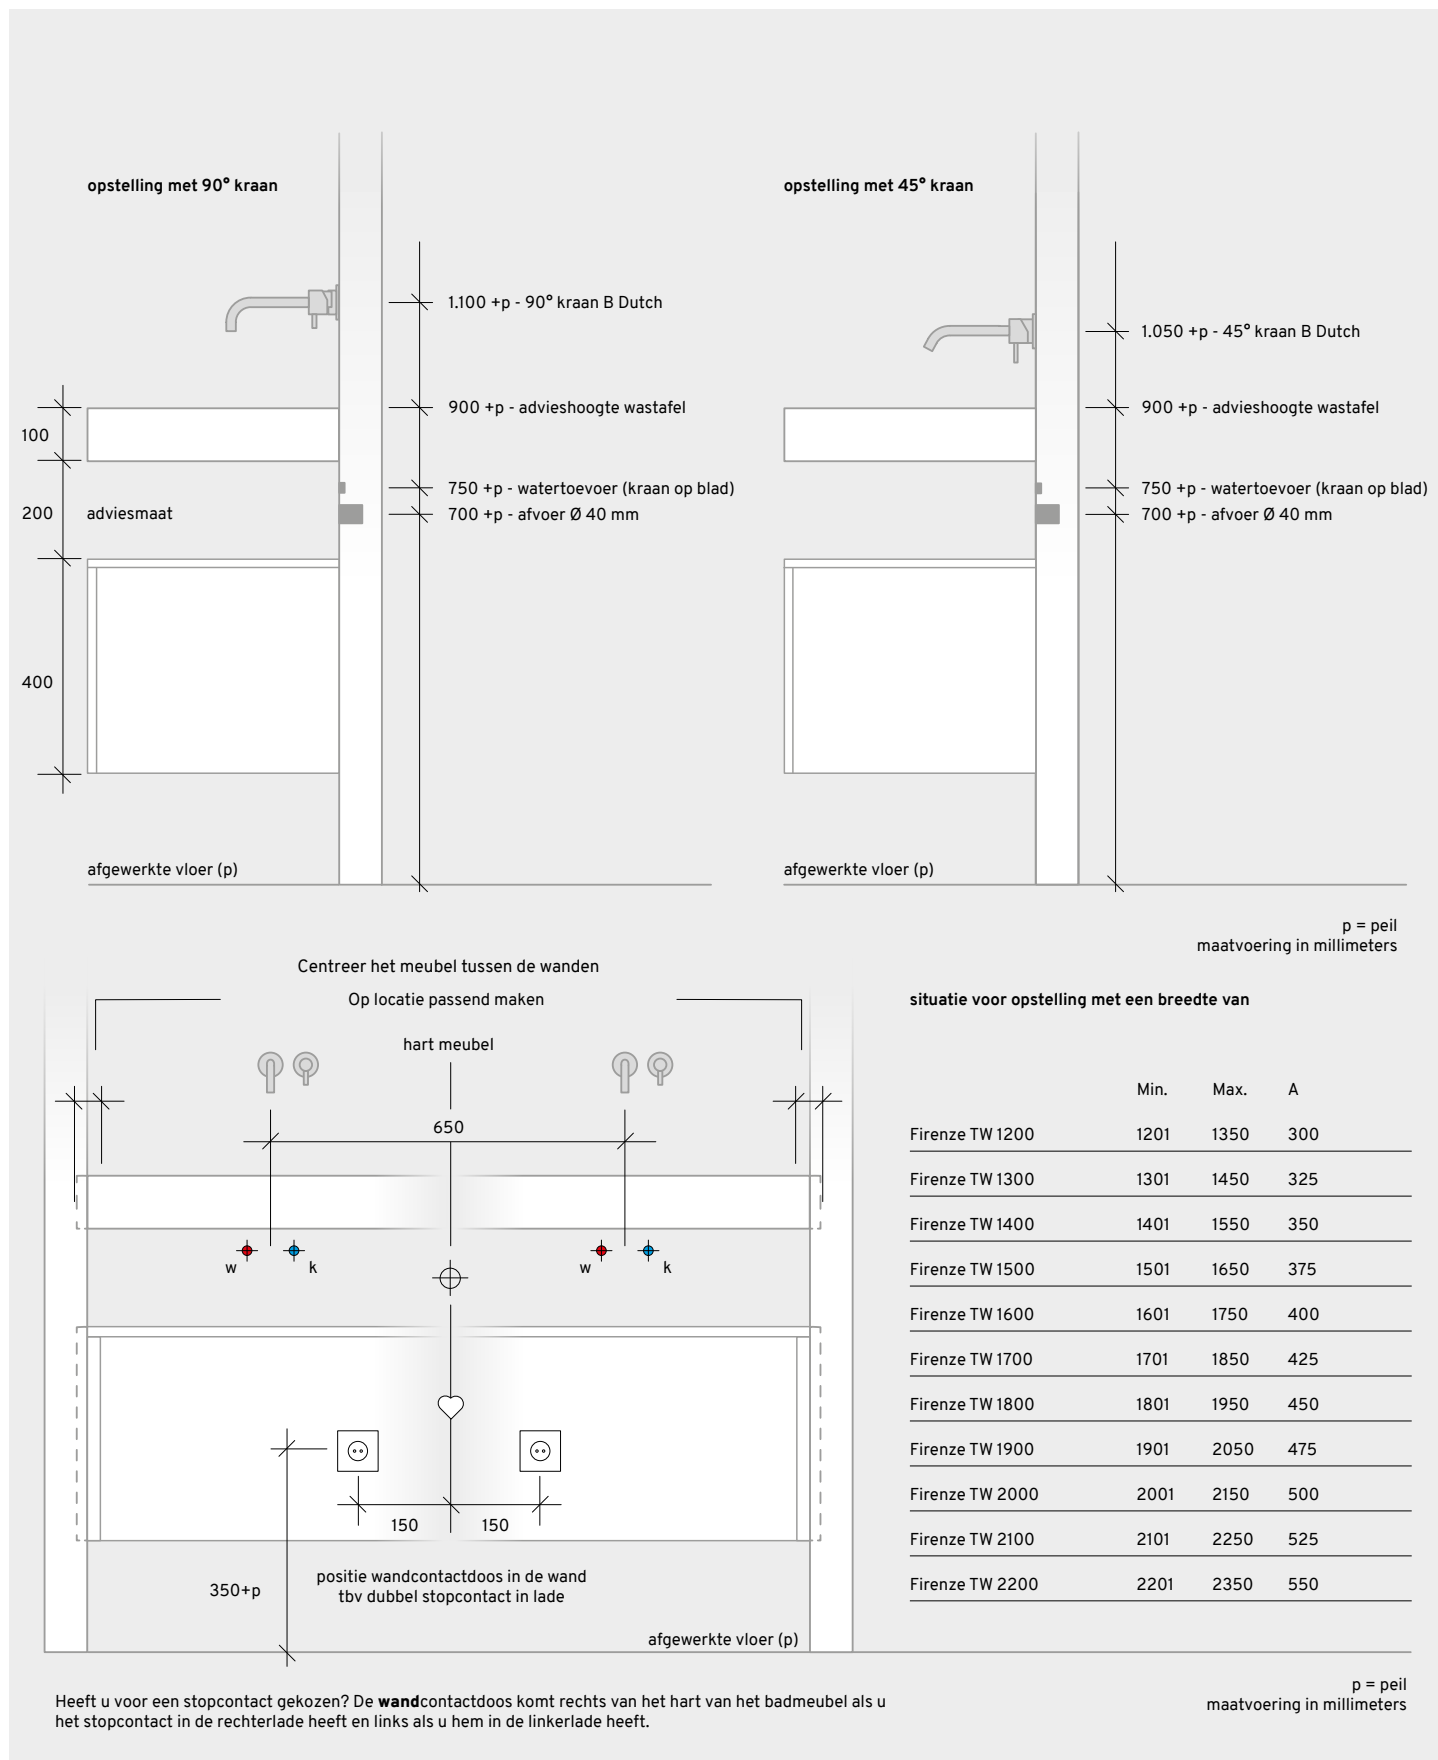

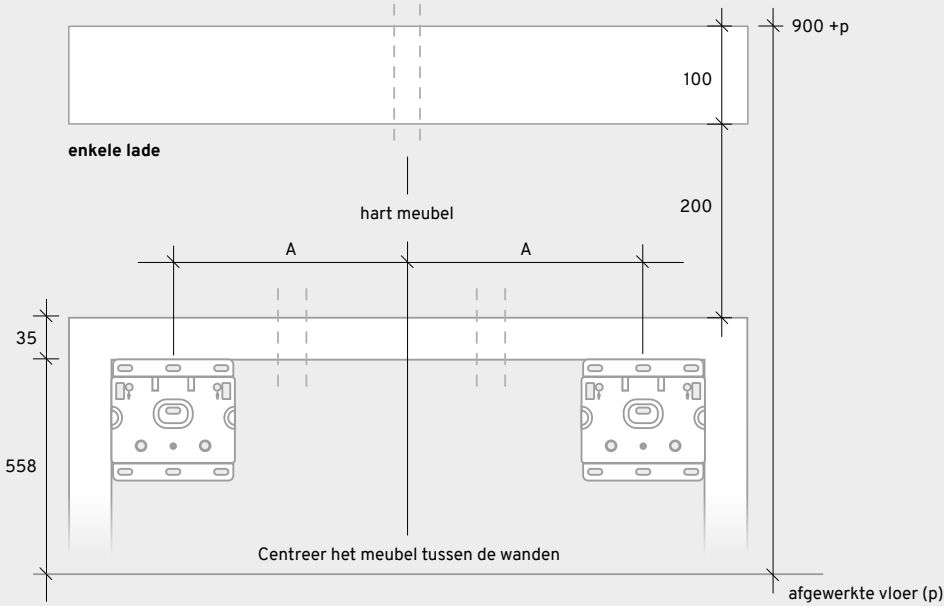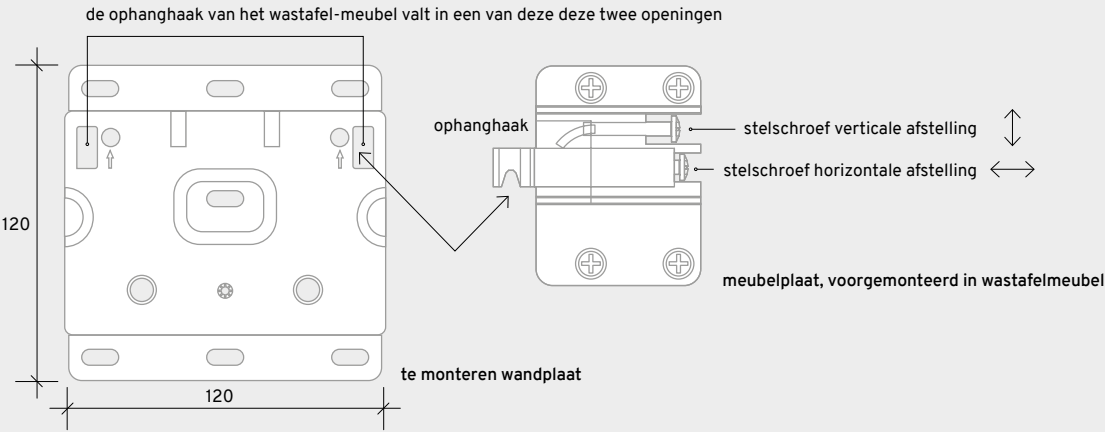

enkele lade	A
Bergamo TW 800	312
Bergamo TW 900	362
Bergamo TW 1000	412
Bergamo TW 1100	462
Bergamo TW 1200	512
Bergamo TW 1300	562
Bergamo TW 1400	612

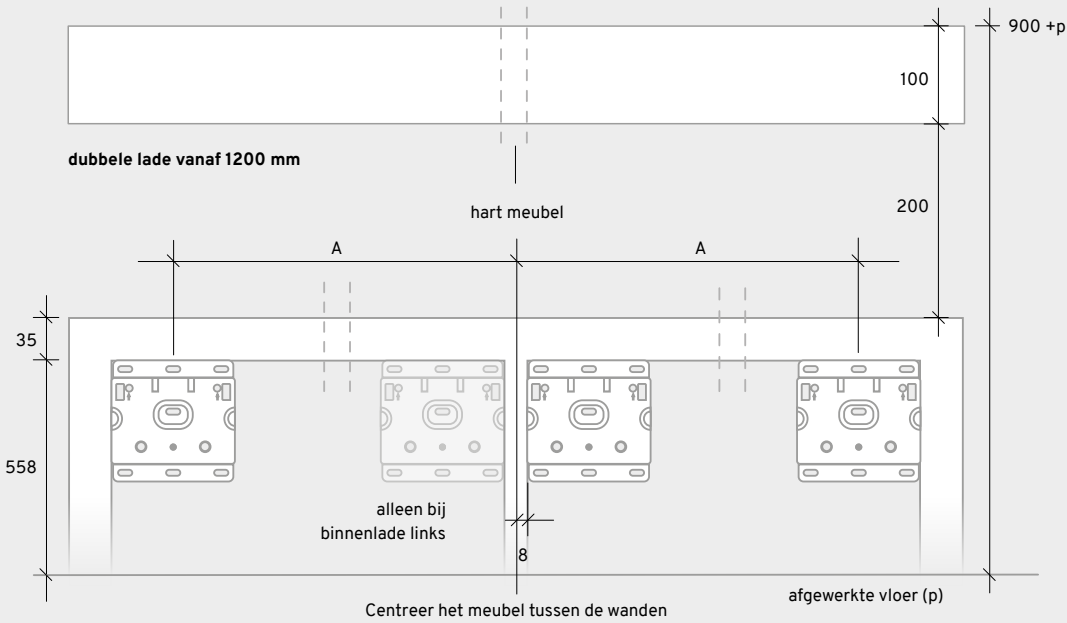

dubbele lade	A
Bergamo TW 1500	652
Bergamo TW 1600	712
Bergamo TW 1700	752
Bergamo TW 1800	812
Bergamo TW 1900	852
Bergamo TW 2000	912
Bergamo TW 2100	952
Bergamo TW 2200	1012

maatvoering in mm - p = peil

