


# BERGAMO TW

Een B Dutch badkamermeubel wordt opgehangen aan een wand waarin van tevoren alle voorzieningen voor de toevoer en afvoer van water en stroom gemonteerd moeten zijn. Alle B Dutch badkamermeubelen worden op dezelfde manier aan de wand opgehangen. Toch zijn er verschillen in de afmetingen van de verschillende modellen. Bekijk de handleiding voor installatie en bevestiging van het door u gekozen model.

## Inhoud

Badkamermeubel Bergamo TW wastafel single	2
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel single links	3
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel single rechts	4
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel large	5
Badkamermeubel Bergamo TW wastafel double	6
Bevestiging badkamermeubel	7
Op locatie passend maken	8


# BERGAMO TW

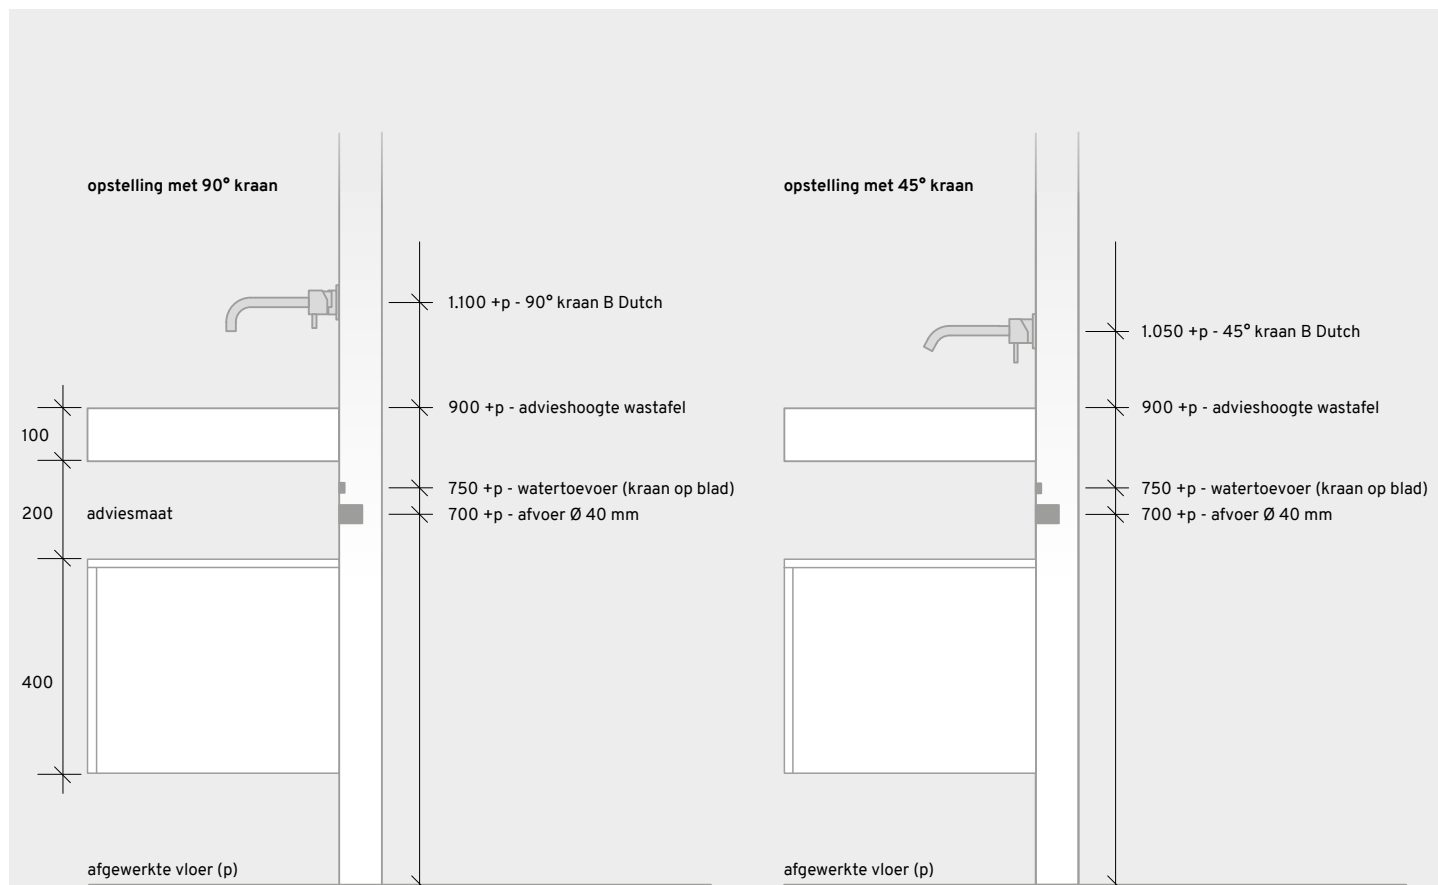

p = peil  
maatvoering in millimeters

Centreer het meubel tussen de wanden

Op locatie passend maken

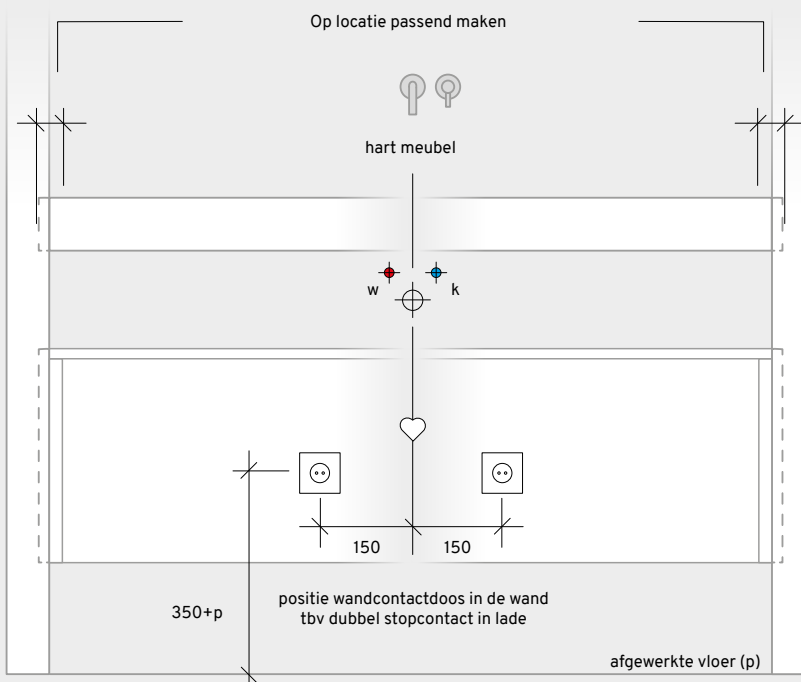

situatie voor opstelling met een breedte van

Model enkele lade	Min.	Max.
Bergamo TW 800	815	950
Bergamo TW 900	915	1050
Bergamo TW 1000	1015	1150
Bergamo TW 1100	1115	1250
Bergamo TW 1200	1215	1350
Bergamo TW 1300	1315	1450
Bergamo TW 1400	1415	1550


  

Model dubbele lade	Min.	Max.
Bergamo TW 1500	1515	1650
Bergamo TW 1600	1615	1750
Bergamo TW 1700	1715	1850
Bergamo TW 1800	1815	1950
Bergamo TW 1900	1915	2050
Bergamo TW 2000	2015	2150
Bergamo TW 2100	2115	2250
Bergamo TW 2200	2215	2350


Heeft u voor een stopcontact gekozen? De wandcontactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.  
Heeft u een meubel met slechts 1 lade? Dan komt de wandcontactdoos links van het hart van het meubel.

p = peil  
maatvoering in millimeters

# BERGAMO TW

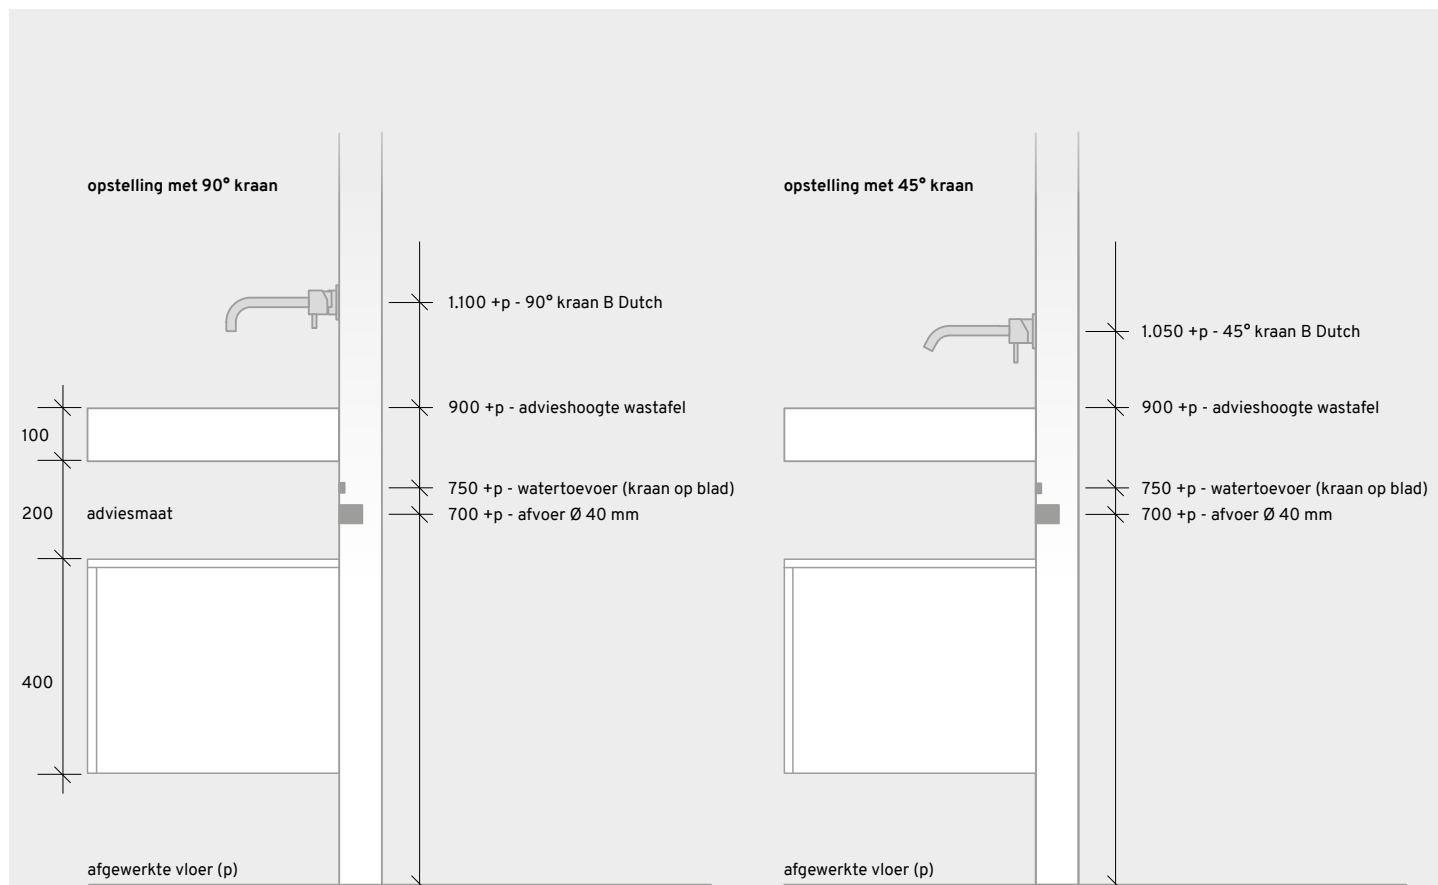

p = peil  
maatvoering in millimeters

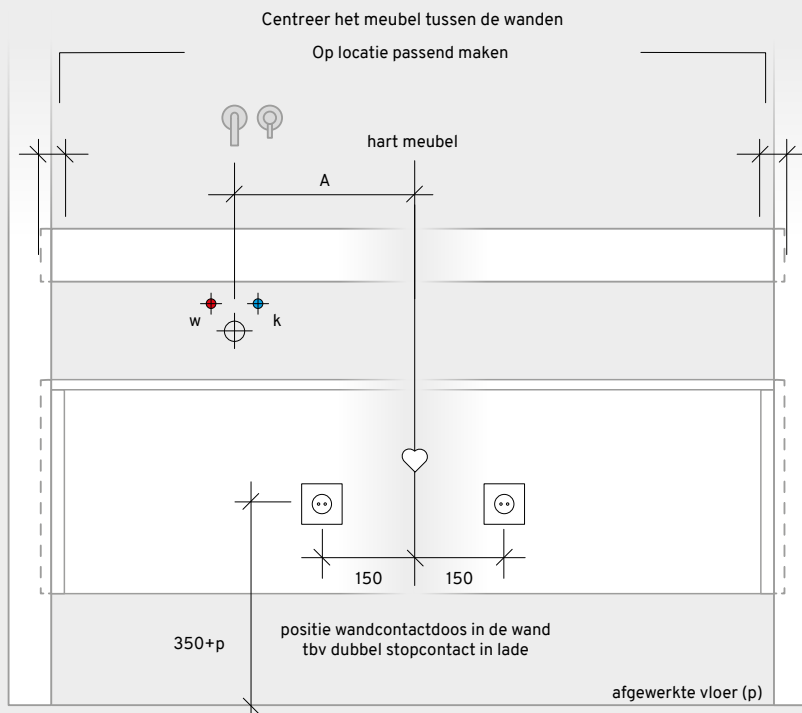


## situatie voor opstelling met een breedte van

	Min.	Max.	A
Bergamo TW 1400	1401	1550	350
Bergamo TW 1500	1501	1650	375
Bergamo TW 1600	1601	1750	400
Bergamo TW 1700	1701	1850	425
Bergamo TW 1800	1801	1950	450
Bergamo TW 1900	1901	2050	475
Bergamo TW 2000	2001	2150	500
Bergamo TW 2100	2101	2250	525
Bergamo TW 2200	2201	2350	550


p = peil  
maatvoering in millimeters

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

# BERGAMO TW

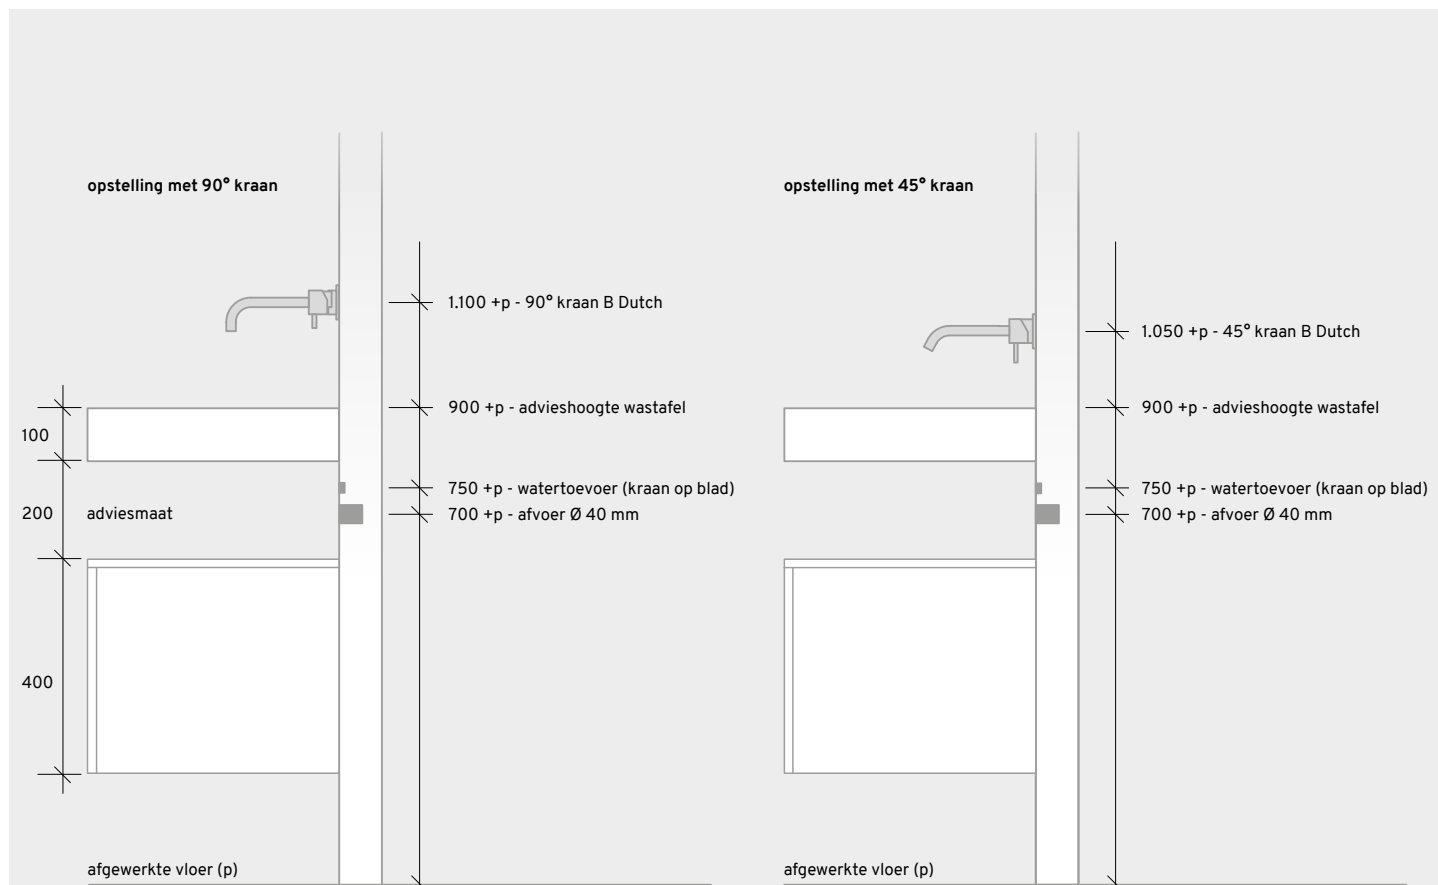

p = peil  
maatvoering in millimeters

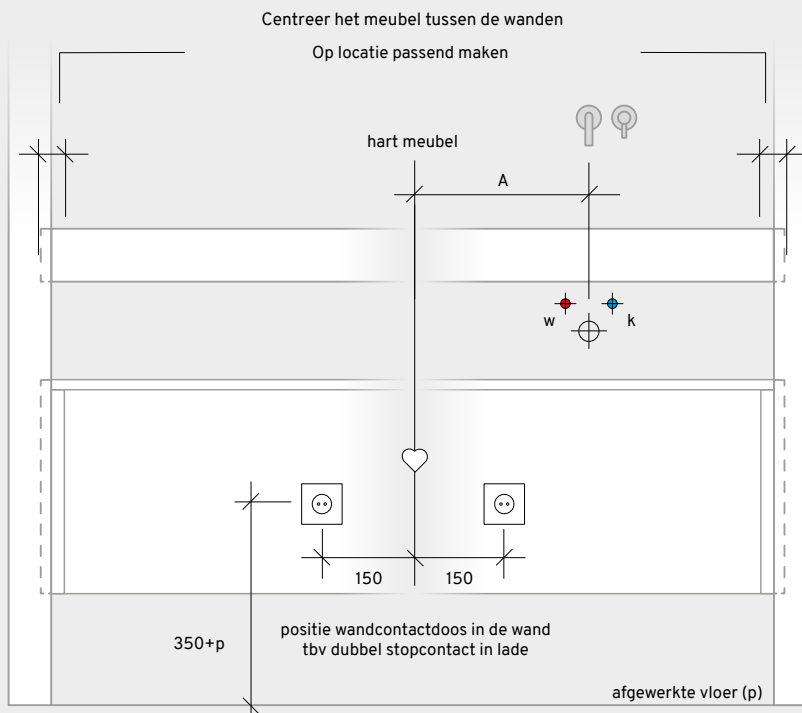


## situatie voor opstelling met een breedte van

	Min.	Max.	A
Bergamo TW 1400	1401	1550	350
Bergamo TW 1500	1501	1650	375
Bergamo TW 1600	1601	1750	400
Bergamo TW 1700	1701	1850	425
Bergamo TW 1800	1801	1950	450
Bergamo TW 1900	1901	2050	475
Bergamo TW 2000	2001	2150	500
Bergamo TW 2100	2101	2250	525
Bergamo TW 2200	2201	2350	550


p = peil  
maatvoering in millimeters

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

# BERGAMO TW

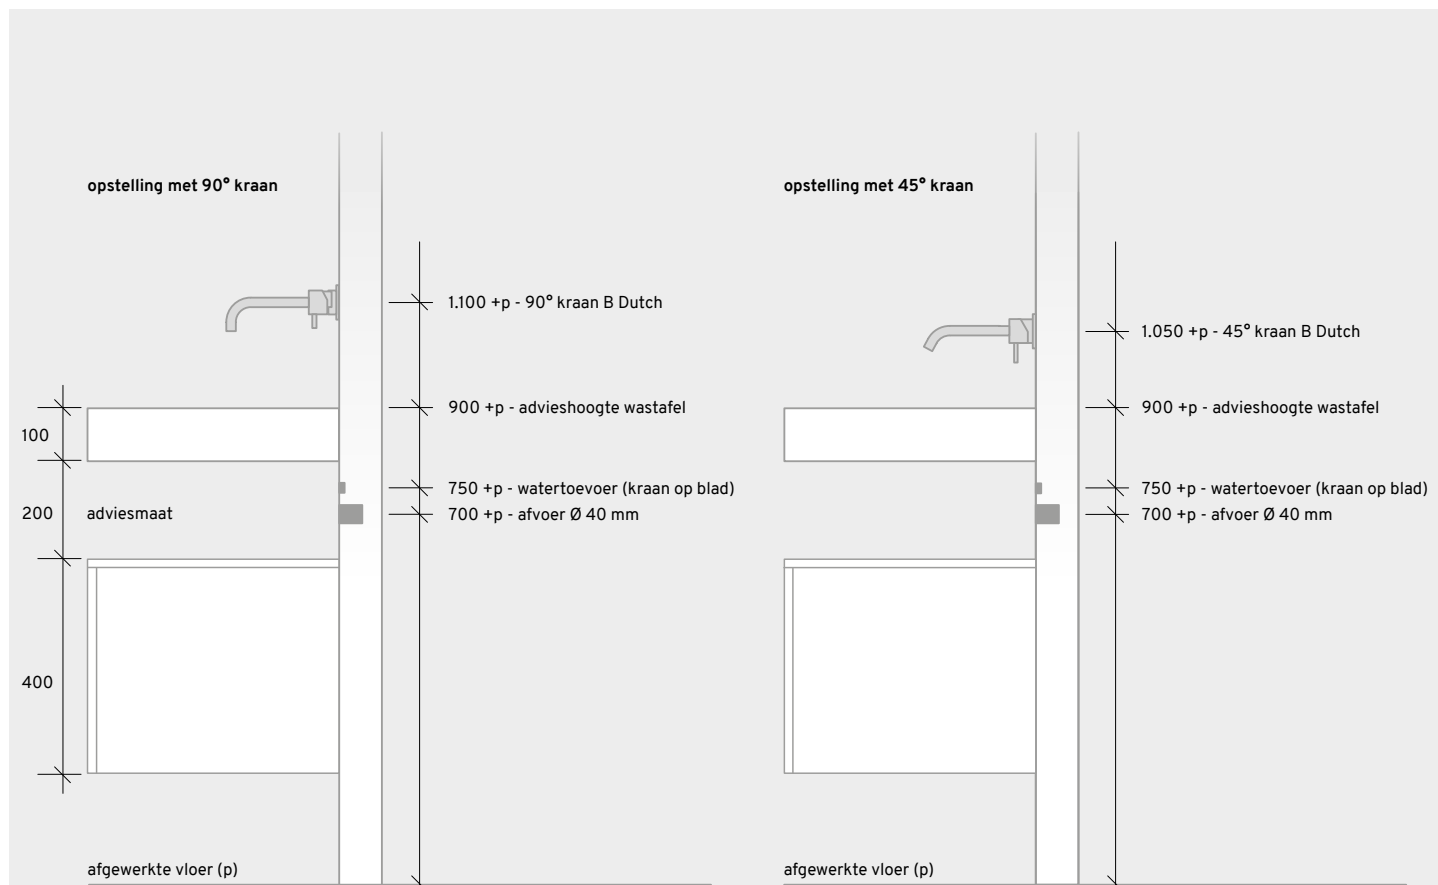

p = peil  
maatvoering in millimeters

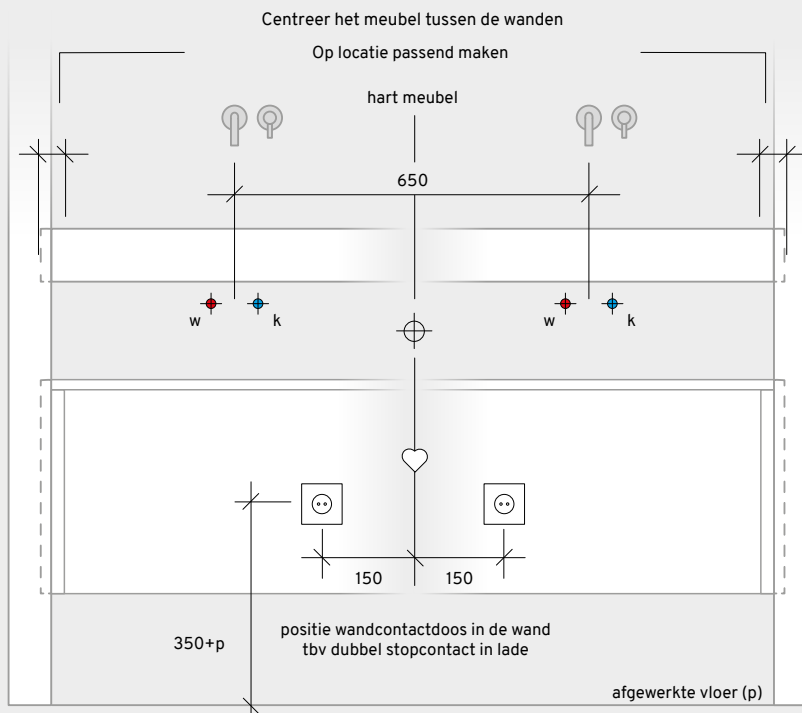


## situatie voor opstelling met een breedte van

	Min.	Max.	A
Bergamo TW 1200	1201	1350	300
Bergamo TW 1300	1301	1450	325
Bergamo TW 1400	1401	1550	350
Bergamo TW 1500	1501	1650	375
Bergamo TW 1600	1601	1750	400
Bergamo TW 1700	1701	1850	425
Bergamo TW 1800	1801	1950	450
Bergamo TW 1900	1901	2050	475
Bergamo TW 2000	2001	2150	500
Bergamo TW 2100	2101	2250	525
Bergamo TW 2200	2201	2350	550


p = peil  
maatvoering in millimeters

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

# BERGAMO TW

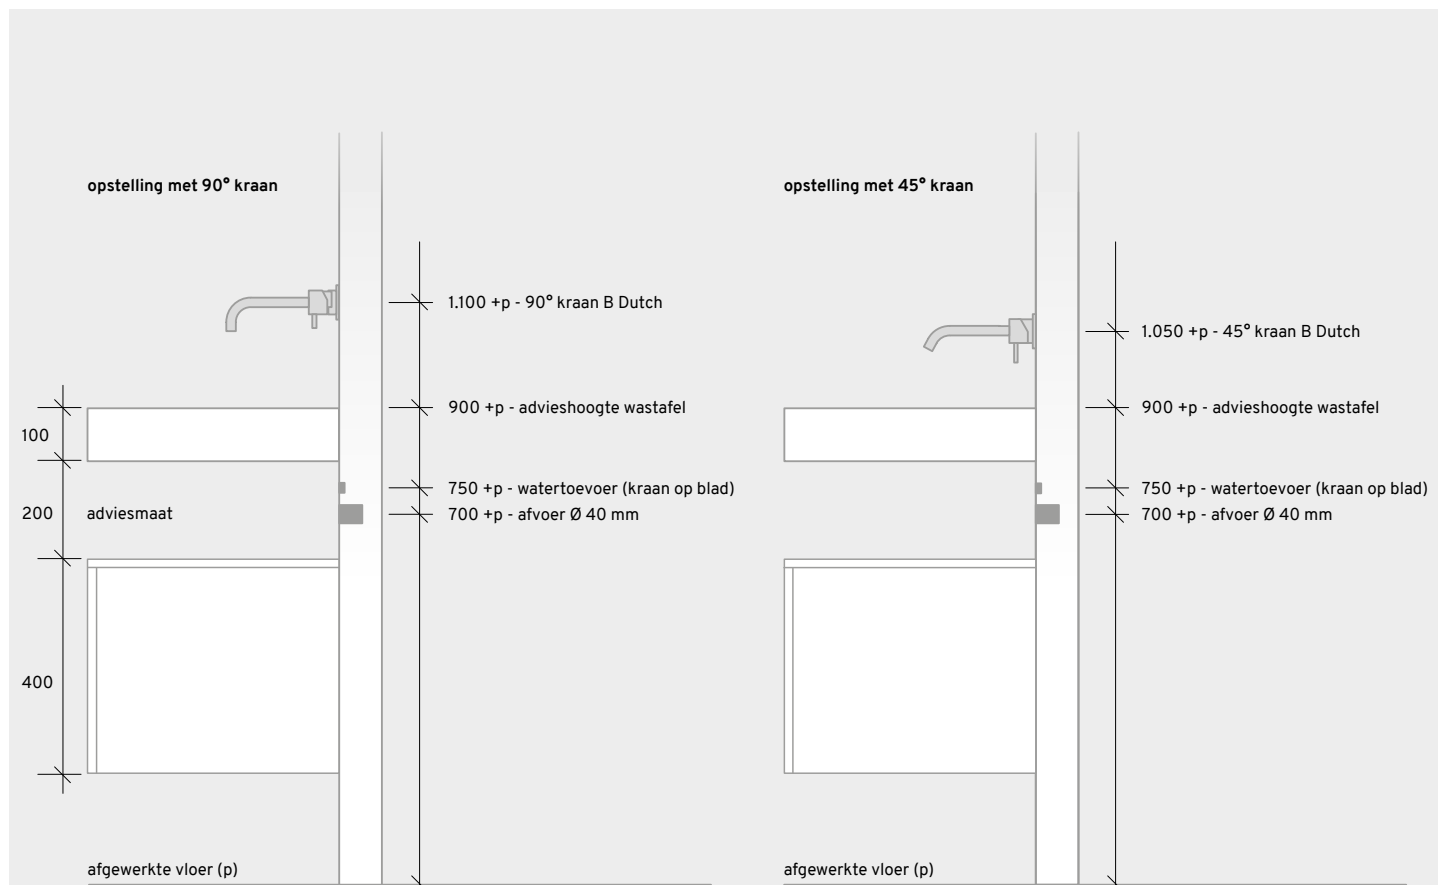

p = peil  
maatvoering in millimeters


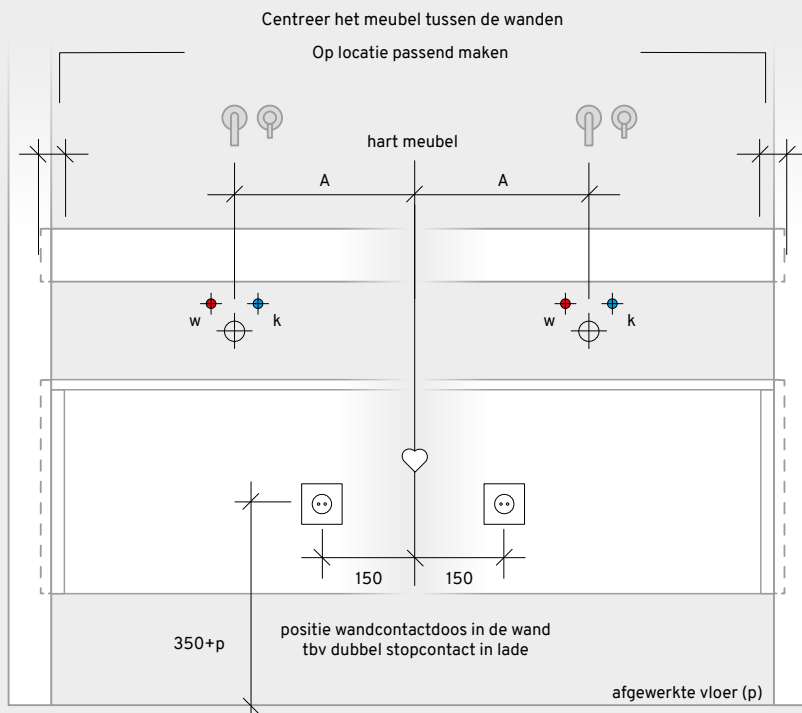


## situatie voor opstelling met een breedte van


	Min.	Max.	A
Bergamo TW 1400	1401	1550	350
Bergamo TW 1500	1501	1650	375
Bergamo TW 1600	1601	1750	400
Bergamo TW 1700	1701	1850	425
Bergamo TW 1800	1801	1950	450
Bergamo TW 1900	1901	2050	475
Bergamo TW 2000	2001	2150	500
Bergamo TW 2100	2101	2250	525
Bergamo TW 2200	2201	2350	550

p = peil  
maatvoering in millimeters

Heeft u voor een stopcontact gekozen? De **wand**contactdoos komt rechts van het hart van het badmeubel als u het stopcontact in de rechterlade heeft en links als u hem in de linkerlade heeft.

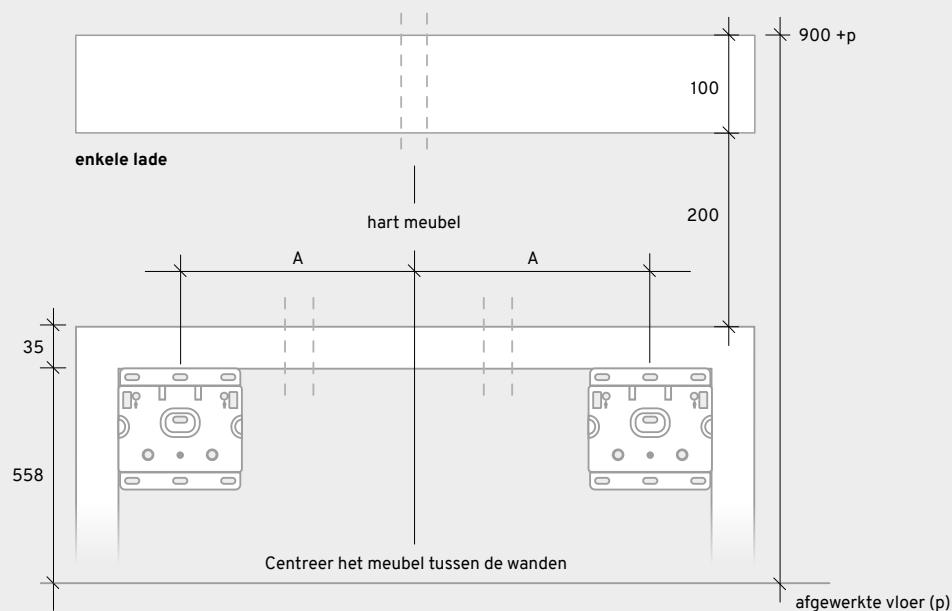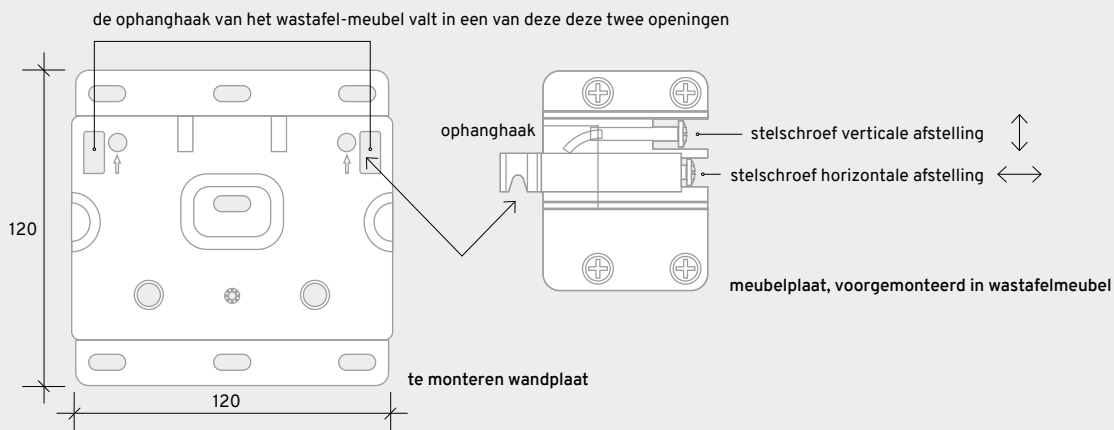

enkele lade	A
Bergamo TW 800	312
Bergamo TW 900	362
Bergamo TW 1000	412
Bergamo TW 1100	462
Bergamo TW 1200	512
Bergamo TW 1300	562
Bergamo TW 1400	612

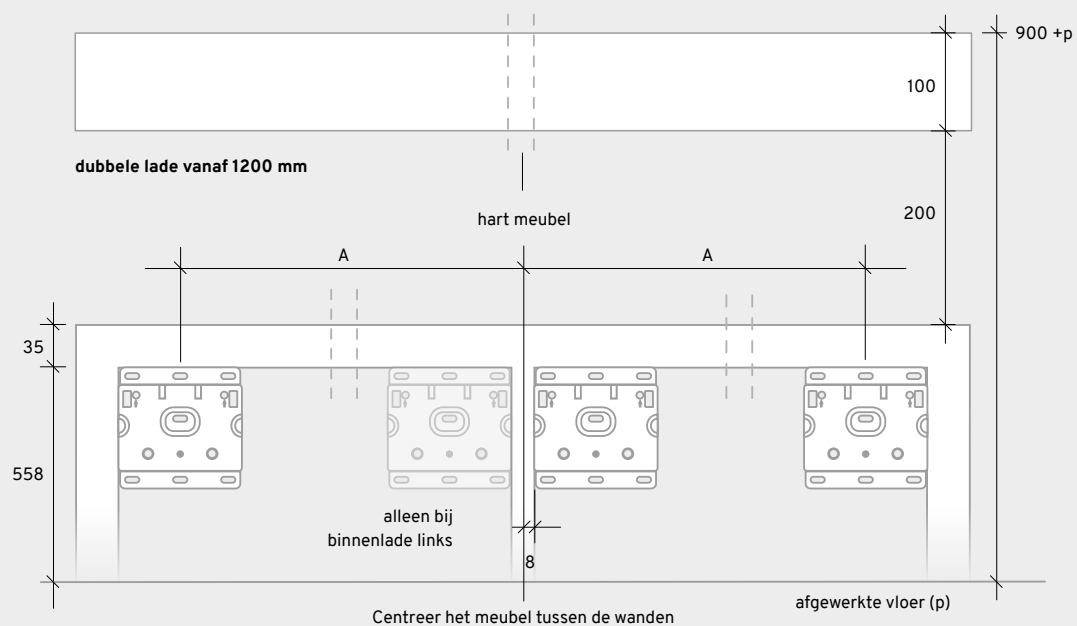


dubbele lade	A
Bergamo TW 1500	652
Bergamo TW 1600	712
Bergamo TW 1700	752
Bergamo TW 1800	812
Bergamo TW 1900	852
Bergamo TW 2000	912
Bergamo TW 2100	952
Bergamo TW 2200	1012


maatvoering in mm - p = peil

Bovenaanzicht


Centreer het meubel tussen de wanden

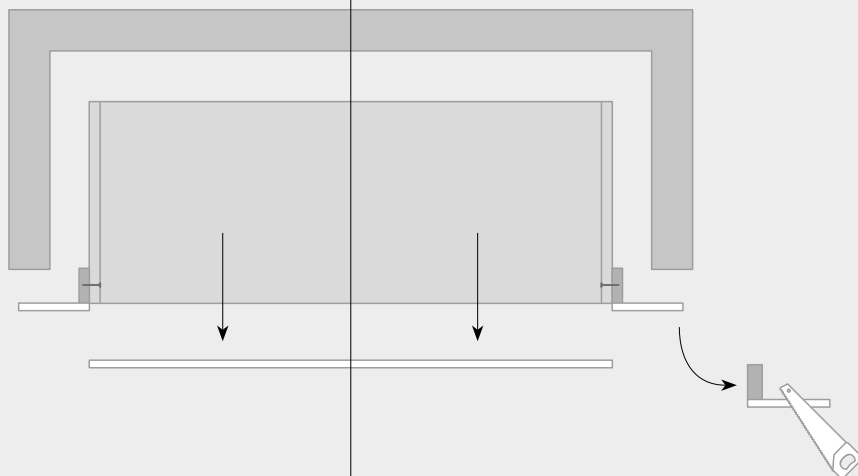

Haal de lade(s) uit het meubel.  
Haal de passtroken van het meubel om in te korten.  
Haal het dekblad van het meubel om in te korten  
Centreer het meubel tussen de wanden.

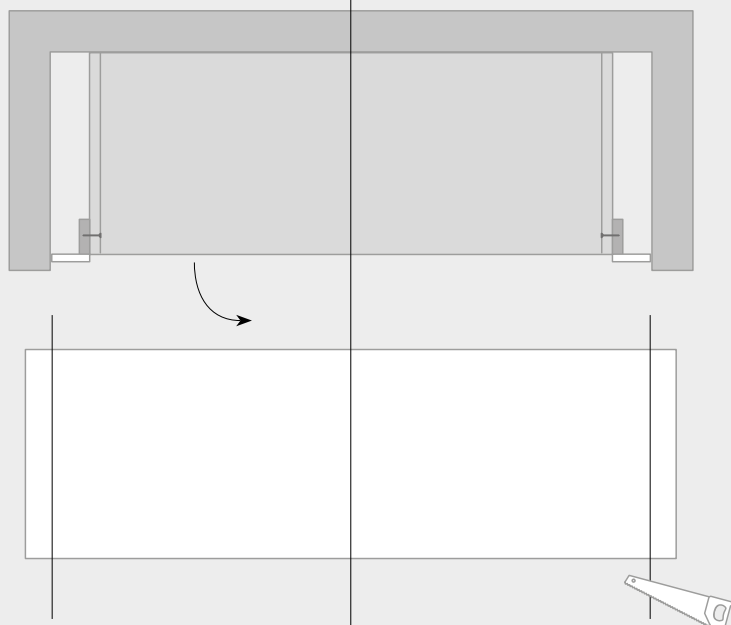

Bevestig het meubel aan de achterwand.  
Kort de passtroken in tot het juiste formaat.  
Bevestig de passtroken terug aan het meubel.  
Kort het dekblad in en plaats het terug op het meubel.

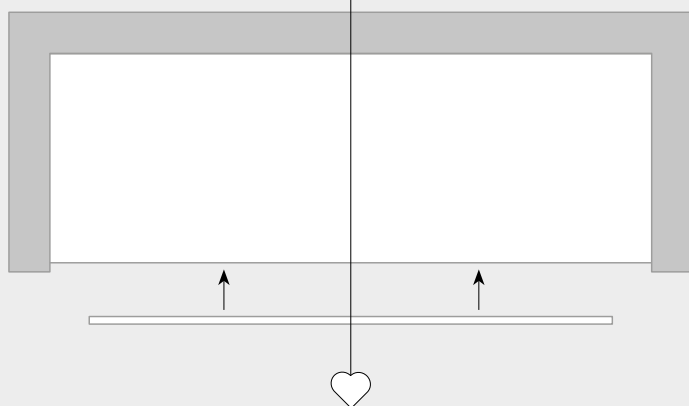

Plaats de lade(s) terug in het meubel.